




Gowin UART Master & Slave IP 用户指南

IPUG511-1.5,2021-08-11

版权所有 © 2021 广东高云半导体科技股份有限公司

GOWIN高云, , Gowin, 高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标, 本手册中提到的其他任何商标, 其所有权利属其拥有者所有。未经本公司书面许可, 任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

免责声明

本档并未授予任何知识产权的许可, 并未以明示或暗示, 或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外, 高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保, 包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等, 均不作担保。高云半导体对档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任, 高云半导体保留修改档中任何内容的权利, 恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些档进行适时的更新。

版本信息

日期	版本	说明
2018/06/28	1.0	初始版本。
2019/03/28	1.1	适用产品更新。
2019/05/08	1.2	原 AXI 接口转为 SRAM 接口。
2019/07/22	1.3	增加接口配置相关说明。
2019/09/25	1.4	UART Master 作为 IP 发布, UART Slave 作为开源参考设计。
2021/08/11	1.5	<ul style="list-style-type: none">● 修改寄存器 LSR/MSR 部分说明内容;● 增加 SRAM 接口说明时序图。

目录

目录	i
图目录	iii
表目录	iv
1 关于本手册	1
1.1 手册内容	1
1.2 相关文档	1
1.3 术语、缩略语	1
1.4 技术支持与反馈	2
2 功能简介	3
2.1 概述	3
2.2 特性	3
2.2.1 Gowin UART Master IP	3
2.2.2 Gowin UART Slave	3
3 工作原理	4
3.1 系统框图	4
3.2 Gowin UART Master IP 寄存器	4
3.2.1 接收缓存寄存器(RBR)	5
3.2.2 发送保持寄存器(THR)	5
3.2.3 中断使能寄存器(IER)	6
3.2.4 中断标识寄存器(IIR)	6
3.2.5 线控制寄存器(LCR)	7
3.2.6 调制解调控制寄存器(MCR)	8
3.2.7 线状态寄存器(LSR)	8
3.2.8 调制解调状态寄存器(MSR)	9
3.2.9 SRAM Interface 接口时序图	10
3.3 Gowin UART Slave 实现	11
4 信号定义	12
4.1 Gowin UART Master IP	12

4.1.1 SRAM 接口侧信号	12
4.1.2 UART 侧信号	12
4.2 Gowin UART Slave	13
5 接口配置	14
5.1 UART Master IP 核接口	14
5.2 UART Slave 参考设计工程.....	15
5.3 生成 bitstream 文件	15
6 参考设计	16

图目录

图 3-1 系统框图	4
图 3-2 SRAM Interface 接口时序图	11
图 3-3 UART Slave 实现框图	11
图 5-1 UART Master IP 配置界面	14
图 5-2 UART Slave 工程打开	15

表目录

表 1-1 术语、缩略语	1
表 3-1 Gowin UART Master IP 寄存器	5
表 3-2 接收缓存寄存器	5
表 3-3 接收缓存寄存器位定义	5
表 3-4 发送保持寄存器	5
表 3-5 发送保持寄存器位定义	5
表 3-6 中断使能寄存器	6
表 3-7 中断使能寄存器位定义	6
表 3-8 中断标识寄存器	6
表 3-9 中断标识寄存器位定义	6
表 3-10 线控制寄存器	7
表 3-11 线控制寄存器	7
表 3-12 调制解调控制寄存器	8
表 3-13 调制解调控制寄存器	8
表 3-14 线状态寄存器	8
表 3-15 线状态寄存器	8
表 3-16 调制解调状态寄存器	9
表 3-17 调制解调状态寄存器	9
表 4-1 SRAM 接口侧信号定义	12
表 4-2 UART 侧信号定义	12
表 4-3 UART Slave 信号定义	13

1 关于本手册

1.1 手册内容

Gowin UART Master 和 Slave 用户指南主要包括功能简介、信号定义、工作原理、GUI 调用等，旨在帮助用户快速了解 Gowin UART Master IP 和 Slave 参考设计的特性及使用方法。

1.2 相关文档

通过登录高云半导体网站 www.gowinsemi.com.cn 可以下载、查看以下相关文档：

- [DS100, GW1N 系列 FPGA 产品数据手册](#)
- [DS821, GW1NS 系列 FPGA 产品数据手册](#)
- [DS117, GW1NR 系列 FPGA 产品数据手册](#)
- [DS861, GW1NSR 系列 FPGA 产品数据手册](#)
- [DS841, GW1NZ 系列 FPGA 产品数据手册](#)
- [DS102, GW2A 系列 FPGA 产品数据手册](#)
- [DS226, GW2AR 系列 FPGA 产品数据手册](#)
- [SUG100, Gowin 云源软件用户指南](#)

1.3 术语、缩略语

本手册中出现的相关术语、缩略语及相关释义如表 1-1 所示。

表 1-1 术语、缩略语

术语、缩略语	全称	含义
FPGA	Field Programmable Gate Array	现场可编程门阵列
SRAM	Static Random Access Memory	静态随机存取存储器
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发传输器

1.4 技术支持与反馈

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网址：www.gowinsemi.com.cn

E-mail：support@gowinsemi.com

Tel: +86 755 8262 0391

2 功能简介

2.1 概述

通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), 通常称作 UART, 是一种异步收发传输器。

Gowin UART Master IP 为带有同步 SRAM 接口的 UART Master 控制器, 外部连接标准 RS-232 接口。数据在串行通信与并行通信间进行传输转换。

Gowin UART Slave 参考设计具有接收、发送数据的功能, 可用于验证与 UART Master 之间的通信功能。

2.2 特性

2.2.1 Gowin UART Master IP

- 支持 5 位、6 位、7 位或 8 位数据位;
- 支持奇校验、偶校验或无校验;
- 支持 1 位、1.5 位或 2 位停止位;
- 内置波特率发生器;
- 具有调制解调控制功能;
- 具有 16 字节深度的发送和接收 FIFO。

2.2.2 Gowin UART Slave

具有发送与接收功能;


- 支持 5 位、6 位、7 位或 8 位数据位;
- 支持奇校验、偶校验或无校验;
- 支持 1 位、1.5 位或 2 位停止位。

3 工作原理

3.1 系统框图

UART Master IP 起到一个“桥梁”的作用。主控制器将指令或数据通过同步 SRAM 接口传送给 UART Master IP，然后 UART Master IP 通过 UART 下发给 UART Slave；或将 UART Slave 的数据通过同步 SRAM 接口上传给主控制器，如图 3-1 所示。

图 3-1 系统框图

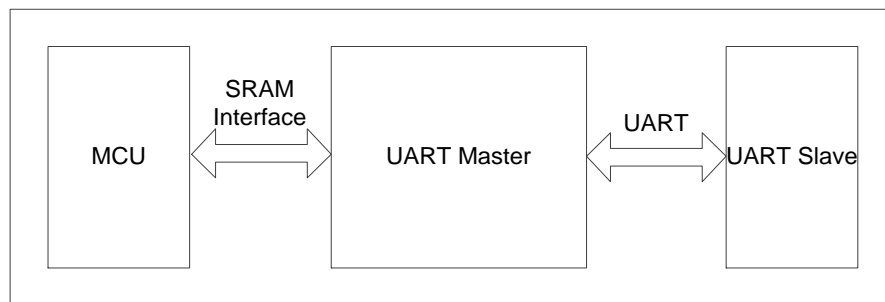

3.2 Gowin UART Master IP 寄存器

Gowin UART Master IP 共有 8 个寄存器：

- 接收缓存寄存器(RBR)
- 发送保持寄存器(THR)
- 中断使能寄存器(IER)
- 中断标识寄存器(IIR)
- 线控制寄存器(LCR)
- 调制解调控制寄存器(MCR)
- 线状态寄存器(LSR)
- 调制解调状态寄存器(MSR)

注！

接收缓存寄存器(RBR)和发送保持寄存器(THR)地址相同，均为 0x00。

表 3-1 Gowin UART Master IP 寄存器

寄存器名称	寄存器地址	寄存器位宽	类型	描述
RBR	0x00	8	读	接收缓存寄存器
THR	0x00	8	写	发送保持寄存器
IER	0x01	8	写	中断使能寄存器
IIR	0x02	8	读	中断标识寄存器
LCR	0x03	7	写	线控制寄存器
MCR	0x04	8	写	调制解调控制寄存器
LSR	0x05	7	读/写	线状态寄存器
MSR	0x06	8	读	调制解调状态寄存器

3.2.1 接收缓存寄存器(RBR)

接收缓存寄存器如表 3-2 所示，寄存器的具体位定义如表 3-3 所示。

表 3-2 接收缓存寄存器

31	8	7	0
保留		RBR	

表 3-3 接收缓存寄存器位定义

比特	名称	默认值	访问类型	描述
31:8	保留	N/A	N/A	保留
7:0	RBR	0x0	读	缓存最后接收到的字节

3.2.2 发送保持寄存器(THR)

发送保持寄存器如表 3-4 所示。发送保持寄存器含有下一次将要发送的数据，具体位定义如表 3-5 所示。

表 3-4 发送保持寄存器

31	8	7	0
保留		THR	

表 3-5 发送保持寄存器位定义

比特	名称	默认值	访问类型	描述
31:8	保留	N/A	N/A	保留
7:0	THR	0x0	写	保持最后发送的字节

3.2.3 中断使能寄存器(IER)

中断使能寄存器如表 3-6 所示。中断使能寄存器包含使中断有效的位定义如表 3-7 所示。

表 3-6 中断使能寄存器

31	8	7	4	3	2	1	0
保留		0000		MSI	RLSI	THRI	RHRI

表 3-7 中断使能寄存器位定义

比特	名称	默认值	访问类型	描述
31	4	保留	N/A	保留
3	MSI	0x0	写	Modem状态中断使能 0: 禁用Modem状态中断 1: 启用Modem状态中断
2	RLSI	0x0	写	接收线状态中断使能 0: 禁用接收线状态中断 1: 启用接收线状态中断
1	THRI	0x0	写	发送保持寄存器空中断使能 0: 禁用发送保持寄存器空中断 1: 启用发送保持寄存器空中断
0	RHRI	0x0	写	接收数据有效中断使能 0: 禁用接收数据有效中断 1: 启用接收数据有效中断

3.2.4 中断标识寄存器(IIR)

中断标识寄存器如表 3-8 所示。中断标识寄存器包含中断标识的优先级，位定义如表 3-9 所示。

表 3-8 中断标识寄存器

31	8	7	4	3	2	1	0
保留		0000		INT2	INT1	INT0	INT STAT

表 3-9 中断标识寄存器位定义

比特	名称	默认值	访问类型	描述
31:4	保留	N/A	N/A	保留
3	INT2	0x0	读	FIFO使能 0:16450 mode 1:16550 mode
2	INT1	0x0	读	中断标识 11: 接收线状态(最高优先级) 10: 接收数据可用(第二级) 01: 发送保持寄存器空(第三级)
1	INT0			

比特	名称	默认值	访问类型	描述
				00: 调制解调器状态(第四级)
0	INT STAT	0x1	读	0: 中断正在等待 1: 没有中断正在等待

3.2.5 线控制寄存器(LCR)

线控制寄存器如表 3-10 所示。线控制寄存器包含串行通信配置位，位定义如表 3-11 所示。

表 3-10 线控制寄存器

31	7	6	5	4	3	2	1	0
保留		SB	SP	EPS	EPN	STB		WLS

表 3-11 线控制寄存器

比特	名称	默认值	访问类型	描述
31:7	保留	N/A	写	保留
6	SB	0x0	写	设置中断 1: 启动中断 0: 禁用中断
5	SP	0x0	写	强制奇偶校验 1: 当3,4位是逻辑1时, 发送奇偶校验位并强制为逻辑0; 当位4是逻辑0, 位3是逻辑1, 则发送奇偶校验位并强制为逻辑1; 0: 禁用强制奇偶校验。
4	EPS	0x0	写	校验选择 1: 选择偶校验 0: 选择奇校验
3	PEN	0x0	写	奇偶校验使能 1: 启用奇偶校验 0: 禁用奇偶校验
2	STB	0x0	写	停止位数量 0:1个停止位 1:2个停止位, 选择传输5个数据位时1.5个停止位。接收只检测一个停止位, 不关心所选择的停止位的数量。
1:0	WLS	0x0	写	字节长度选择 00:5位数据 01:6位数据 10:7位数据 11:8位数据

3.2.6 调制解调控制寄存器(MCR)

调制解调控制寄存器如表 3-12 所示。调制解调控制寄存器包含调制解调信号配置位，位定义如表 3-13 所示。

表 3-12 调制解调控制寄存器

31	8	7	2	1	0
保留		000000		RTS	DTR

表 3-13 调制解调控制寄存器

比特	名称	默认值	访问类型	描述
31:8	保留	N/A	N/A	保留
7:2	N/A	0x0	写	一直为“000000”
1	RTS	0x0	写	请求发送 1: 驱动 RTSn 信号为低 0: 驱动 RTSn 信号为高
0	DTR	0x0	写	数据端准备好 1: 驱动 DTRn 信号为低 0: 驱动 DTRn 信号为高

3.2.7 线状态寄存器(LSR)

线状态寄存器如表 3-14 所示。线状态寄存器包含当前的发送和接收状态，位定义如表 3-15 所示。

表 3-14 线状态寄存器

31	7	6	5	4	3	2	1	0
保留		TEMT	THRE	BI	FE	PE	OE	RxRDY

表 3-15 线状态寄存器

比特	名称	默认值	访问类型	描述
31:7	保留	N/A	N/A	保留
6	TEMT	0x1	读	发送为空 0: THR或发送移位寄存器含有数据 1: THR或发送移位寄存器为空，在FIFO模式中，发送FIFO和移位寄存器都为空。
5	THRE	0x1	读	发送保持寄存器(THR)为 0: THR或FIFO有数据要发送 1: THR为空，在FIFO模式下，发送FIFO为空。
4	BI	0x0	读/写	通讯中断(Break Interrupt): 当SIN在整个数据传输(起始位+数据位+奇偶校验位+停止位)中保持

比特	名称	默认值	访问类型	描述
				为低电平，设置此中断。若向该位写入一次‘1’，则为进行一次清除该标志位的操作。
3	FE	0x0	读/写	帧错误： 传输丢失了一个停止位，在帧错误后，UART假设帧错误是由下次传输的起始位造成的，通过采样起始位两次并接收接下来的数据，来尝试重新同步。若向该位写入一次‘1’，则为进行一次清除该标志位的操作。
2	PE	0x0	读/写	奇偶校验错误： 指接收到的数据没有正确的偶数或奇数位，与通过校验选择位设置的不一致。若向该位写入一次‘1’，则为进行一次清除该标志位的操作。
1	OE	0x0	读/写	溢出错误： RBR没有在下次数据接收前读出，因此破坏了之前的数据。在FIFO模式下，溢出错误发送情况为FIFO已经满，而接收移位寄存器已经完成了下次数据的接收。若向该位写入一次‘1’，则为进行一次清除该标志位的操作。
0	RxRDY	0x0	读	数据准备好 0：所有RBR和FIFO已经读出 1：数据已经接收，并传输到RBR的FIFO中。

3.2.8 调制解调状态寄存器(MSR)

调制解调状态寄存器如表 3-16 所示。调制解调状态寄存器包含当前调制解调接口的状态，位定义如表 3-17 所示。

表 3-16 调制解调状态寄存器

31	8	7	6	5	4	3	2	1	0
保留		DCD	RI	DSR	CTS	DDCD	TERI	DDSR	DCTS

表 3-17 调制解调状态寄存器

比特	名称	默认值	访问类型	描述
31:8	保留	N/A	N/A	保留
7	DCD	X	读	数据载波检测(低有效) 0：数据载波已经被Modem或数据设备检测到
6	RI	X	读	振铃提示

比特	名称	默认值	访问类型	描述
5	DSR	X	读	数据通信设备准备好(低有效) 0: Modem或数据设备准备好与UART建立连接
4	CTS	X	读	允许发送(低有效) 0: Modem或数据设备准备好交换数据
3	DDCD	0x0	读	Delta Data Carrier Detect Change in DCDN after last MSR read.
2	TERI	0x0	读	Trailing Edge Ring Indicator RIN has changed from a low to a High.
1	DDSR	0x0	读	Delta Data Set Ready Change in DSRN after last MSR read.
0	DCTS	0x0	读	Delta Clear To Send Change in CTSN after last MSR read.

注!

默认值为 X: 表示这一位被外部输入信号驱动。

3.2.9 SRAM Interface 接口时序图


UART Master IP 可通过同步 SRAM 接口接收主控制器的指令或数据，也可以返回数据给主控制器。

若主控制器需要通过同步 SRAM 接口进行写操作，则需要将 I_TX_EN 信号拉高至少一个 I_CLK 时钟周期，同时输入 I_WADDR、I_WDATA 信号，一个 I_CLK 时钟即可对一个有效地址写入一次数据。

若主控制器需要通过同步 SRAM 接口进行读操作，则需要将 I_RX_EN 信号拉高至少一个 I_CLK 时钟周期，同时输入 I_RADDR 信号，当接口在某一个 I_CLK 时钟上升沿检测到有读操作请求后，至少再等待两个周期后会返回对应数据，一个 I_CLK 时钟即可对一个有效地址读取一次数据。


UART Master IP 同步 SRAM 接口写/读操作时序如图 3-2 所示。

图 3-2 SRAM Interface 接口时序图

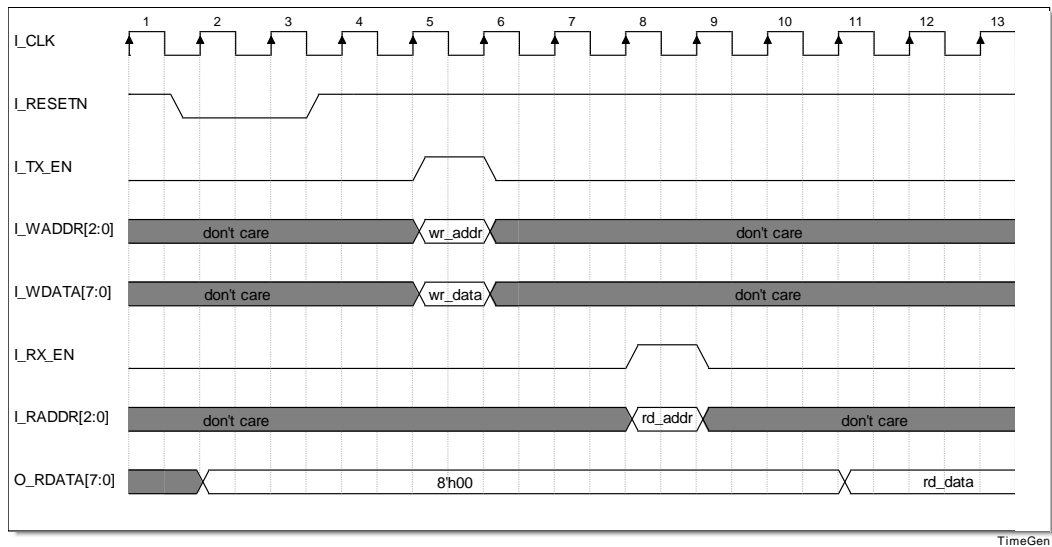

3.3 Gowin UART Slave 实现

图 3-3 UART Slave 实现框图

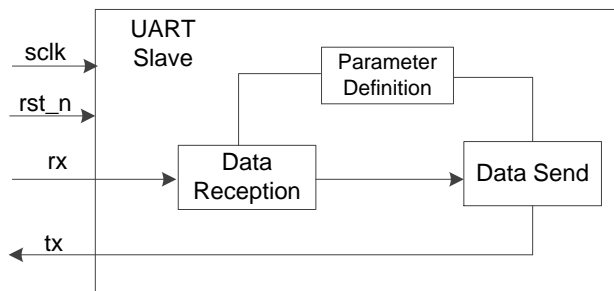

UART Slave 参考设计主要包括数据接收模块和数据发送模块。数据接收模块用于接收 Master 发送过来的串行数据，并将其转为并行数据传输至数据发送模块。数据发送模块接收数据接收模块发送过来的并行数据，将其转为串行数据传输给 Master。

参数定义用于设置系统时钟频率、波特率及数据帧格式。

4 信号定义

4.1 Gowin UART Master IP

4.1.1 SRAM 接口侧信号

表 4-1 SRAM 接口侧信号定义

序号	信号名称	方向	描述	备注
1	I_CLK	I	工作时钟，上升沿采样	-
2	I_RESETN	I	复位信号	-
3	I_TX_EN	I	写使能信号	SRAM 写地址通道信号
4	I_WADDR[2:0]	I	写地址信号	
5	I_WDATA[7:0]	I	写数据信号	
6	I_RX_EN	I	读使能信号	SRAM 读地址通道信号
7	I_RADDR[2:0]	I	读地址信号	
8	O_RDATA[7:0]	O	读数据信号	

4.1.2 UART 侧信号

表 4-2 UART 侧信号定义

序号	信号名称	方向	描述	备注
1	SIN	I	串行数据输入	-
2	RxRDYn	O	接收准备好	-
3	SOUT	O	串行数据输出	-
4	TxRDYn	O	发送准备好	-
5	DDIS	O	禁用驱动	-
6	INTR	O	中断信号	-
7	DCDn	I	数据载波检测，低有效。	Modem 接口
8	CTSn	I	运行发送，低有效。	
9	DSRn	I	数据通信设备准备好，低有效。	
10	RIn	I	振铃提示，低有效。	
11	DTRn	O	数据终端准备好，低有效。	

序号	信号名称	方向	描述	备注
12	RTSn	O	请求发送，低有效。	

4.2 Gowin UART Slave

表 4-3 UART Slave 信号定义

序号	信号名称	方向	描述	备注
1	SCLK	I	时钟信号	-
2	RSTN	I	复位信号	-
3	TXD	O	串行输出信号	-
4	RXD	I	串行输入信号	-


5 接口配置

用户可以使用 IDE 中的 IP 内核生成器工具调用和配置高云 UART Master IP。

5.1 UART Master IP 核接口

UART Master IP 配置界面如图 5-1 所示。

图 5-1 UART Master IP 配置界面

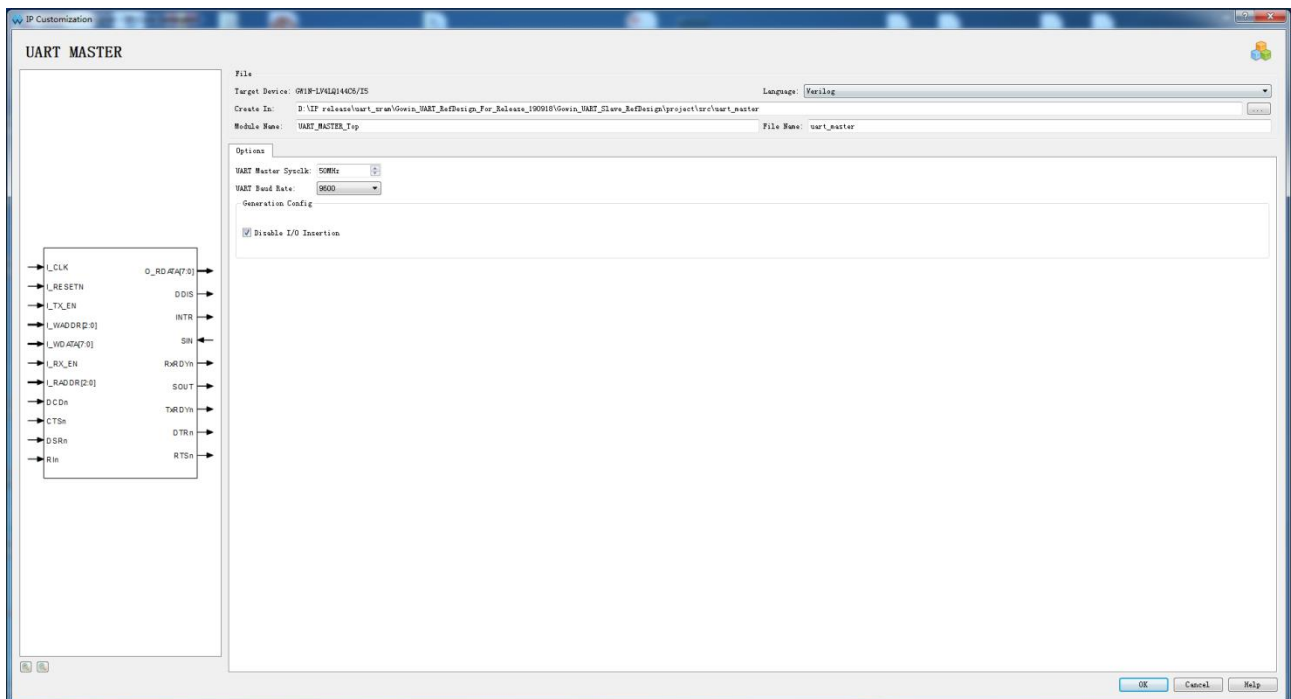


5.2 UART Slave 参考设计工程

启动 Gowin 云源软件后，单击“File> Open …”，打开“Open File”对话框，选择所需工程文件 (*.gprj)，打开工程，如图 5-2 所示。

注！

有三种方式打开工程，其它打开工程方式请参考 [SUG100, Gowin 云源软件用户指南](#)。

图 5-2 UART Slave 工程打开

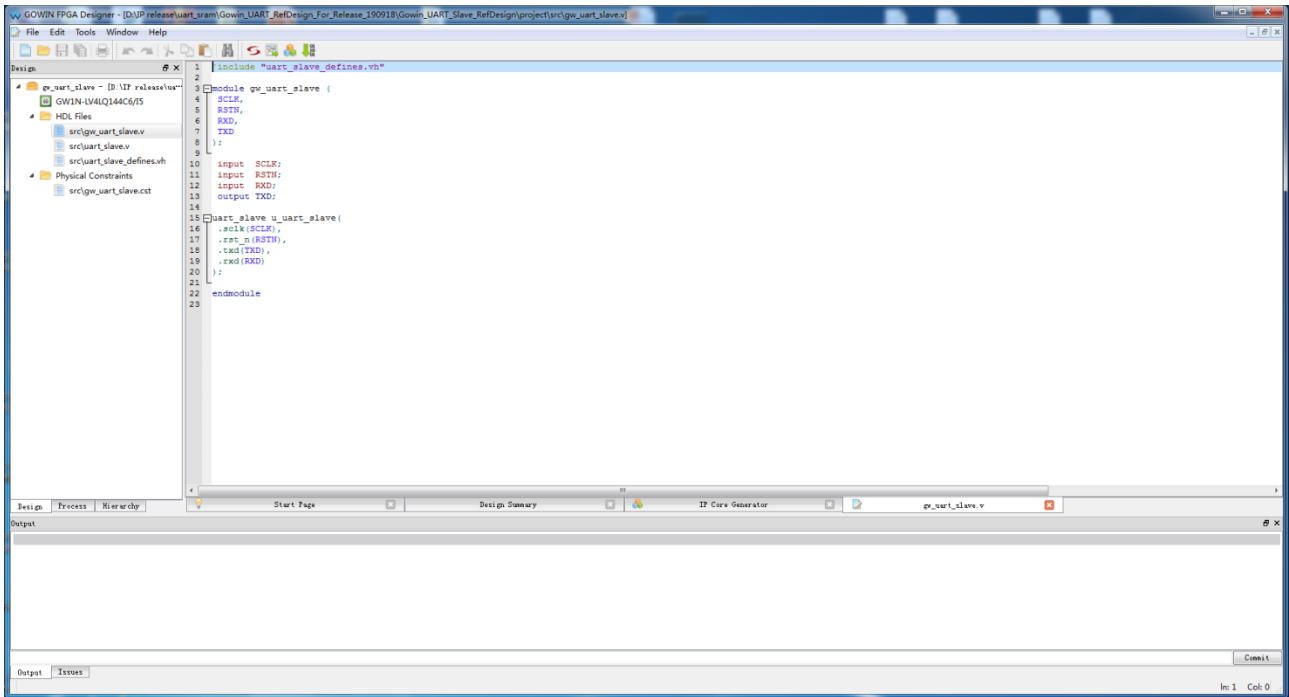

5.3 生成 bitstream 文件

进行必要的约束后，通过综合、布局布线产生 bitstream 文件。通过 Gowin 下载线将 bitstream 文件下载至开发板或测试板，可通过测试接口观测通信情况。

6 参考设计

详细信息请参见高云半导体官网 [UART 相关参考设计](#)。

