

日期	版本	说明
2024/5/9	1.0	初始版本，支持CM90P和MG132P封装。
2024/5/22	1.0.1	删除MG132P封装。 更新CM90P封装VQPS管脚的连接关系。
2024/6/7	1.0.2	新增Power页中VCCX的注释。 更新Power页中M0_VDDX的电压最大值。
2024/7/5	1.1	优化Power页。 更新电源管脚名称及说明。 新增MG132P和CM90PF封装。

管脚名称	方向	说明
用户I/O管脚		
IO [End][Row/Column Number][A/B]	I/O/LVDS	[End]提供管脚在器件中的位置信息，包括L(left) R(right) B(bottom) T(top)
		[Row/Column Number]提供管脚在器件中的具体行列位置信息，若[End]为T(top)或B(bottom)，则提供列信息，即管脚对应的CFU列数。若[End]为L(left)或R(right)，则提供行信息，即管脚对应的CFU行数
		[A/B]提供差分信号对信息
		方向为LVDS时表示该管脚只支持真LVDS输出
多功能管脚		
IO [End][Row/Column Number][A/B]/MMM		多功能管脚定义，/MMM表示在用户I/O功能的基础上有另外的一种或多种功能。当这些功能不使用的時候，这些管脚可以用作用户I/O
D00~D07	I/O，内部弱上拉	CPU模式：数据输入输出端口D00~D07
D08~D15	I	CPU模式：数据输入端口D08~D15
MI0	I/O，内部弱上拉	MSPI模式：串行指令和地址输出，以及X2，X4模式下的并行数据bit0的输入管脚，连接外部Flash器件的DQ0/D/SI/IO0管脚
MI1	I/O，内部弱上拉	MSPI模式：X1模式下串行数据输入，X2，X4模式下并行数据bit1的输入管脚，连接外部Flash器件的DQ1/Q/SO/IO1管脚
MI2	I/O，内部弱上拉	MSPI模式：X4模式下并行数据bit2的输入管脚，分别连接外部Flash器件的DQ2/W#/WP#/IO2管脚
MI3	I/O，内部弱上拉	MSPI模式：X4模式下并行数据bit3的输入管脚，分别连接外部Flash器件的DQ3/HOLD#/IO3管脚
MOSI	I/O，内部弱上拉	MSPI模式：串行指令和地址输出，以及X2，X4模式下的并行数据bit0的输入管脚，连接外部Flash器件的DQ0/D/SI/IO0管脚
MISO	I/O，内部弱上拉	MSPI模式：X1模式下串行数据输入，X2，X4模式下并行数据bit1的输入管脚，连接外部Flash器件的DQ1/Q/SO/IO1管脚
MCS_N	O， MODE[1:0]：内部弱上拉 MODE[2:0]：None	MSPI模式：使能信号MCS_N，低电平有效
CCLK	I/O，内部弱上拉	配置时钟 Slave模式：CCLK为输入，需要连接外部时钟源 Master模式：CCLK为输出
EMCCLK	I，内部弱上拉	外部输入时钟信号 Master模式：EMCCLK用作FPGA配置逻辑，以及输出CCLK的时钟源 Slave模式：EMCCLK对slave模式没有关联
SDA	I/O，内部弱上拉	I2C串行数据线；当GowinCONFIG配置模式支持I2C时，需要外上拉
SCL	I， MODE[1:0]：None MODE[2:0]：内部弱上拉	I2C串行时钟线；当GowinCONFIG配置模式支持I2C时，需要外上拉
SO	O，内部弱上拉	SSPI模式下SO


管脚名称	方向	说明
SI	I, 内部弱上拉	SSPI模式下SI
SSI0	I, 内部弱上拉	QSSPI配置模式: 数据输入管脚
SSI1	I, 内部弱上拉	QSSPI配置模式: 数据输入管脚
SSI2	I, MODE[1:0]: 内部弱上拉 MODE[2:0]: None	QSSPI配置模式: 数据输入管脚
SSI3	I, 内部弱上拉	QSSPI配置模式: 数据输入管脚
CLKHOLD_N	I, 内部弱下拉	在SSPI模式下, 低电平有效
SSPI_CLK	I, 内部弱上拉	SSPI/QSSPI配置模式: 时钟输入管脚
SSPI_WPN	I, MODE[1:0]: 内部弱上拉 MODE[2:0]: None	QSSPI配置模式: 数据输入管脚
SSPI_CS_N	I, 内部弱上拉	SSPI模式: 使能信号SSPI_CS_N, 低电平有效, 内部弱上拉
CSI_B	I, 内部弱上拉	CPU模式: 片选信号低有效 Master CPU模式: 连接外部配置controller的片选信号, 也可以直接接地或者串接1KΩ电阻接地 Slave CPU模式: 外部配置controller可以通过控制CSI_B信号选择FPGA Master和Slave模式都是由外部controller发出, 其他模式CSI_B信号没有关联
CSO_B	O, 内部弱上拉	在FPGA级联配置模式(Daisy Chain)用于连接下一级器件 SERIAL模式: 输出下一级器件的配置数据 Master SPI模式: 输出下一级器件的配置数据 CPU模式: 输出下一级器件的片选信号
RDWR_B	I, 内部弱下拉	CPU模式: 数据读写控制信号 RDWR为高电平时, FPGA输出数据; 为低电平时, 外部控制器将数据写入FPGA Master CPU模式: 可以接外部控制器RDWR信号, 也可以直接或者串接≤1kΩ电阻器连接到GND。 Slave CPU模式: 外部控制器RDWR信号 CPU模式的低8位专用IO在wakeup后会受RDWR状态影响, CPU模式低8位设置复用fuse不受RDWR影响
Q0REF_T_IN	I	SerDes Q0的参考时钟通道差分输入管脚, T(True)
Q0REF_C_IN	I	SerDes Q0的参考时钟通道差分输入管脚, C(Comp)
GCLKC_[x]	I	GCLKT_[x]的差分对比输入管脚, C(Comp), [x]是时钟序号
GCLKT_[x]	I	全局时钟输入管脚, T(True), [x]是时钟序号
DOUT	O	SERIAL模式: 数据输出
DIN	I, 内部弱上拉	SERIAL模式: 数据输入
TMS	I, 内部弱上拉	JTAG模式: 串行模式输入
TCK	I, 内部弱上拉	JTAG模式: 串行时钟输入
TDO	O, 内部弱上拉	JTAG模式: 串行数据输出
TDI	I, 内部弱上拉	JTAG模式: 串行数据输入

管脚名称	方向	说明
RECONFIG_N	I, 内部弱上拉	全局复位GowinCONFIG逻辑信号, 低电平有效
DONE ^[1]	O, 内部弱上拉	高电平表示成功完成编程配置 低电平表示未完成编程配置或编程配置失败
	I, 内部弱上拉	DONE信号为低电平时, 延迟芯片启动, 直到DONE信号为高电平
READY ^[1]	I/O, 内部弱上拉	高电平表示当前可以对器件进行编程配置 低电平表示无法对器件进行编程配置
LPLL_C_FB/BPLL_C_FB	I	左边/下边PLL反馈输入管脚, C(Comp)
LPLL_T_FB/BPLL_T_FB	I	左边/下边PLL反馈输入管脚, T(True)
LPLL_C_IN/BPLL_C_IN	I	左边/下边PLL时钟输入管脚, C(Comp)
LPLL_T_IN/BPLL_T_IN	I	左边/下边PLL时钟输入管脚, T(True)
MODE2	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口: 若该管脚标记为“VCCIO”, 表示该管脚内接电源; 若该管脚标记为“GND”, 表示该管脚内部接地
MODE1	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口: 若该管脚标记为“VCCIO”, 表示该管脚内接电源; 若该管脚标记为“GND”, 表示该管脚内部接地
MODE0	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口: 若该管脚标记为“VCCIO”, 表示该管脚内接电源; 若该管脚标记为“GND”, 表示该管脚内部接地
其他管脚		
VSS	NA	Ground管脚
VCC	NA	核电压供电管脚
VCCIO#	NA	I/O BANK#的I/O电压供电管脚
VCCX	NA	辅助电压供电管脚
VCC_LDO	NA	为PLL, SRAM提供电压的内部LDO模块的电源电压管脚
VCC_ADC	NA	ADC模块供电电压管脚
V_EFUSE	NA	eFuse写操作供电电压管脚
VDDA_Q*	NA	SerDes模块QUAD*内部模拟电路供电电压管脚
VDDD_Q*	NA	SerDes模块QUAD*内部数字电路供电电压管脚
VDDT_Q*	NA	SerDes模块QUAD* TX发送端供电电压管脚
VDDHA_Q*	NA	SerDes模块QUAD*内部高压供电电压管脚
VDD12_MIPI	NA	MIPI模块LP模式供电电压管脚
VDDA_MIPI	NA	MIPI模块内部模拟电路供电电压管脚
VDDD_MIPI	NA	MIPI模块内部数字电路供电电压管脚
VDDX_MIPI	NA	MIPI模块辅助供电电压管脚
VDD_PSRAM	NA	PSRAM供电电压管脚
VDDQ_PSRAM	NA	PSRAM数据总线的电源电压管脚
NC	NA	预留未使用

管脚名称	方向	说明
Q0_LN0_RXM_I	DIO	SerDes Q0的数据通道0 RX差分输入管脚
Q0_LN0_RXP_I	DIO	SerDes Q0的数据通道0 RX差分输入管脚
Q0_LN0_TXM_O	DIO	SerDes Q0的数据通道0 TX差分输出管脚
Q0_LN0_TXP_O	DIO	SerDes Q0的数据通道0 TX差分输出管脚
Q0_LN1_RXM_I	DIO	SerDes Q0的数据通道1 RX差分输入管脚
Q0_LN1_RXP_I	DIO	SerDes Q0的数据通道1 RX差分输入管脚
Q0_LN1_TXM_O	DIO	SerDes Q0的数据通道1 TX差分输出管脚
Q0_LN1_TXP_O	DIO	SerDes Q0的数据通道1 TX差分输出管脚
Q0_LN2_RXM_I	DIO	SerDes Q0的数据通道2 RX差分输入管脚
Q0_LN2_RXP_I	DIO	SerDes Q0的数据通道2 RX差分输入管脚
Q0_LN2_TXM_O	DIO	SerDes Q0的数据通道2 TX差分输出管脚
Q0_LN2_TXP_O	DIO	SerDes Q0的数据通道2 TX差分输出管脚
Q0_LN3_RXM_I	DIO	SerDes Q0的数据通道3 RX差分输入管脚
Q0_LN3_RXP_I	DIO	SerDes Q0的数据通道3 RX差分输入管脚
Q0_LN3_TXM_O	DIO	SerDes Q0的数据通道3 TX差分输出管脚
Q0_LN3_TXP_O	DIO	SerDes Q0的数据通道3 TX差分输出管脚
Q0_REFCLKM_0	DIO	SerDes Q0的参考时钟通道0差分输入管脚
Q0_REFCLKP_0	DIO	SerDes Q0的参考时钟通道0差分输入管脚
Q0_REFCLKM_1	DIO	SerDes Q0的参考时钟通道1差分输入管脚
Q0_REFCLKP_1	DIO	SerDes Q0的参考时钟通道1差分输入管脚
M0_CKN	DIO	MIPI_DPHY的时钟通道差分管脚
M0_CKP	DIO	MIPI_DPHY的时钟通道差分管脚
M0_D0N	DIO	MIPI_DPHY的数据通道0差分管脚
M0_D0P	DIO	MIPI_DPHY的数据通道0差分管脚
M0_D1N	DIO	MIPI_DPHY的数据通道1差分管脚
M0_D1P	DIO	MIPI_DPHY的数据通道1差分管脚
M0_D2N	DIO	MIPI_DPHY的数据通道2差分管脚
M0_D2P	DIO	MIPI_DPHY的数据通道2差分管脚
M0_D3N	DIO	MIPI_DPHY的数据通道3差分管脚
M0_D3P	DIO	MIPI_DPHY的数据通道3差分管脚
M1_D0A	DIO	MIPI_CPHY的数据通道0输入输出A管脚
M1_D0B	DIO	MIPI_CPHY的数据通道0输入输出B管脚
M1_D0C	DIO	MIPI_CPHY的数据通道0输入输出C管脚
M1_D1A	DIO	MIPI_CPHY的数据通道1输入输出A管脚
M1_D1B	DIO	MIPI_CPHY的数据通道1输入输出B管脚

管脚名称	方向	说明
M1_D1C	DIO	MIPI_CPHY的数据通道1输入输出C管脚
M1_D2A	DIO	MIPI_CPHY的数据通道2输入输出A管脚
M1_D2B	DIO	MIPI_CPHY的数据通道2输入输出B管脚
M1_D2C	DIO	MIPI_CPHY的数据通道2输入输出C管脚

注！
[1] READY和DONE默认状态为open-drain输出, 内部弱上拉。在配置期间，DONE输出0。

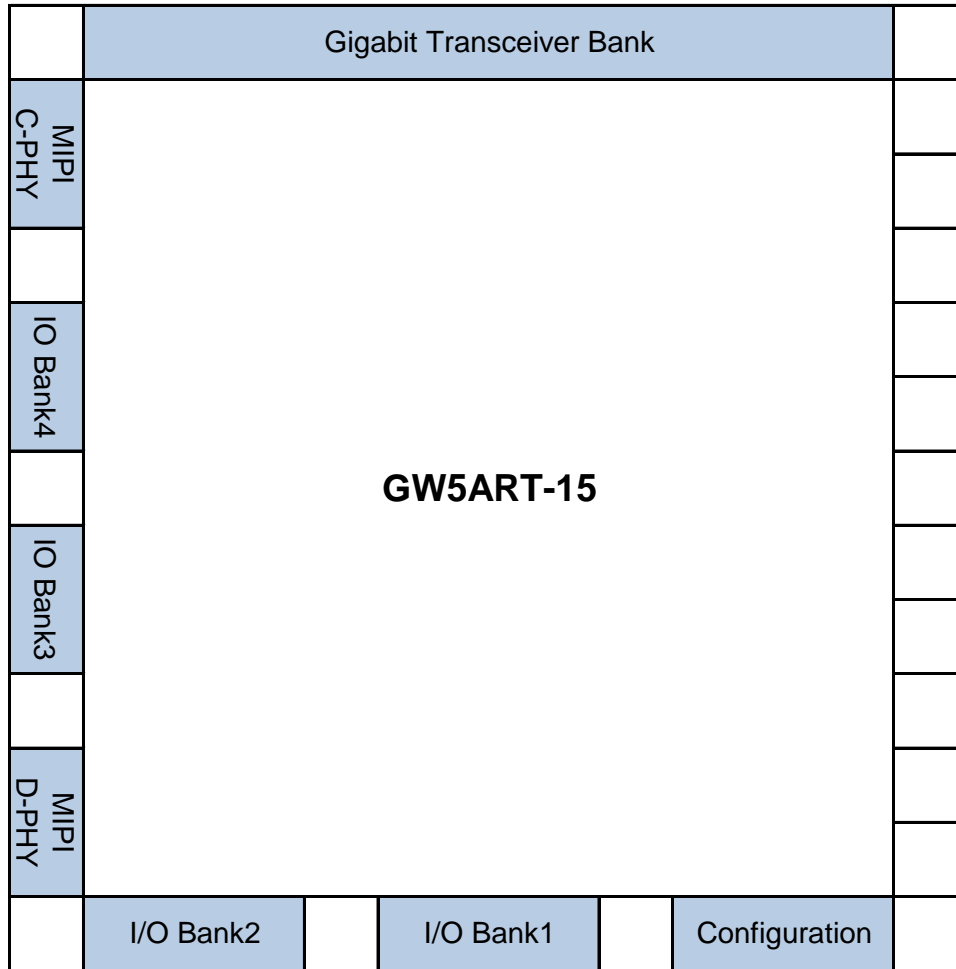

注!

- [1]每个Bank还提供一个独立的参考电压（VREF）。
- [2]用户可选择使用IOB内置的VREF源（0.6V、0.75V、0.9V、1.25V、1.5V，以及基于VCCIO的比例电压（36%,50%,64%））。
- [3]用户也可选择外部的VREF输入（使用Bank中任意一个IO管脚作为外部VREF输入）。

名称	描述	最小值	最大值
FPGA Logic			
V _{CC}	核电压, LV	0.87V	1.03V
V _{CCIO}	I/O Bank电压	1.14V	3.465V
V _{CCX} ^[1]	辅助电压	1.71V	3.465V
V _{CC_LDO}	内部SRAM和PLL Regulator电压	1.14V	2.75V
V _{EFUSE} ^[2]	eFuse写入所需电压	1.62V	1.98V
Gigabit Transceiver			
V _{DDHA_Q*}	QUAD*内部高压供电电压	1.71V	1.89V
V _{DDA_Q*}	QUAD*内部模拟电路供电电压	0.87V	1.03V
V _{DDT_Q*}	QUAD* TX发送端供电电压	0.87V	1.03V
MIPI			
V _{DDA_MIPI}	MIPI模块模拟电路供电电压	0.855V	1V
V _{DDX_MIPI}	MIPI模块模拟辅助供电电压	1.71V	3.465V
V _{DDD_MIPI}	MIPI模块数字电路供电电压	0.87V	1.03V
V _{DD12_MIPI}	MIPI 模块LP模式供电电压	1.14V	1.32V
ADC			
V _{CC_ADC}	ADC模块供电电压	1.62V	1.98V
PSRAM			
V _{DD_PSRAM}	PSRAM供电电压	1.71V	1.89V
V _{DDQ_PSRAM}	PSRAM 数据总线的电源电压	1.71V	1.89V
FLASH			
V _{CC_FLASH}	FLASH模块供电电压	1.71V	1.89V
<p>注! ^[1] 当需要使用内部差分端接电阻时, V_{ccx}必须大于等于3V; V_{ccx}=1.8v时, IO输入输出的F_{max}会受到限制, 对于>600Mbps的输入输出应用, V_{ccx}需要大于等于2.5V。 ^[2] 当不需要写eFuse的时候, 这个电源可以接GND或floating。 若某些封装或者PCB上多个电源短接, 需要取所有短接电源范围的交集,同时满足多个电源的需求。</p>			

注！
[1]LV版本。
[2]必须短接在一起。

管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	CM90P ^[1]
I0B3A/D02/MI2	I/O	2	bus1	none	D02/MI2	True_of_I0B3B	True	J3
I0B3B/D01/DIN/MISO/MI1	I/O	2	bus1	none	D01/DIN/MISO/MI1	Comp_of_I0B3A	True	K3
I0B5A/CCLK	I/O	2	bus1	none	CCLK	True_of_I0B5B	True	J2
I0B5B/MCS_N	I/O	2	bus1	none	MCS_N	Comp_of_I0B5A	True	K2
I0B7A/D03/MI3	I/O	2	bus1	none	D03/MI3	True_of_I0B7B	True	J1
I0B7B/D00/MOSI/MI0	I/O	2	bus1	none	D00/MOSI/MI0	Comp_of_I0B7A	True	K1
I0B9A/READY	I/O	2	bus1	none	READY		none	H1
I0L20A/TCK	I/O	4		none	TCK	True_of_I0L20B	True	A9
I0L20B/TMS	I/O	4		none	TMS	Comp_of_I0L20A	True	B9
I0L22A/GCLKT_7/Q0REF_T_IN0/SSPI_CLK	I/O	4	bus0	none	GCLKT_7/Q0REF_T_IN0/SSPI_CLK	True_of_I0L22B	True	A8
I0L22B/GCLKC_7/Q0REF_C_IN0/RDWR_B/SO/SSI1/PCIE_HOST_RSTN	I/O	4	bus0	none	GCLKC_7/Q0REF_C_IN0/RDWR_B/SO/SSI1/PCIE_HOST_RSTN	Comp_of_I0L22A	True	B8
I0L24A/TDI	I/O	4	bus0	none	TDI	True_of_I0L24B	True	C9
I0L24B/TDO	I/O	4	bus0	none	TDO	Comp_of_I0L24A	True	C8
I0L26A/GCLKT_6/LPLL_T_IN0/LPLL_T_FB1/Q0REF_T_IN1/D06/CLKHOLD_N/SSI3	I/O	4	bus0	none	GCLKT_6/LPLL_T_IN0/LPLL_T_FB1/Q0REF_T_IN1/D06/CLKHOLD_N/SSI3	True_of_I0L26B	True	C7
I0L26B/GCLKC_6/LPLL_C_IN0/LPLL_C_FB1/Q0REF_C_IN1/D07/SSPI_WP_N/SSI2	I/O	4	bus0	none	GCLKC_6/LPLL_C_IN0/LPLL_C_FB1/Q0REF_C_IN1/D07/SSPI_WP_N/SSI2	Comp_of_I0L26A	True	D7
I0L29A/DONE	I/O	3	bus0	none	DONE	True_of_I0L29B	True	D6
I0L29B/RECONFIG_N	I/O	3	bus0	none	RECONFIG_N	Comp_of_I0L29A	True	C6
I0L31A/GCLKT_5/MODE1	I/O	3		none	GCLKT_5/MODE1	True_of_I0L31B	True	D9
I0L31B/GCLKC_5/MODE0	I/O	3		none	GCLKC_5/MODE0	Comp_of_I0L31A	True	D8
I0L33A/GCLKT_4/LPLL_T_IN1/LPLL_T_FB0/CSO_B/DOUT/SCL	I/O	3	bus0	none	GCLKT_4/LPLL_T_IN1/LPLL_T_FB0/CSO_B/DOUT/SCL	True_of_I0L33B	True	A7
I0L33B/GCLKC_4/LPLL_C_IN1/LPLL_C_FB0/CSI_B/SDA	I/O	3	bus0	none	GCLKC_4/LPLL_C_IN1/LPLL_C_FB0/CSI_B/SDA	Comp_of_I0L33A	True	B7
I0L35A/D04/SI/SSI0	I/O	3	bus0	none	D04/SI/SSI0	True_of_I0L35B	True	A6
I0L35B/D05/SSPI_CS_N	I/O	3	bus0	none	D05/SSPI_CS_N	Comp_of_I0L35A	True	B6

注！
[1]LV版本。
[2]必须短接在一起。

管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	CM90P ^[1]
M0_CKN	DIO	MIPI		none			none	G8
M0_CKP	DIO	MIPI		none			none	G9
M0_D0N	DIO	MIPI		none			none	E8
M0_D0P	DIO	MIPI		none			none	E9
M0_D1N	DIO	MIPI		none			none	F8
M0_D1P	DIO	MIPI		none			none	F9
M0_D2N	DIO	MIPI		none			none	H8
M0_D2P	DIO	MIPI		none			none	H9
M0_D3N	DIO	MIPI		none			none	J8
M0_D3P	DIO	MIPI		none			none	J9
Q0_LN0_RXM_I	DIO	Q0		none			none	B5
Q0_LN0_RXP_I	DIO	Q0		none			none	A5
Q0_LN1_RXM_I	DIO	Q0		none			none	B4
Q0_LN1_RXP_I	DIO	Q0		none			none	A4
Q0_LN2_RXM_I	DIO	Q0		none			none	B2
Q0_LN2_RXP_I	DIO	Q0		none			none	A2
Q0_LN3_RXM_I	DIO	Q0		none			none	B1
Q0_LN3_RXP_I	DIO	Q0		none			none	A1
Q0_REFCLKM_0	DIO	Q0		none			none	B3
Q0_REFCLKP_0	DIO	Q0		none			none	A3
VDD12_MIPI	Power	N/A						K4
VDDA_MIPI	Power	N/A						G4
VDDX_MIPI/VCCX/VCC_LDO	Power	N/A						H5
VDDX_MIPI/VCCX/VCC_LDO	Power	N/A						J5
VDDX_MIPI/VCCX/VCC_LDO	Power	N/A						J4
VDD_PSRAM/VDDQ_PSRAM/VCCIO1/V_EFUSE	Power	N/A						G2
VDD_PSRAM/VDDQ_PSRAM/VCCIO1/V_EFUSE	Power	N/A						E2
VDD_PSRAM/VDDQ_PSRAM/VCCIO1/V_EFUSE	Power	N/A						F2

注！
[1]LV版本。
[2]必须短接在一起。

管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	CM90P ^[1]
VDDA_Q0	Power	N/A						D3
VDDA_Q0	Power	N/A						D2
VDDHA_Q0	Power	N/A						D4
VDDT_Q0	Power	N/A						E3
VCC	Power	N/A						E6
VCC	Power	N/A						G5
VCC	Power	N/A						G6
VCC	Power	N/A						F5
VCC	Power	N/A						E5
VCC	Power	N/A						F3
VCC	Power	N/A						E7
VCC	Power	N/A						F4
VCC	Power	N/A						E4
VCCIO2	Power	N/A						H4
VCCIO3	Power	N/A						H3
VCCIO4	Power	N/A						G3
VSS	Ground	N/A						K9
VSS	Ground	N/A						H7
VSS	Ground	N/A						J7
VSS	Ground	N/A						K7
VSS	Ground	N/A						F7
VSS	Ground	N/A						H6
VSS	Ground	N/A						J6
VSS	Ground	N/A						C5
VSS	Ground	N/A						D5
VSS	Ground	N/A						C4
VSS	Ground	N/A						C3
VSS	Ground	N/A						C2
VSS	Ground	N/A						H2
VSS	Ground	N/A						C1
VSS	Ground	N/A						D1

注！
 [1]LV版本。
 [2]必须短接在一起。

管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	CM90P ^[1]
VSS	Ground	N/A						K6 ^[2]
VSS	Ground	N/A						K5 ^[2]
VSS	Ground	N/A						F1 ^[2]
VSS	Ground	N/A						E1 ^[2]
VSS	Ground	N/A						G7
NC	N/A	N/A						K8
NC	N/A	N/A						F6
NC	N/A	N/A						G1

注!
[1] LV版本。
[2] PSRAM管脚。

管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	MG132P ^[1]
IOB11A	I/O	1	bus1	DQ2			none	M8
IOB12A	I/O	1	bus1	DQ2		True_of_IOB12B	True	P14
IOB12B	I/O	1	bus1	DQ2		Comp_of_IOB12A	True	N14
IOB14A/D15	I/O	1	bus1	DQ2	D15	True_of_IOB14B	True	P13
IOB14B/D14	I/O	1	bus1	DQ2	D14	Comp_of_IOB14A	True	N13
IOB16A	I/O	1	bus1	DQ2		True_of_IOB16B	True	N12
IOB16B	I/O	1	bus1	DQ2		Comp_of_IOB16A	True	P12
IOB18A/D13	I/O	1	Unused	DQ2	D13	True_of_IOB18B	True	P10
IOB18B/D12	I/O	1	Unused	DQ2	D12	Comp_of_IOB18A	True	N10
IOB20A	I/O	1	bus1	DQS2		True_of_IOB20B	True	N8
IOB20B	I/O	1	bus1	DQS2		Comp_of_IOB20A	True	P8
IOB22A/GCLKT_3	I/O	1	bus1	DQ2	GCLKT_3	True_of_IOB22B	True	N11
IOB22B/GCLKC_3	I/O	1	bus1	DQ2	GCLKC_3	Comp_of_IOB22A	True	P11
IOB24A/GCLKT_2/BPLL_T_IN0/BPLL_T_FB1	I/O	1	bus1	DQ2	GCLKT_2/BPLL_T_IN0/BPLL_T_FB1	True_of_IOB24B	True	N9
IOB24B/GCLKC_2/BPLL_C_IN0/BPLL_C_FB1	I/O	1	bus1	DQ2	GCLKC_2/BPLL_C_IN0/BPLL_C_FB1	Comp_of_IOB24A	True	P9
IOB31A	I/O	1	bus1	DQ1			none	J12 ^[2]
IOB32A/GCLKT_1/BPLL_T_IN1/BPLL_T_FB0	I/O	1	bus1	DQ1	GCLKT_1/BPLL_T_IN1/BPLL_T_FB0	True_of_IOB32B	True	H13 ^[2]
IOB32B/GCLKC_1/BPLL_C_IN1/BPLL_C_FB0	I/O	1	bus1	DQ1	GCLKC_1/BPLL_C_IN1/BPLL_C_FB0	Comp_of_IOB32A	True	G13 ^[2]
IOB34A/GCLKT_0	I/O	1	bus1	DQ1	GCLKT_0	True_of_IOB34B	True	F13 ^[2]
IOB34B/GCLKC_0	I/O	1	bus1	DQ1	GCLKC_0	Comp_of_IOB34A	True	E13 ^[2]
IOB36A	I/O	1	bus1	DQ1		True_of_IOB36B	True	D13 ^[2]
IOB36B	I/O	1	bus1	DQ1		Comp_of_IOB36A	True	C13 ^[2]
IOB39A/D11	I/O	1	bus1	DQ1	D11	True_of_IOB39B	True	D14 ^[2]
IOB39B/D10	I/O	1	bus1	DQ1	D10	Comp_of_IOB39A	True	C14 ^[2]
IOB3A/D02/MI2	I/O	2	bus1	none	D02/MI2	True_of_IOB3B	True	K13
IOB3B/D01/DIN/MISO/MI1	I/O	2	bus1	none	D01/DIN/MISO/MI1	Comp_of_IOB3A	True	K14

注!								
[1] LV版本。								
[2] PSRAM管脚。								
管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	MG132P ^[1]
IOB41A	I/O	1	Unused	DQS1		True_of_IQB41B	True	J13 ^[2]
IQB41B	I/O	1	Unused	DQS1		Comp_of_IQB41A	True	J14 ^[2]
IQB43A/D09	I/O	1	Unused	DQ1	D09	True_of_IQB43B	True	F14 ^[2]
IQB43B/D08	I/O	1	Unused	DQ1	D08	Comp_of_IQB43A	True	E14 ^[2]
IQB45A	I/O	1	bus1	DQ1		True_of_IQB45B	True	H14 ^[2]
IQB45B/EMCCLK	I/O	1	bus1	DQ1	EMCCLK	Comp_of_IQB45A	True	G14 ^[2]
IQB5A/CCLK	I/O	2	bus1	none	CCLK	True_of_IQB5B	True	L14
IQB5B/MCS_N	I/O	2	bus1	none	MCS_N	Comp_of_IQB5A	True	L13
IQB7A/D03/MI3	I/O	2	bus1	none	D03/MI3	True_of_IQB7B	True	M14
IQB7B/D00/MOSI/MIO	I/O	2	bus1	none	D00/MOSI/MIO	Comp_of_IQB7A	True	M13
IQB9A/READY	I/O	2	bus1	none	READY		none	M12
IOL20A/TCK	I/O	4	Unused	none	TCK	True_of_IOL20B	True	G2
IOL20B/TMS	I/O	4	Unused	none	TMS	Comp_of_IOL20A	True	G3
IOL22A/GCLKT_7/Q0REF_T_IN0/SSPI_CLK	I/O	4	bus0	none	GCLKT_7/Q0REF_T_IN0/SSPI_CLK	True_of_IOL22B	True	H3
IOL22B/GCLKC_7/Q0REF_C_IN0/RDWR_B/SO/SSI1/PCIE_HOST_RSTN	I/O	4	bus0	none	GCLKC_7/Q0REF_C_IN0/RDWR_B/SO/SSI1/PCIE_HOST_RSTN	Comp_of_IOL22A	True	H2
IOL24A/TDI	I/O	4	bus0	none	TDI	True_of_IOL24B	True	J3
IOL24B/TDO	I/O	4	bus0	none	TDO	Comp_of_IOL24A	True	J2
IOL26A/GCLKT_6/LPLL_T_IN0/LPLL_T_FB1/Q0REF_T_IN1/D06/CLKHOLD_N/SSI3	I/O	4	bus0	none	GCLKT_6/LPLL_T_IN0/LPLL_T_FB1/Q0REF_T_IN1/D06/CLKHOLD_N/SSI3	True_of_IOL26B	True	K3
IOL26B/GCLKC_6/LPLL_C_IN0/LPLL_C_FB1/Q0REF_C_IN1/D07/SSPI_WP_N/SSI2	I/O	4	bus0	none	GCLKC_6/LPLL_C_IN0/LPLL_C_FB1/Q0REF_C_IN1/D07/SSPI_WP_N/SSI2	Comp_of_IOL26A	True	K2
IOL29A/DONE	I/O	3	bus0	none	DONE	True_of_IOL29B	True	L3
IOL29B/RECONFIG_N	I/O	3	bus0	none	RECONFIG_N	Comp_of_IOL29A	True	M3
IOL31A/GCLKT_5/MODE1	I/O	3	Unused	none	GCLKT_5/MODE1	True_of_IOL31B	True	N1
IOL31B/GCLKC_5/MODE0	I/O	3	Unused	none	GCLKC_5/MODE0	Comp_of_IOL31A	True	N2

注!
[1] LV版本。
[2] PSRAM管脚。

管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	MG132P ^[1]
IOL33A/GCLKT_4/LPLL_T_IN1/LPLL_T_FB0/CSO_B/DOOUT/SCL	I/O	3	bus0	none	GCLKT_4/LPLL_T_IN1/LPLL_T_FB0/CSO_B/DOOUT/SCL	True_of_IOL33B	True	M2
IOL33B/GCLKC_4/LPLL_C_IN1/LPLL_C_FB0/CSI_B/SDA	I/O	3	bus0	none	GCLKC_4/LPLL_C_IN1/LPLL_C_FB0/CSI_B/SDA	Comp_of_IOL33A	True	M1
IOL35A/D04/SI/SSIO	I/O	3	bus0	none	D04/SI/SSIO	True_of_IOL35B	True	P2
IOL35B/D05/SSPI_CS_N	I/O	3	bus0	none	D05/SSPI_CS_N	Comp_of_IOL35A	True	P1
M0_CKN	DIO	MIPI	Unused	none			none	P5
M0_CKP	DIO	MIPI	Unused	none			none	N5
M0_D0N	DIO	MIPI	Unused	none			none	P7
M0_D0P	DIO	MIPI	Unused	none			none	N7
M0_D1N	DIO	MIPI	Unused	none			none	P6
M0_D1P	DIO	MIPI	Unused	none			none	N6
M0_D2N	DIO	MIPI	Unused	none			none	P4
M0_D2P	DIO	MIPI	Unused	none			none	N4
M0_D3N	DIO	MIPI	Unused	none			none	P3
M0_D3P	DIO	MIPI	Unused	none			none	N3
M1_D0A	DIO	MIPI	Unused	none			none	F2
M1_D0B	DIO	MIPI	Unused	none			none	F1
M1_D0C	DIO	MIPI	Unused	none			none	G1
M1_D1A	DIO	MIPI	Unused	none			none	L1
M1_D1B	DIO	MIPI	Unused	none			none	K1
M1_D1C	DIO	MIPI	Unused	none			none	J1
M1_D2A	DIO	MIPI	Unused	none			none	C1
M1_D2B	DIO	MIPI	Unused	none			none	D2
M1_D2C	DIO	MIPI	Unused	none			none	D1
Q0_LN0_RXM_I	DIO	Q0	Unused	none			none	A1
Q0_LN0_RXP_I	DIO	Q0	Unused	none			none	A2
Q0_LN0_TXM_O	DIO	Q0	Unused	none			none	C3
Q0_LN0_TXP_O	DIO	Q0	Unused	none			none	B3
Q0_LN1_RXM_I	DIO	Q0	Unused	none			none	A5
Q0_LN1_RXP_I	DIO	Q0	Unused	none			none	A4

注！
 [1] LV版本。
 [2] PSRAM管脚。

管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	MG132P ^[1]
Q0_LN1_TXM_O	DIO	Q0	Unused	none			none	C6
Q0_LN1_TXP_O	DIO	Q0	Unused	none			none	B6
Q0_LN2_RXM_I	DIO	Q0	Unused	none			none	A11
Q0_LN2_RXP_I	DIO	Q0	Unused	none			none	A10
Q0_LN2_TXM_O	DIO	Q0	Unused	none			none	C8
Q0_LN2_TXP_O	DIO	Q0	Unused	none			none	B8

注！ [1]LV版本。								
管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	CM90PF ^[1]
I0B3A/D02/MI2	I/O	2	bus1	none	D02/MI2	True_of_I0B3B	True	J3
I0B3B/D01/DIN/MISO/MI1	I/O	2	bus1	none	D01/DIN/MISO/MI1	Comp_of_I0B3A	True	K3
I0B5A/CCLK	I/O	2	bus1	none	CCLK	True_of_I0B5B	True	J2
I0B5B/MCS_N	I/O	2	bus1	none	MCS_N	Comp_of_I0B5A	True	K2
I0B7A/D03/MI3	I/O	2	bus1	none	D03/MI3	True_of_I0B7B	True	J1
I0B7B/D00/MOSI/MI0	I/O	2	bus1	none	D00/MOSI/MI0	Comp_of_I0B7A	True	K1
I0B9A/READY	I/O	2	bus1	none	READY		none	H1
I0L20A/TCK	I/O	4		none	TCK	True_of_I0L20B	True	A7
I0L20B/TMS	I/O	4		none	TMS	Comp_of_I0L20A	True	B7
I0L22A/GCLKT_7/Q0REF_T_IN0/SSPI_CLK	I/O	4	bus0	none	GCLKT_7/Q0REF_T_IN0/SSPI_CLK	True_of_I0L22B	True	C8
I0L22B/GCLKC_7/Q0REF_C_IN0/RDWR_B/SO/SSI1/PCIE_HOST_RSTN	I/O	4	bus0	none	GCLKC_7/Q0REF_C_IN0/RDWR_B/SO/SSI1/PCIE_HOST_RSTN	Comp_of_I0L22A	True	B8
I0L24A/TDI	I/O	4	bus0	none	TDI	True_of_I0L24B	True	D7
I0L24B/TDO	I/O	4	bus0	none	TDO	Comp_of_I0L24A	True	C7
I0L26A/GCLKT_6/LPLL_T_IN0/LPLL_T_FB1/Q0REF_T_IN1/D06/CLKHOLD_N/SSI3	I/O	4	bus0	none	GCLKT_6/LPLL_T_IN0/LPLL_T_FB1/Q0REF_T_IN1/D06/CLKHOLD_N/SSI3	True_of_I0L26B	True	G9
I0L26B/GCLKC_6/LPLL_C_IN0/LPLL_C_FB1/Q0REF_C_IN1/D07/SSPI_WP_N/SSI2	I/O	4	bus0	none	GCLKC_6/LPLL_C_IN0/LPLL_C_FB1/Q0REF_C_IN1/D07/SSPI_WP_N/SSI2	Comp_of_I0L26A	True	G8
I0L29A/DONE	I/O	3	bus0	none	DONE	True_of_I0L29B	True	D6
I0L29B/RECONFIG_N	I/O	3	bus0	none	RECONFIG_N	Comp_of_I0L29A	True	C6
I0L31A/GCLKT_5/MODE1	I/O	3		none	GCLKT_5/MODE1	True_of_I0L31B	True	H9
I0L31B/GCLKC_5/MODE0	I/O	3		none	GCLKC_5/MODE0	Comp_of_I0L31A	True	H8
I0L33A/GCLKT_4/LPLL_T_IN1/LPLL_T_FB0/CSO_B/DOUT/SCL	I/O	3	bus0	none	GCLKT_4/LPLL_T_IN1/LPLL_T_FB0/CSO_B/DOUT/SCL	True_of_I0L33B	True	J9
I0L33B/GCLKC_4/LPLL_C_IN1/LPLL_C_FB0/CSI_B/SDA	I/O	3	bus0	none	GCLKC_4/LPLL_C_IN1/LPLL_C_FB0/CSI_B/SDA	Comp_of_I0L33A	True	J8
I0L35A/D04/SI/SSI0	I/O	3	bus0	none	D04/SI/SSI0	True_of_I0L35B	True	A6
I0L35B/D05/SSPI_CS_N	I/O	3	bus0	none	D05/SSPI_CS_N	Comp_of_I0L35A	True	B6
M1_D0A	DIO	MIPI		none			none	C9

注！								
[1]LV版本。								
管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	CM90PF ^[1]
M1_D0B	DIO	MIPI		none			none	D9
M1_D0C	DIO	MIPI		none			none	D8
M1_D1A	DIO	MIPI		none			none	B9
M1_D1B	DIO	MIPI		none			none	A9
M1_D1C	DIO	MIPI		none			none	A8
M1_D2A	DIO	MIPI		none			none	E9
M1_D2B	DIO	MIPI		none			none	F8
M1_D2C	DIO	MIPI		none			none	F9
Q0_LN0_RXM_I	DIO	Q0		none			none	B5
Q0_LN0_RXP_I	DIO	Q0		none			none	A5
Q0_LN1_RXM_I	DIO	Q0		none			none	B4
Q0_LN1_RXP_I	DIO	Q0		none			none	A4
Q0_LN2_RXM_I	DIO	Q0		none			none	B2
Q0_LN2_RXP_I	DIO	Q0		none			none	A2
Q0_LN3_RXM_I	DIO	Q0		none			none	B1
Q0_LN3_RXP_I	DIO	Q0		none			none	A1
Q0_REFCLKM_0	DIO	Q0		none			none	B3
Q0_REFCLKP_0	DIO	Q0		none			none	A3
VDDA_Q0	Power	N/A						D2
VDDA_Q0	Power	N/A						D3
VDDHA_Q0	Power	N/A						D4
VDDT_Q0	Power	N/A						E3
VDD12_MIPI	Power	N/A						K4
VDDA_MIPI	Power	N/A						G4
VDDX_MIPI/VCCX/VCC_LDO	Power	N/A						J4
VDDX_MIPI/VCCX/VCC_LDO	Power	N/A						J5
VDDX_MIPI/VCCX/VCC_LDO	Power	N/A						H5
VDD_PSRAM/VDDQ_PSRAM/VCCIO1/V_EFUSE	Power	N/A						F2
VDD_PSRAM/VDDQ_PSRAM/VCCIO1/V_EFUSE	Power	N/A						E2

注！ [1]LV版本。								
管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	CM90PF ^[1]
VDD_PSRAM/VDDQ_PSRAM/VCCIO1/V_EFUSE	Power	N/A						G2
VCC	Power	N/A						E6
VCC	Power	N/A						E5
VCC	Power	N/A						F5

注！ [1]LV版本。								
管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	CM90P ^[1]
BANK4 True LVDS Pair								
IOL20A/TCK	I/O	4		none	TCK	True_of_IOL20B	True	A9
IOL20B/TMS	I/O	4		none	TMS	Comp_of_IOL20A	True	B9
IOL22A/GCLKT_7/Q0REF_T_IN0/SSPI_CLK	I/O	4	bus0	none	GCLKT_7/Q0REF_T_IN0/SSPI_CLK	True_of_IOL22B	True	A8
IOL22B/GCLKC_7/Q0REF_C_IN0/RDWR_B/SO/SS1/PCIE_HOST_RSTN	I/O	4	bus0	none	GCLKC_7/Q0REF_C_IN0/RDWR_B/SO/SS1/PCIE_HOST_RSTN	Comp_of_IOL22A	True	B8
IOL24A/TDI	I/O	4	bus0	none	TDI	True_of_IOL24B	True	C9
IOL24B/TDO	I/O	4	bus0	none	TDO	Comp_of_IOL24A	True	C8
IOL26A/GCLKT_6/LPLL_T_IN0/LPLL_T_FB1/Q0REF_T_IN1/D06/CLKHOLD_N/SSI3	I/O	4	bus0	none	GCLKT_6/LPLL_T_IN0/LPLL_T_FB1/Q0REF_T_IN1/D06/CLKHOLD_N/SSI3	True_of_IOL26B	True	C7
IOL26B/GCLKC_6/LPLL_C_IN0/LPLL_C_FB1/Q0REF_C_IN1/D07/SSPI_WP_N/SSI2	I/O	4	bus0	none	GCLKC_6/LPLL_C_IN0/LPLL_C_FB1/Q0REF_C_IN1/D07/SSPI_WP_N/SSI2	Comp_of_IOL26A	True	D7
BANK3 True LVDS Pair								
IOL29A/DONE	I/O	3	bus0	none	DONE	True_of_IOL29B	True	D6
IOL29B/RECONFIG_N	I/O	3	bus0	none	RECONFIG_N	Comp_of_IOL29A	True	C6
IOL31A/GCLKT_5/MODE1	I/O	3		none	GCLKT_5/MODE1	True_of_IOL31B	True	D9
IOL31B/GCLKC_5/MODE0	I/O	3		none	GCLKC_5/MODE0	Comp_of_IOL31A	True	D8
IOL33A/GCLKT_4/LPLL_T_IN1/LPLL_T_FB0/CSO_B/DOUT/SCL	I/O	3	bus0	none	GCLKT_4/LPLL_T_IN1/LPLL_T_FB0/CSO_B/DOUT/SCL	True_of_IOL33B	True	A7
IOL33B/GCLKC_4/LPLL_C_IN1/LPLL_C_FB0/CSI_B/SDA	I/O	3	bus0	none	GCLKC_4/LPLL_C_IN1/LPLL_C_FB0/CSI_B/SDA	Comp_of_IOL33A	True	B7
IOL35A/D04/SI/SSI0	I/O	3	bus0	none	D04/SI/SSI0	True_of_IOL35B	True	A6
IOL35B/D05/SSPI_CS_N	I/O	3	bus0	none	D05/SSPI_CS_N	Comp_of_IOL35A	True	B6

注！								
[1]LV版本。								
管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	CM90P ^[1]
BANK2 True LVDS Pair								
IOB3A/D02/MI2	I/O	2	bus1	none	D02/MI2	True_of_IOB3B	True	J3
IOB3B/D01/DIN/MISO/MI1	I/O	2	bus1	none	D01/DIN/MISO/MI1	Comp_of_IOB3A	True	K3
IOB5A/CCLK	I/O	2	bus1	none	CCLK	True_of_IOB5B	True	J2
IOB5B/MCS_N	I/O	2	bus1	none	MCS_N	Comp_of_IOB5A	True	K2
IOB7A/D03/MI3	I/O	2	bus1	none	D03/MI3	True_of_IOB7B	True	J1
IOB7B/D00/MOSI/MI0	I/O	2	bus1	none	D00/MOSI/MI0	Comp_of_IOB7A	True	K1

注!								
[1]LV版本。								
管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	MG132P ^[1]
BANK4 True LVDS Pair								
IOL20A/TCK	I/O	4		none	TCK	True_of_IOL20B	True	G2
IOL20B/TMS	I/O	4		none	TMS	Comp_of_IOL20A	True	G3
IOL22A/GCLKT_7/Q0REF_T_IN0/SSPI_CLK	I/O	4	bus0	none	GCLKT_7/Q0REF_T_IN0/SSPI_CLK	True_of_IOL22B	True	H3
IOL22B/GCLKC_7/Q0REF_C_IN0/RDWR_B/SO/SSI1/PCIE_HOST_RSTN	I/O	4	bus0	none	GCLKC_7/Q0REF_C_IN0/RDWR_B/SO/SSI1/PCIE_HOST_RSTN	Comp_of_IOL22A	True	H2
IOL24A/TDI	I/O	4	bus0	none	TDI	True_of_IOL24B	True	J3
IOL24B/TDO	I/O	4	bus0	none	TDO	Comp_of_IOL24A	True	J2
IOL26A/GCLKT_6/LPLL_T_IN0/LPLL_T_FB1/Q0REF_T_IN1/D06/CLKHOLD_N/SSI3	I/O	4	bus0	none	GCLKT_6/LPLL_T_IN0/LPLL_T_FB1/Q0REF_T_IN1/D06/CLKHOLD_N/SSI3	True_of_IOL26B	True	K3
IOL26B/GCLKC_6/LPLL_C_IN0/LPLL_C_FB1/Q0REF_C_IN1/D07/SSPI_WP/SSI2	I/O	4	bus0	none	GCLKC_6/LPLL_C_IN0/LPLL_C_FB1/Q0REF_C_IN1/D07/SSPI_WP/SSI2	Comp_of_IOL26A	True	K2
BANK3 True LVDS Pair								
IOL29A/DONE	I/O	3	bus0	none	DONE	True_of_IOL29B	True	L3
IOL29B/RECONFIG_N	I/O	3	bus0	none	RECONFIG_N	Comp_of_IOL29A	True	M3
IOL31A/GCLKT_5/MODE1	I/O	3		none	GCLKT_5/MODE1	True_of_IOL31B	True	N1
IOL31B/GCLKC_5/MODE0	I/O	3		none	GCLKC_5/MODE0	Comp_of_IOL31A	True	N2
IOL33A/GCLKT_4/LPLL_T_IN1/LPLL_T_FB0/CSO_B/DOUT/SCL	I/O	3	bus0	none	GCLKT_4/LPLL_T_IN1/LPLL_T_FB0/CSO_B/DOUT/SCL	True_of_IOL33B	True	M2
IOL33B/GCLKC_4/LPLL_C_IN1/LPLL_C_FB0/CSI_B/SDA	I/O	3	bus0	none	GCLKC_4/LPLL_C_IN1/LPLL_C_FB0/CSI_B/SDA	Comp_of_IOL33A	True	M1
IOL35A/D04/SI/SSI0	I/O	3	bus0	none	D04/SI/SSI0	True_of_IOL35B	True	P2
IOL35B/D05/SSPI_CS_N	I/O	3	bus0	none	D05/SSPI_CS_N	Comp_of_IOL35A	True	P1

注！								
[1]LV版本。								
管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	MG132P ^[1]
BANK2 True LVDS Pair								
IOB3A/D02/MI2	I/O	2	bus1	none	D02/MI2	True_of_IOB3B	True	K13
IOB3B/D01/DIN/MISO/MI1	I/O	2	bus1	none	D01/DIN/MISO/MI1	Comp_of_IOB3A	True	K14
IOB5A/CCLK	I/O	2	bus1	none	CCLK	True_of_IOB5B	True	L14
IOB5B/MCS_N	I/O	2	bus1	none	MCS_N	Comp_of_IOB5A	True	L13
IOB7A/D03/MI3	I/O	2	bus1	none	D03/MI3	True_of_IOB7B	True	M14
IOB7B/D00/MOSI/MI0	I/O	2	bus1	none	D00/MOSI/MI0	Comp_of_IOB7A	True	M13

注！ [1]LV版本。								
管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	CM90PF ^[1]
BANK4 True LVDS Pair								
IOL20A/TCK	I/O	4	Unused	none	TCK	True_of_IOL20B	True	A7
IOL20B/TMS	I/O	4	Unused	none	TMS	Comp_of_IOL20A	True	B7
IOL22A/GCLKT_7/Q0REF_T_IN0/SSPI_CLK	I/O	4	bus0	none	GCLKT_7/Q0REF_T_IN0/SSPI_CLK	True_of_IOL22B	True	C8
IOL22B/GCLKC_7/Q0REF_C_IN0/RDWR_B/SO/SSI1/PCIE_HOST_RSTN	I/O	4	bus0	none	GCLKC_7/Q0REF_C_IN0/RDWR_B/SO/SSI1/PCIE_HOST_RSTN	Comp_of_IOL22A	True	B8
IOL24A/TDI	I/O	4	bus0	none	TDI	True_of_IOL24B	True	D7
IOL24B/TDO	I/O	4	bus0	none	TDO	Comp_of_IOL24A	True	C7
IOL26A/GCLKT_6/LPLL_T_IN0/LPLL_T_FB1/Q0REF_T_IN1/D06/CLKHOLD_N/SSI3	I/O	4	bus0	none	GCLKT_6/LPLL_T_IN0/LPLL_T_FB1/Q0REF_T_IN1/D06/CLKHOLD_N/SSI3	True_of_IOL26B	True	G9
IOL26B/GCLKC_6/LPLL_C_IN0/LPLL_C_FB1/Q0REF_C_IN1/D07/SSPI_WP/SSI2	I/O	4	bus0	none	GCLKC_6/LPLL_C_IN0/LPLL_C_FB1/Q0REF_C_IN1/D07/SSPI_WP/SSI2	Comp_of_IOL26A	True	G8
BANK3 True LVDS Pair								
IOL29A/DONE	I/O	3	bus0	none	DONE	True_of_IOL29B	True	D6
IOL29B/RECONFIG_N	I/O	3	bus0	none	RECONFIG_N	Comp_of_IOL29A	True	C6
IOL31A/GCLKT_5/MODE1	I/O	3	Unused	none	GCLKT_5/MODE1	True_of_IOL31B	True	H9
IOL31B/GCLKC_5/MODE0	I/O	3	Unused	none	GCLKC_5/MODE0	Comp_of_IOL31A	True	H8
IOL33A/GCLKT_4/LPLL_T_IN1/LPLL_T_FB0/CSO_B/DOOUT/SCL	I/O	3	bus0	none	GCLKT_4/LPLL_T_IN1/LPLL_T_FB0/CSO_B/DOOUT/SCL	True_of_IOL33B	True	J9
IOL33B/GCLKC_4/LPLL_C_IN1/LPLL_C_FB0/CSI_B/SDA	I/O	3	bus0	none	GCLKC_4/LPLL_C_IN1/LPLL_C_FB0/CSI_B/SDA	Comp_of_IOL33A	True	J8
IOL35A/D04/SI/SSI0	I/O	3	bus0	none	D04/SI/SSI0	True_of_IOL35B	True	A6
IOL35B/D05/SSPI_CS_N	I/O	3	bus0	none	D05/SSPI_CS_N	Comp_of_IOL35A	True	B6

注！								
[1]LV版本。								
管脚名称	功能	BANK	ADC_INPUT	DQS	配置功能	差分Pair	LVDS	CM90PF ^[1]
BANK2 True LVDS Pair								
IOB3A/D02/MI2	I/O	2	bus1	none	D02/MI2	True_of_I0B3B	True	J3
I0B3B/D01/DIN/MISO/MI1	I/O	2	bus1	none	D01/DIN/MISO/MI1	Comp_of_I0B3A	True	K3
I0B5A/CCLK	I/O	2	bus1	none	CCLK	True_of_I0B5B	True	J2
I0B5B/MCS_N	I/O	2	bus1	none	MCS_N	Comp_of_I0B5A	True	K2
I0B7A/D03/MI3	I/O	2	bus1	none	D03/MI3	True_of_I0B7B	True	J1
I0B7B/D00/MOSI/MI0	I/O	2	bus1	none	D00/MOSI/MI0	Comp_of_I0B7A	True	K1