

日期	版本	说明
2020/4/3	1.0	初始版本。支持MG64P封装。
2021/12/3	1.1	更新Pin Definitions。 更新power。
2022/10/20	1.1.1	更新Power中的注释。 更新Pin Definitions中的注释。
2023/5/4	1.1.2	更新Pin Definition页中CLKHOLD_N的管脚说明。
2023/6/30	1.1.3	优化MODE0、MODE1、MODE2的管脚信息及其管脚定义的描述。

管脚名称	方向	说明
用户I/O管脚		
IO [End][Row/Column Number][A/B]	I/O	[End]提供管脚在器件中的位置信息，包括L(left) R(right) B(bottom) T(top)
		[Row/Column Number]提供管脚在器件中的具体行列位置信息，若[End]为T(top)或B(bottom)，则提供列信息，即管脚对应的CFU列数。若[End]为L(left)或R(right)，则提供行信息，即管脚对应的CFU行数
		[A/B]提供差分信号对信息
多功能管脚		
IO [End][Row/Column Number][A/B]/MMM		多功能管脚定义，/MMM表示在用户I/O功能的基础上有另外的一种或多种功能。当这些功能不使用的時候，这些管脚可以用作用户I/O
D0	I/O	CPU模式下的数据端口D0
D1	I/O	CPU模式下的数据端口D1
D2	I/O	CPU模式下的数据端口D2
D3	I/O	CPU模式下的数据端口D3
D4	I/O	CPU模式下的数据端口D4
D5	I/O	CPU模式下的数据端口D5
D6	I/O	CPU模式下的数据端口D6
D7	I/O	CPU模式下的数据端口D7
WE_N	I	CPU模式下选择D[7: 0]的数据输入输出方向，"0"选择写入，"1"选择读出
DOUT	O	SERIAL模式下的数据输出
DIN	I, 内部弱上拉	SERIAL模式下的数据输入
TMS	I, 内部弱上拉	JTAG模式串行模式输入
TCK	I	JTAG模式串行时钟输入
TDO	O	JTAG模式串行数据输出
TDI	I, 内部弱上拉	JTAG模式串行数据输入
JTAGSEL_N	I, 内部弱上拉	恢复JTAG下载功能信号
RECONFIG_N	I, 内部弱上拉	全局复位GowinCONFIG逻辑信号，低电平有效
FASTRD_N	I	访问SPI FLASH方式选择信号，低电平表示Fast Read模式；高电平表示Read模式
DONE ^[1]	O	高电平表示成功完成编程配置 低电平表示未完成编程配置或编程配置失败
	I	DONE信号为低电平时，延迟芯片启动，直到DONE信号为高电平
READY ^[1]	I/O	高电平表示当前可以对器件进行编程配置 低电平表示无法对器件进行编程配置
MI	I	MSPI模式下MI
MO	O	MSPI模式下MO


管脚名称	方向	说明
MCS_N	O	MSPI模式下的使能信号MCS_N，低电平有效
MCLK	O	MSPI模式下时钟输出MCLK，默认频率为 2.5Mhz
SCLK	I	SSPI, SERIAL, CPU模式下的时钟输入
SO	O	SSPI模式下SO
SI	I/O	SSPI模式下SI
SSPI_CS_N	I/O	SSPI模式下的使能信号SSPI_CS_N，低电平有效，内部弱上拉
CLKHOLD_N	I, 内部弱上拉	在SSPI模式下，高电平有效 在CPU模式下，低电平有效
GCLKC_[x]	I	GCLKT_[x]的差分对比输入管脚，C(Comp)，[x]是全局时钟序号 ^[2]
GCLKT_[x]	I	全局时钟输入管脚，T(True)，[x]: 全局时钟序号
LPLL_C_fb/RPLL_C_fb	I	左边/右边PLL反馈输入管脚，C(Comp)
LPLL_T_fb/RPLL_T_fb	I	左边/右边PLL反馈输入管脚，T(True)
LPLL_C_in/RPLL_C_in	I	左边/右边PLL时钟输入管脚，C(Comp)
LPLL_T_in/RPLL_T_in	I	左边/右边PLL时钟输入管脚，T(True)
CH[7:0]	I	八通道模拟输入
MODE2	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口；若该管脚标记为“VCCIO”，表示该管脚内接电源；若该管脚标记为“GND”，表示该管脚内部接地
MODE1	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口；若该管脚标记为“VCCIO”，表示该管脚内接电源；若该管脚标记为“GND”，表示该管脚内部接地
MODE0	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口；若该管脚标记为“VCCIO”，表示该管脚内接电源；若该管脚标记为“GND”，表示该管脚内部接地
其他管脚		
NC	NA	预留未使用
VSS	NA	Ground管脚
VCC	NA	核电压供电管脚
VCCIO#	NA	I/O BANK#的I/O电压供电管脚
VCCX	NA	辅助电压供电管脚
VCCP	NA	FLASH供电管脚 (1.8V)
VCCPLL	NA	PLL电压供电管脚

管脚名称	方向	说明
VDDA	NA	ADC模拟电源电压, VDDA=3.3V
X16	NA	指示IO支持16: 1功能
VREF	NA	ADC外部参考电压输入管脚

注!

[1] READY和DONE默认状态为open-drain输出, 内部弱上拉。在配置期间, DONE输出0。

[2]当输入是单端时,GCLKC_[x]所在管脚不是全局时钟管脚。

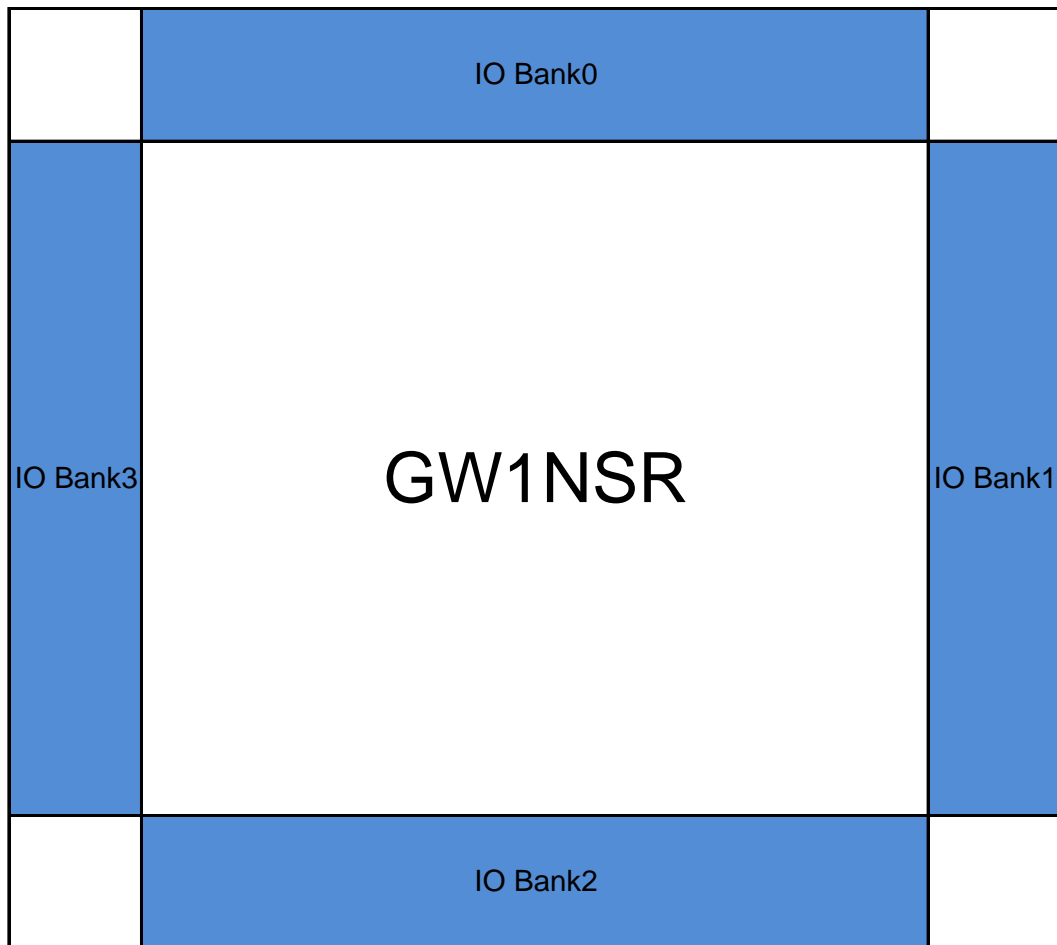

注!

[1]每个Bank还提供一个独立的参考电压 (VREF)。

[2]用户可以选择使用IOB内置的VREF源 (等于 $0.5 \cdot V_{CCIO}$)。

[3]用户也可选择外部的VREF输入 (使用Bank中任意一个I/O管脚作为外部VREF输入)。

注!							
[1]该管脚内部接地。							
管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	MG64P
IOB13A	I/O	3		True_of_IOB13B	NONE	NONE	
IOB13B	I/O	3		Comp_of_IOB13A	NONE	NONE	
IOB14A	I/O	3		True_of_IOB14B	NONE	NONE	
IOB14B	I/O	3		Comp_of_IOB14A	NONE	NONE	
IOB15A	I/O	3		True_of_IOB15B	NONE	NONE	
IOB15B	I/O	3		Comp_of_IOB15A	NONE	NONE	
IOB16A/GCLKT_5	I/O	3	GCLKT_5	True_of_IOB16B	NONE	NONE	
IOB16B/GCLKC_5	I/O	3	GCLKC_5	Comp_of_IOB16A	NONE	NONE	
IOB22A/GCLKT_4	I/O	3	GCLKT_4	True_of_IOB22B	NONE	NONE	
IOB22B/GCLKC_4	I/O	3	GCLKC_4	Comp_of_IOB22A	NONE	NONE	
IOB23A	I/O	3		True_of_IOB23B	NONE	NONE	
IOB23B	I/O	3		Comp_of_IOB23A	NONE	NONE	
IOB24A	I/O	3		True_of_IOB24B	NONE	NONE	
IOB24B	I/O	3		Comp_of_IOB24A	NONE	NONE	
IOB25A	I/O	3		True_of_IOB25B	NONE	NONE	
IOB25B	I/O	3		Comp_of_IOB25A	NONE	NONE	
IOB29A	I/O	3		True_of_IOB29B	NONE	NONE	
IOB29B	I/O	3		Comp_of_IOB29A	NONE	NONE	
IOB4A	I/O	3		True_of_IOB4B	NONE	NONE	
IOB4B	I/O	3		Comp_of_IOB4A	NONE	NONE	
IOB5A	I/O	3		True_of_IOB5B	NONE	NONE	
IOB5B	I/O	3		Comp_of_IOB5A	NONE	NONE	
IOB6A	I/O	3		True_of_IOB6B	NONE	NONE	
IOB6B	I/O	3		Comp_of_IOB6A	NONE	NONE	
IOB7A	I/O	3		True_of_IOB7B	NONE	NONE	
IOB7B	I/O	3		Comp_of_IOB7A	NONE	NONE	
IOR11A/GCLKT_3	I/O	2	GCLKT_3	True_of_IOR11B	TRUE	x16	G5
IOR11B/GCLKC_3	I/O	2	GCLKC_3	Comp_of_IOR11A	TRUE	NONE	H5
IOR12A	I/O	2		True_of_IOR12B	NONE	NONE	
IOR12B	I/O	2		Comp_of_IOR12A	NONE	NONE	
IOR13A	I/O	2		True_of_IOR13B	TRUE	x16	G6

注!

[1]该管脚内部接地。

管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	MG64P
IOR13B	I/O	2		Comp_of_IOR13A	TRUE	NONE	H6
IOR14A	I/O	2		True_of_IOR14B	NONE	NONE	
IOR14B	I/O	2		Comp_of_IOR14A	NONE	NONE	
IOR15A	I/O	2		True_of_IOR15B	TRUE	x16	G7
IOR15B	I/O	2		Comp_of_IOR15A	TRUE	NONE	H7
IOR16A	I/O	2		True_of_IOR16B	NONE	NONE	
IOR16B	I/O	2		Comp_of_IOR16A	NONE	NONE	
IOR17A	I/O	2		True_of_IOR17B	TRUE	x16	G8
IOR17B	I/O	2		Comp_of_IOR17A	TRUE	NONE	H8
IOR18A	I/O	2		True_of_IOR18B	NONE	NONE	
IOR18B	I/O	2		Comp_of_IOR18A	NONE	NONE	
IOR2A/RPLL_T_in	I/O	2	RPLL_T_in	True_of_IOR2B	TRUE	x16	G1
IOR2B/RPLL_C_in	I/O	2	RPLL_C_in	Comp_of_IOR2A	TRUE	NONE	H1
IOR3A/RPLL_T_fb	I/O	2	RPLL_T_fb	True_of_IOR3B	NONE	NONE	
IOR3B/RPLL_C_fb	I/O	2	RPLL_C_fb	Comp_of_IOR3A	NONE	NONE	
IOR4A	I/O	2		True_of_IOR4B	TRUE	x16	G2
IOR4B	I/O	2		Comp_of_IOR4A	TRUE	NONE	H2
IOR5A	I/O	2		True_of_IOR5B	NONE	NONE	
IOR5B	I/O	2		Comp_of_IOR5A	NONE	NONE	
IOR6A	I/O	2		True_of_IOR6B	TRUE	x16	G3
IOR6B	I/O	2		Comp_of_IOR6A	TRUE	NONE	H3
IOR7A	I/O	2		True_of_IOR7B	NONE	NONE	
IOR7B	I/O	2		Comp_of_IOR7A	NONE	NONE	
IOR8A	I/O	2		True_of_IOR8B	TRUE	x16	G4
IOR8B	I/O	2		Comp_of_IOR8A	TRUE	NONE	H4
IOR9A/GCLKT_2	I/O	2	GCLKT_2	True_of_IOR9B	NONE	NONE	F5
IOR9B/GCLKC_2	I/O	2	GCLKC_2	Comp_of_IOR9A	NONE	NONE	F4
IOT10A/MCLK/D4	I/O	0	MCLK/D4	True_of_IOT10B	NONE	NONE	
IOT10B/MCS_N/D5	I/O	0	MCS_N/D5	Comp_of_IOT10A	NONE	NONE	
IOT11A/MO/D6	I/O	1	MO/D6	True_of_IOT11B	NONE	x16	A1
IOT11B/MI/D7	I/O	1	MI/D7	Comp_of_IOT11A	NONE	NONE	B1

注！							
[1]该管脚内部接地。							
管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	MG64P
IOT12A/DIN/CLKHOLD_N	I/O	1	DIN/CLKHOLD_N	True_of_IOT12B	NONE	NONE	A2
IOT12B/DOUT/WE_N	I/O	1	DOUT/WE_N	Comp_of_IOT12A	NONE	NONE	B2
IOT13A/LPLL_T_in	I/O	1	LPLL_T_in	True_of_IOT13B	NONE	x16	B3
IOT13B/LPLL_C_in	I/O	1	LPLL_C_in	Comp_of_IOT13A	NONE	NONE	A3
IOT15A/LPLL_T_fb	I/O	1	LPLL_T_fb	True_of_IOT15B	NONE	x16	B4
IOT15B/LPLL_C_fb	I/O	1	LPLL_C_fb	Comp_of_IOT15A	NONE	NONE	A4
IOT17A/GCLKT_0	I/O	1	GCLKT_0	True_of_IOT17B	NONE	x16	B5
IOT17B/GCLKC_0	I/O	1	GCLKC_0	Comp_of_IOT17A	NONE	NONE	A5
IOT20A/GCLKT_1	I/O	1	GCLKT_1	True_of_IOT20B	NONE	x16	C5
IOT20B/GCLKC_1	I/O	1	GCLKC_1	Comp_of_IOT20A	NONE	NONE	C4
IOT21A	I/O	1		True_of_IOT21B	NONE	NONE	B6
IOT21B	I/O	1		Comp_of_IOT21A	NONE	NONE	A6
IOT22A	I/O	1		True_of_IOT22B	NONE	x16	B7
IOT22B	I/O	1		Comp_of_IOT22A	NONE	NONE	A7
IOT24A	I/O	1		True_of_IOT24B	NONE	x16	A8
IOT24B	I/O	1		Comp_of_IOT24A	NONE	NONE	B8
IOT26A	I/O	1		True_of_IOT26B	NONE	x16	C7
IOT26B	I/O	1		Comp_of_IOT26A	NONE	NONE	C8
IOT29A	I/O	1		True_of_IOT29B	NONE	x16	E6
IOT29B	I/O	1		Comp_of_IOT29A	NONE	NONE	D6
IOT2A/TDI	I/O	0	TDI	True_of_IOT2B	NONE	x16	E2
IOT2B/TDO	I/O	0	TDO	Comp_of_IOT2A	NONE	NONE	E3
IOT30A	I/O	1		True_of_IOT30B	NONE	NONE	
IOT30B	I/O	1		Comp_of_IOT30A	NONE	NONE	
IOT31A	I/O	1		True_of_IOT31B	NONE	x16	D7
IOT31B	I/O	1		Comp_of_IOT31A	NONE	NONE	D8
IOT33A	I/O	1		True_of_IOT33B	NONE	x16	E7
IOT33B	I/O	1		Comp_of_IOT33A	NONE	NONE	E8
IOT35A	I/O	1		True_of_IOT35B	NONE	x16	F7
IOT35B	I/O	1		Comp_of_IOT35A	NONE	NONE	F8
IOT3A/TMS	I/O	0	TMS	True_of_IOT3B	NONE	NONE	D2

注！							
[1]该管脚内部接地。							
管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	MG64P
IOT3B/TCK	I/O	0	TCK	Comp_of_IOT3A	NONE	NONE	D3
IOT4A/SCLK	I/O	0	SCLK	True_of_IOT4B	NONE	x16	F1
IOT4B/JTAGSEL_N	I/O	0	JTAGSEL_N	Comp_of_IOT4A	NONE	NONE	F2
IOT5A/READY	I/O	0	READY	True_of_IOT5B	NONE	NONE	D1
IOT5B/DONE	I/O	0	DONE	Comp_of_IOT5A	NONE	NONE	
IOT6A/RECONFIG_N	I/O	0	RECONFIG_N	True_of_IOT6B	NONE	x16	E1
IOT6B/MODE0	I/O	0	MODE0	Comp_of_IOT6A	NONE	NONE	GND ^[1]
IOT7A/MODE1	I/O	0	MODE1	True_of_IOT7B	NONE	NONE	GND ^[1]
IOT7B/MODE2	I/O	0	MODE2	Comp_of_IOT7A	NONE	NONE	GND ^[1]
IOT8A/SSPI_CS_N/D0	I/O	0	SSPI_CS_N/D0	True_of_IOT8B	NONE	x16	C1
IOT8B/SO/D1	I/O	0	SO/D1	Comp_of_IOT8A	NONE	NONE	C2
IOT9A/SI/D2	I/O	0	SI/D2	True_of_IOT9B	NONE	NONE	
IOT9B/FASTRD_N/D3	I/O	0	FASTRD_N/D3	Comp_of_IOT9A	NONE	NONE	
VCC	Power	N/A					D5
VCCIO0	Power	N/A					C3
VCCIO1	Power	N/A					C6
VCCIO2	Power	N/A					F6
VCCIO3	Power	N/A					F3
VCCX	Power	N/A					E4
VSS	Ground	N/A					D4
VSS	Ground	N/A					E5

管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	MG64P
BANK2 True LVDS Pair							
IOR11A/GCLKT_3	I/O	2	GCLKT_3	True_of_IOR11B	TRUE	x16	G5
IOR11B/GCLKC_3	I/O	2	GCLKC_3	Comp_of_IOR11A	TRUE	NONE	H5
IOR13A	I/O	2		True_of_IOR13B	TRUE	x16	G6
IOR13B	I/O	2		Comp_of_IOR13A	TRUE	NONE	H6
IOR15A	I/O	2		True_of_IOR15B	TRUE	x16	G7
IOR15B	I/O	2		Comp_of_IOR15A	TRUE	NONE	H7
IOR17A	I/O	2		True_of_IOR17B	TRUE	x16	G8
IOR17B	I/O	2		Comp_of_IOR17A	TRUE	NONE	H8
IOR2A/RPLL_T_in	I/O	2	RPLL_T_in	True_of_IOR2B	TRUE	x16	G1
IOR2B/RPLL_C_in	I/O	2	RPLL_C_in	Comp_of_IOR2A	TRUE	NONE	H1
IOR4A	I/O	2		True_of_IOR4B	TRUE	x16	G2
IOR4B	I/O	2		Comp_of_IOR4A	TRUE	NONE	H2
IOR6A	I/O	2		True_of_IOR6B	TRUE	x16	G3
IOR6B	I/O	2		Comp_of_IOR6A	TRUE	NONE	H3
IOR8A	I/O	2		True_of_IOR8B	TRUE	x16	G4
IOR8B	I/O	2		Comp_of_IOR8A	TRUE	NONE	H4

注!

VCCX不能小于最大的VCCIO。

GW1NSR-4 MG64P 封装电源供电要求

名称	描述	最小值	最大值
VCC	核电压	1.14V	1.26V
VCCIO0、VCCIO1、VCCIO2	I/O Bank电压 使用BANK0、BANK1的MIPI输入时，VCCIO0、VCCIO1需供1.2V 使用BANK2的MIPI输出时，VCCIO2需供1.2V	1.14V	3.6V
VCCIO3	I/O Bank电压，与PSRAM接口相连，VCCIO3给PSRAM提供电压	1.71V	1.89V
VCCX	辅助电压	1.71V	3.6V