




# Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计 参考手册

IPUG531-1.9,2021-10-12

版权所有 © 2021 广东高云半导体科技股份有限公司

**GOWIN高云**, , Gowin, GowinSynthesis以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标, 本手册中提到的其他任何商标, 其所有权利属其拥有者所有。未经本公司书面许可, 任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

### **免责声明**

本文档并未授予任何知识产权的许可, 并未以明示或暗示, 或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外, 高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保, 包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等, 均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任, 高云半导体保留修改文档中任何内容的权利, 恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

## 版本信息

日期	版本	说明
2019/02/19	1.0	初始版本。
2019/07/18	1.1	MCU 硬件设计支持扩展外部设备 CAN、Ethernet、SPI-Flash、RTC、DualTimer、TRNG、I <sup>2</sup> C、SPI、SD-Card。
2019/08/18	1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MCU 硬件设计与软件编程设计支持扩展外部设备 DDR3 Memory;</li> <li>● 修复已知 ITCM、DTCM Size 和 IDE 问题。</li> </ul>
2019/09/27	1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MCU 硬件设计与软件编程设计支持外部设备 SPI-Flash 的读、写和擦除功能;</li> <li>● MCU 软件编程设计支持外部设备 I<sup>2</sup>C 一次连续多字节读、写功能;</li> <li>● 修复已知 MCU 软件编程设计中 AHB2 扩展接口和 APB2 扩展接口地址映射问题;</li> <li>● 修复已知 MCU 软件编程设计中 DDR3 Memory 连续读、写问题。</li> </ul>
2019/12/06	1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MCU 硬件设计与软件编程设计支持外部设备 PSRAM;</li> <li>● 更新 MCU 编译软件 GMD V1.0;</li> <li>● 更新 RTOS 参考设计;</li> <li>● 增加 AHB2 和 APB2 扩展总线接口硬件和软件参考设计。</li> </ul>
2020/03/03	1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MCU 硬件设计支持外部设备 SD-Card 的读、写功能;</li> <li>● 修复已知 synplify Pro 综合时, 外部设备 DDR3 的数据读、写问题;</li> <li>● 支持 FPGA 器件 GW2A-18C/GW2AR-18C/GW2A-55C。</li> </ul>
2020/06/12	1.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MCU 支持外部指令存储器;</li> <li>● MCU 支持外部数据存储器;</li> <li>● 扩展 6 个 AHB 总线接口;</li> <li>● 扩展 16 个 APB 总线接口;</li> <li>● GPIO 支持多种接口类型;</li> <li>● I<sup>2</sup>C 支持多种接口类型。</li> </ul>
2021/01/25	1.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 修复已知 SPI-Flash 初始化问题;</li> <li>● 更新 C 版 GW1N-9C、GW2A-18C、GW2A-55C 参考设计;</li> <li>● 更新参考设计云源软件版本;</li> <li>● 增加外部中断信号参考支持方法。</li> </ul>
2021/07/21	1.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>● GW1N-9C/GW1NR-9C 支持内嵌 UserFlash 作为指令存储器;</li> <li>● 修复已知的 SPI 全双工读写问题;</li> <li>● 删除综合工具 SynplifyPro 参考设计;</li> <li>● 更新参考设计以及云源软件版本。</li> </ul>
2021/10/12	1.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>● GW2AN-9X/GW2AN-18X, 修改 ITCM 和 DTCM Size 范围;</li> <li>● GW2AN-9X/GW2AN-18X, 不支持选择外部设备 DDR3;</li> <li>● 更新 DK-START-GW2AR18 V1.1 开发板参考设计;</li> <li>● 增加非 BlockRAM 的 ITCM/DTCM 解决方案。</li> </ul>

# 目录

目录 .....	<b>i</b>
图目录 .....	<b>iii</b>
表目录 .....	<b>v</b>
<b>1 硬件架构 .....</b>	<b>1</b>
1.1 系统架构 .....	1
1.2 系统特征 .....	1
1.2.1 Cortex-M1 子系统 .....	2
1.2.2 AHB-Lite Extension 子系统 .....	3
1.3 系统端口 .....	3
1.4 系统资源统计 .....	15
<b>2 硬件设计流程 .....</b>	<b>16</b>
2.1 硬件环境 .....	16
2.2 软件环境 .....	16
2.3 IP Core Generator 工具 .....	16
2.4 下载工具 .....	16
2.5 设计流程 .....	17
<b>3 工程模板 .....</b>	<b>18</b>
3.1 工程创建 .....	18
3.1.1 新建工程 .....	18
3.1.2 设定工程名称和路径 .....	19
3.1.3 选择器件 .....	19
3.1.4 完成工程创建 .....	20
3.2 硬件设计 .....	20
3.2.1 Cortex-M1 硬件设计 .....	22
3.2.2 AHB-Lite Extension 硬件设计 .....	27
3.3 用户设计 .....	44
3.4 约束 .....	44
3.5 配置 .....	44

---

3.5.1 综合选项配置 .....	44
3.5.2 Post-Place File 配置 .....	45
3.5.3 Dual-Purpose Pin 配置 .....	45
3.6 综合 .....	46
3.7 布局布线.....	46
3.8 下载.....	47
<b>4 参考设计.....</b>	<b>51</b>

# 图目录

图 1-1 系统架构 .....	1
图 3-1 新建 FPGA Design 工程 .....	18
图 3-2 设定工程名称和路径 .....	19
图 3-3 选择器件 .....	20
图 3-4 完成工程创建 .....	20
图 3-5 选择 Gowin_EMPU_M1 .....	21
图 3-6 系统配置 .....	21
图 3-7 Cortex-M1 配置选项 .....	23
图 3-8 Cortex-M1 通用配置 .....	23
图 3-9 Cortex-M1 调试配置 .....	24
图 3-10 Cortex-M1 存储配置 .....	25
图 3-11 GPIO 配置 .....	29
图 3-12 CAN 配置 .....	30
图 3-13 Ethernet 配置 .....	31
图 3-14 DDR3 配置 .....	32
图 3-15 SPI-Flash 配置 .....	33
图 3-16 AHB Master [1-6]配置 .....	34
图 3-17 UART 配置 .....	35
图 3-18 Timer 配置 .....	36
图 3-19 WatchDog 配置 .....	36
图 3-20 RTC 配置 .....	37
图 3-21 DualTimer 配置 .....	38
图 3-22 TRNG 配置 .....	38
图 3-23 I <sup>2</sup> C 配置 .....	39
图 3-24 SPI 配置 .....	40
图 3-25 SD-Card 配置 .....	40
图 3-26 APB Master [1-16]配置 .....	42
图 3-27 PSRAM 配置 .....	44
图 3-28 综合选项配置 .....	45

---

图 3-29 Post-Place File 配置 .....	45
图 3-30 Dual-Purpose Pin 配置 .....	46
图 3-31 综合 .....	46
图 3-32 布局布线 .....	47
图 3-33 GW1N 系列 Device configuration .....	48
图 3-34 GW2A 系列 Device configuration .....	50

# 表目录

表 1-1 系统端口定义 .....	3
表 1-2 系统资源统计 .....	15
表 3-1 Cortex-M1 配置选项 .....	22
表 3-2 AHB-Lite Extension 配置选项 .....	27
表 3-3 AHB Master [1-6]地址定义 .....	34
表 3-4 APB Master [1-16]地址定义.....	42




# 1 硬件架构

## 1.1 系统架构

Gowin\_EMPU\_M1 包括三级结构，如图 1-1 所示。

图 1-1 系统架构

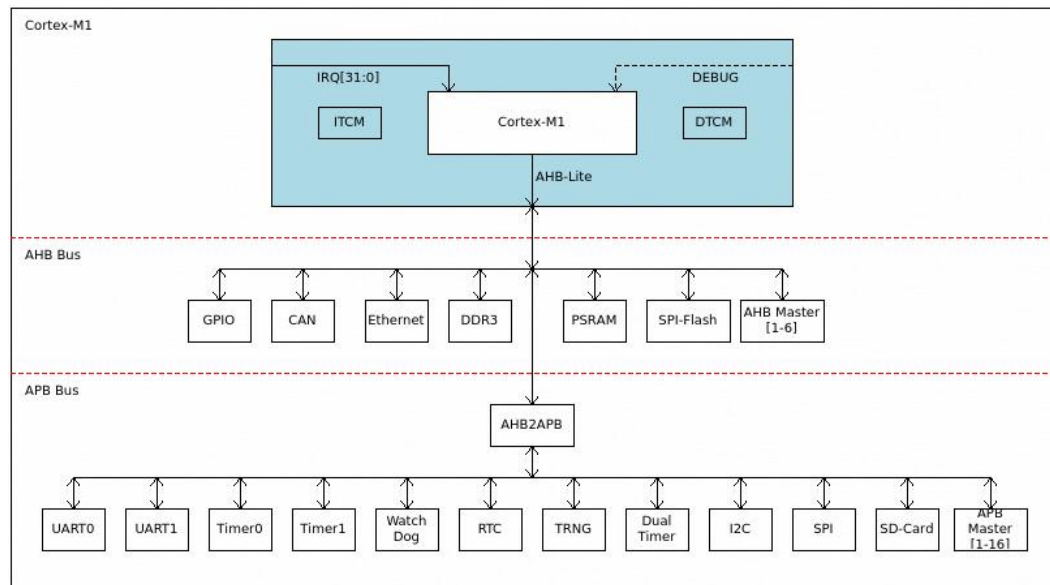

第一级，Cortex-M1 内核及 ITCM、DTCM；

第二级，AHB 总线及 GPIO、CAN、Ethernet、DDR3 Memory、PSRAM、SPI-Flash、AHB Master [1-6]；

第三级，APB 总线及 UART0、UART1、Timer0、Timer1、Watch Dog、RTC、TRNG、DualTimer、I<sup>2</sup>C Master、SPI Master、SD-Card、APB Master [1-16]。

## 1.2 系统特征

Gowin\_EMPU\_M1 包括两个子系统：

- Cortex-M1 内核子系统；
- AHB-Lite 扩展 AHB 总线和 APB 总线，及外设接口子系统。

## 1.2.1 Cortex-M1 子系统

### 处理器内核

- ARM architecture v6-M Thumb 指令集架构, 支持 16-bit Thumb 和 32-bit Thumb2 指令集;
- 可配置扩展操作系统;
- 系统异常处理;
- 中断异常处理和正常线程模式;
- 栈指针, 正常是一个栈指针, 扩展操作系统时两个栈指针;
- 大小端格式。
  - 可配置数据大小端格式
  - 指令和系统控制寄存器小端格式
  - 调试系统小端格式

### NVIC

- 可配置外部中断数量, 1、8、16、32;
- 4 个优先级等级;
- 进入中断处理时自动保存处理器状态, 中断处理结束时自动恢复状态。

### 调试系统

通过配置选项控制调试系统开关。

- 如果关闭调试系统, 则 Cortex-M1 内核不支持调试系统
- 如果打开调试系统, 则 Cortex-M1 内核支持调试系统
  - 可配置完整 (full) 模式和简化 (reduced) 模式
    - a) 完整模式: 4 个 BreakPoint Unit 和 2 个 Data Watchpoint;
    - b) 简化模式: 2 个 BreakPoint Unit 和 1 个 Data Watchpoint;
  - 可配置 DAP 端口
    - a) JTAG/SW
    - b) JTAG
    - c) SW

### Memory

- ITCM: 指令存储器
  - 可以选择内部指令存储器或外部指令存储器
  - 内部指令存储器可以配置 Size (1/2/4/8/16/32/64/128/256KB)
  - 内部指令存储器可以配置初始值
- DTCM: 数据存储器

- 可以选择内部数据存储器或外部数据存储器
- 内部数据存储器可以配置 Size (1/2/4/8/16/32/64/128/256KB)

### 32 位硬件乘法器

- Normal 模式
- Small 模式

## 1.2.2 AHB-Lite Extension 子系统

- AHB 总线, 及 GPIO、CAN、Ethernet、DDR3 Memory、PSRAM、SPI-Flash、AHB Master [1-6];
- APB 总线, 及 UART0、UART1、Timer0、Timer1、Watch Dog、RTC、DualTimer、TRNG、I<sup>2</sup>C Master、SPI Master、SD-Card、APB Master [1-16]。

## 1.3 系统端口

Gowin\_EMPU\_M1 系统端口定义, 如表 1-1 所示。

表 1-1 系统端口定义

名称	I/O	位宽	描述	所属模块
HCLK	in	1	系统时钟	-
hwRstn	in	1	系统复位	-
LOCKUP	out	1	内核 Lockup 状态	-
HALTED	out	1	内核 Halt Debug 状态	Debug
JTAG_3	inout	1	TRST	Debug
JTAG_4	inout	1	GND	
JTAG_5	inout	1	TDI	
JTAG_6	inout	1	GND	
JTAG_7	inout	1	TMS/SWDIO	
JTAG_8	inout	1	GND	
JTAG_9	inout	1	TCK/SWDCLK	
JTAG_10	inout	1	GND	
JTAG_11	inout	1	RTCK	
JTAG_12	inout	1	GND	
JTAG_13	inout	1	TDO/SWO	
JTAG_14	inout	1	GND	
JTAG_15	inout	1	RESET	
JTAG_16	inout	1	GND	
JTAG_17	inout	1	NC	
JTAG_18	inout	1	GND	
GPIO	inout	[15:0]	GPIO 输入输出	GPIO I/O
GPIOIN	in	[15:0]	GPIO 输入	GPIO

名称	I/O	位宽	描述	所属模块
GPIOOT	out	[15:0]	GPIO 输出	non-I/O
GPIOOTEN	out	[15:0]	GPIO 输出使能	
UART0RXD	in	1	UART0 接收	UART0
UART0TXD	out	1	UART0 发送	
UART1RXD	in	1	UART1 接收	UART1
UART1TXD	out	1	UART1 发送	
TIMER0EXTIN	in	1	Timer0 外部中断	Timer0
TIMER1EXTIN	in	1	Timer1 外部中断	Timer1
RTCSRCCLK	in	1	RTC 时钟源 32.768KHz	RTC
SCL	inout	1	串行时钟	I <sup>2</sup> C I/O
SDA	inout	1	串行数据	
SCLIN	in	1	串行时钟输入	I <sup>2</sup> C non-I/O
SCLOUT	out	1	串行时钟输出	
SCLOUTEN	out	1	串行时钟输出使能	
SDAIN	in	1	串行数据输入	
SDAOUT	out	1	串行数据输出	
SDAOUTEN	out	1	串行数据输出使能	
MOSI	out	1	主设备输出/从设备输入	SPI
MISO	in	1	主设备输入/从设备输出	
SCLK	out	1	时钟信号	
NSS	out	1	从设备选择信号	
SD_SPICLK	in	1	SPI 时钟信号	SD-Card
SD_CLK	out	1	SD 时钟信号	
SD_CS	out	1	片选信号	
SD_DATAIN	in	1	数据输入	
SD_DATAOUT	out	1	数据输出	
SD_CARD_INIT	out	1	初始化"0"	
SD_CHECKIN	in	1	输入检查	
SD_CHECKOUT	out	1	输出检查	
CAN_RX	in	1	数据输入	CAN
CAN_TX	out	1	数据输出	
RGMII_TXC	out	1	RGMII 发送时钟	Ethernet RGMII Interface
RGMII_TX_CTL	out	1	RGMII 发送控制	
RGMII_TXD	out	[3:0]	RGMII 发送数据	
RGMII_RXC	in	1	RGMII 接收时钟	
RGMII_RX_CTL	in	10	RGMII 接收控制	
RGMII_RXD	in	[3:0]	RGMII 接收数据	
GTX_CLK	in	1	RGMII 125MHz 时钟输入	

名称	I/O	位宽	描述	所属模块
GMII_RX_CLK	in	1	GMII 接收时钟	Ethernet GMII Interface
GMII_RX_DV	in	1	GMII 接收使能	
GMII_RXD	in	[7:0]	GMII 接收数据	
GMII_RX_ER	in	1	GMII 接收错误	
GTX_CLK	in	1	GMII 125MHz 时钟输入	
GMII_GTX_CLK	out	1	GMII 发送时钟	
GMII_TXD	out	[7:0]	GMII 发送数据	
GMII_TX_EN	out	1	GMII 发送使能	
GMII_TX_ER	out	1	GMII 发送错误	
MII_RX_CLK	in	1	MII 接收时钟	
MII_RXD	in	[3:0]	MII 接收数据	
MII_RX_DV	in	1	MII 接收使能	
MII_RX_ER	in	1	MII 接收错误	
MII_TX_CLK	in	1	MII 发送时钟	
MII_TXD	out	[3:0]	MII 发送数据	
MII_TX_EN	out	1	MII 发送使能	
MII_TX_ER	out	1	MII 发送错误	
MII_COL	in	1	MII 冲突信号	
MII_CRD	in	1	MII 载波信号	
MDC	out	1	管理通道时钟	Ethernet
MDIO	inout	1	管理通道数据	
DDR_CLK_I	in	1	50MHz 时钟输入	DDR3
DDR_INIT_COMPL ETE_O	out	1	初始化完成信号	
DDR_ADDR_O	out	[15:0]	Row 地址、Column 地址	
DDR_BA_O	out	[2:0]	Bank 地址	
DDR_CS_N_O	out	1	片选信号	
DDR_RAS_N_O	out	1	Row 地址选通信号	
DDR_CAS_N_O	out	1	Column 地址选通信号	
DDR_WE_N_O	out	1	Row 写使能	
DDR_CLK_O	out	1	提供给 DDR3 SDRAM 的时钟 信号	
DDR_CLK_N_O	out	1	与 DDR_CLK_O 组成差分信 号	
DDR_CKE_O	out	1	DDR3 SDRAM 时钟使能信号	
DDR_ODT_O	out	1	内存信号端接电阻控制	
DDR_RESET_N_O	out	1	DDR3 SDRAM 复位信号	
DDR_DQM_O	out	[1:0]	DDR3 SDRAM 数据屏蔽信号	
DDR_DQ_IO	inout	[15:0]	DDR3 SDRAM 数据	
DDR_DQS_IO	inout	[1:0]	DDR3 SDRAM 数据选通信号	

名称	I/O	位宽	描述	所属模块	
DDR_DQS_N_IO	inout	[1:0]	与 DDR_DQS_IO 组成差分信号		
O_psram_ck	out	[1:0]	提供给 PSRAM 的时钟信号	PSRAM	
O_psram_ck_n	out	[1:0]	与 O_psram_ck 组成差分信号		
IO_psram_rwds	inout	[1:0]	PSRAM 数据选通信号及掩码信号		
IO_psram_dq	inout	[15:0]	PSRAM 数据		
O_psram_reset_n	out	[1:0]	PSRAM 复位信号		
O_psram_cs_n	out	[1:0]	片选, 低有效		
init_calib	out	1	初始化完成信号		
psram_ref_clk	in	1	参考输入时钟, 一般为板载晶振时钟		
psram_memory_clk	in	1	用户输入颗粒工作时钟, 一般为 PLL 倍频出来的高速时钟, 也可以不使用 PLL		
FLASH_SPI_HOLD N	inout	1	NC		SPI-Flash
FLASH_SPI_CSN	inout	1	从设备选择信号		
FLASH_SPI_MISO	inout	1	主设备输入/从设备输出		
FLASH_SPI_MOSI	inout	1	主设备输出/从设备输入		
FLASH_SPI_WPN	inout	1	NC		
FLASH_SPI_CLK	inout	1	时钟信号		
APB1PSTRB	out	[3:0]	APB1 PSTRB	APB1 Master [1]	
APB1PPROT	out	[2:0]	APB1 PPROT		
APB1PSEL	out	1	APB1 PSEL		
APB1PENABLE	out	1	APB1 PENABLE		
APB1PADDR	out	[31:0]	APB1 PADDR		
APB1PWRITE	out	1	APB1 PWRITE		
APB1PWDATA	out	[31:0]	APB1 PWDATA		
APB1PRDATA	in	[31:0]	APB1 PRDATA		
APB1PREADY	in	1	APB1 PREADY		
APB1PSLVERR	in	1	APB1 PSLVERR		
APB1PCLK	out	1	APB1 PCLK		
APB1PRESET	out	1	APB1 RESET		
APB2PSTRB	out	[3:0]	APB2 PSTRB		APB Master [2]
APB2PPROT	out	[2:0]	APB2 PPROT		
APB2PSEL	out	1	APB2 PSEL		
APB2PENABLE	out	1	APB2 PENABLE		
APB2PADDR	out	[31:0]	APB2 PADDR		
APB2PWRITE	out	1	APB2 PWRITE		
APB2PWDATA	out	[31:0]	APB2 PWDATA		

名称	I/O	位宽	描述	所属模块
APB2PRDATA	in	[31:0]	APB2 PRDATA	
APB2PREADY	in	1	APB2 PREADY	
APB2PSLVERR	in	1	APB2 PSLVERR	
APB2PCLK	out	1	APB2 PCLK	
APB2PRESET	out	1	APB2 RESET	
APB3PSTRB	out	[3:0]	APB3 PSTRB	APB Master [3]
APB3PPROT	out	[2:0]	APB3 PPROT	
APB3PSEL	out	1	APB3 PSEL	
APB3PENABLE	out	1	APB3 PENABLE	
APB3PADDR	out	[31:0]	APB3 PADDR	
APB3PWRITE	out	1	APB3 PWRITE	
APB3PWDATA	out	[31:0]	APB3 PWDATA	
APB3PRDATA	in	[31:0]	APB3 PRDATA	
APB3PREADY	in	1	APB3 PREADY	
APB3PSLVERR	in	1	APB3 PSLVERR	
APB3PCLK	out	1	APB3 PCLK	
APB3PRESET	out	1	APB3 RESET	
APB4PSTRB	out	[3:0]	APB4 PSTRB	
APB4PPROT	out	[2:0]	APB4 PPROT	
APB4PSEL	out	1	APB4 PSEL	
APB4PENABLE	out	1	APB4 PENABLE	
APB4PADDR	out	[31:0]	APB4 PADDR	
APB4PWRITE	out	1	APB4 PWRITE	
APB4PWDATA	out	[31:0]	APB4 PWDATA	
APB4PRDATA	in	[31:0]	APB4 PRDATA	
APB4PREADY	in	1	APB4 PREADY	
APB4PSLVERR	in	1	APB4 PSLVERR	
APB4PCLK	out	1	APB4 PCLK	
APB4PRESET	out	1	APB4 RESET	
APB5PSTRB	out	[3:0]	APB5 PSTRB	APB Master [5]
APB5PPROT	out	[2:0]	APB5 PPROT	
APB5PSEL	out	1	APB5 PSEL	
APB5PENABLE	out	1	APB5 PENABLE	
APB5PADDR	out	[31:0]	APB5 PADDR	
APB5PWRITE	out	1	APB5 PWRITE	
APB5PWDATA	out	[31:0]	APB5 PWDATA	
APB5PRDATA	in	[31:0]	APB5 PRDATA	
APB5PREADY	in	1	APB5 PREADY	

名称	I/O	位宽	描述	所属模块
APB5PSLVERR	in	1	APB5 PSLVERR	
APB5PCLK	out	1	APB5 PCLK	
APB5PRESET	out	1	APB5 RESET	
APB6PSTRB	out	[3:0]	APB6 PSTRB	APB Master [6]
APB6PPROT	out	[2:0]	APB6 PPROT	
APB6PSEL	out	1	APB6 PSEL	
APB6PENABLE	out	1	APB6 PENABLE	
APB6PADDR	out	[31:0]	APB6 PADDR	
APB6PWRITE	out	1	APB6 PWRITE	
APB6PWDATA	out	[31:0]	APB6 PWDATA	
APB6PRDATA	in	[31:0]	APB6 PRDATA	
APB6PREADY	in	1	APB6 PREADY	
APB6PSLVERR	in	1	APB6 PSLVERR	
APB6PCLK	out	1	APB6 PCLK	
APB6PRESET	out	1	APB6 RESET	
APB7PSTRB	out	[3:0]	APB7 PSTRB	
APB7PPROT	out	[2:0]	APB7 PPROT	
APB7PSEL	out	1	APB7 PSEL	
APB7PENABLE	out	1	APB7 PENABLE	
APB7PADDR	out	[31:0]	APB7 PADDR	
APB7PWRITE	out	1	APB7 PWRITE	
APB7PWDATA	out	[31:0]	APB7 PWDATA	
APB7PRDATA	in	[31:0]	APB7 PRDATA	
APB7PREADY	in	1	APB7 PREADY	
APB7PSLVERR	in	1	APB7 PSLVERR	
APB7PCLK	out	1	APB7 PCLK	
APB7PRESET	out	1	APB7 RESET	
APB8PSTRB	out	[3:0]	APB8 PSTRB	APB Master [8]
APB8PPROT	out	[2:0]	APB8 PPROT	
APB8PSEL	out	1	APB8 PSEL	
APB8PENABLE	out	1	APB8 PENABLE	
APB8PADDR	out	[31:0]	APB8 PADDR	
APB8PWRITE	out	1	APB8 PWRITE	
APB8PWDATA	out	[31:0]	APB8 PWDATA	
APB8PRDATA	in	[31:0]	APB8 PRDATA	
APB8PREADY	in	1	APB8 PREADY	
APB8PSLVERR	in	1	APB8 PSLVERR	
APB8PCLK	out	1	APB8 PCLK	



名称	I/O	位宽	描述	所属模块
APB8PRESET	out	1	APB8 RESET	
APB9PSTRB	out	[3:0]	APB9 PSTRB	APB Master [9]
APB9PPROT	out	[2:0]	APB9 PPROT	
APB9PSEL	out	1	APB9 PSEL	
APB9PENABLE	out	1	APB9 PENABLE	
APB9PADDR	out	[31:0]	APB9 PADDR	
APB9PWRITE	out	1	APB9 PWRITE	
APB9PWDATA	out	[31:0]	APB9 PWDATA	
APB9PRDATA	in	[31:0]	APB9 PRDATA	
APB9PREADY	in	1	APB9 PREADY	
APB9PSLVERR	in	1	APB9 PSLVERR	
APB9PCLK	out	1	APB9 PCLK	
APB9PRESET	out	1	APB9 RESET	
APB10PSTRB	out	[3:0]	APB10 PSTRB	
APB10PPROT	out	[2:0]	APB10 PPROT	
APB10PSEL	out	1	APB10 PSEL	
APB10PENABLE	out	1	APB10 PENABLE	
APB10PADDR	out	[31:0]	APB10 PADDR	
APB10PWRITE	out	1	APB10 PWRITE	
APB10PWDATA	out	[31:0]	APB10 PWDATA	
APB10PRDATA	in	[31:0]	APB10 PRDATA	
APB10PREADY	in	1	APB10 PREADY	
APB10PSLVERR	in	1	APB10 PSLVERR	
APB10PCLK	out	1	APB10 PCLK	
APB10PRESET	out	1	APB10 RESET	
APB11PSTRB	out	[3:0]	APB11 PSTRB	APB Master [11]
APB11PPROT	out	[2:0]	APB11 PPROT	
APB11PSEL	out	1	APB11 PSEL	
APB11PENABLE	out	1	APB11 PENABLE	
APB11PADDR	out	[31:0]	APB11 PADDR	
APB11PWRITE	out	1	APB11 PWRITE	
APB11PWDATA	out	[31:0]	APB11 PWDATA	
APB11PRDATA	in	[31:0]	APB11 PRDATA	
APB11PREADY	in	1	APB11 PREADY	
APB11PSLVERR	in	1	APB11 PSLVERR	
APB11PCLK	out	1	APB11 PCLK	
APB11PRESET	out	1	APB11 RESET	
APB12PSTRB	out	[3:0]	APB12 PSTRB	

名称	I/O	位宽	描述	所属模块
APB12PPROT	out	[2:0]	APB12 PPROT	Master [12]
APB12PSEL	out	1	APB12 PSEL	
APB12PENABLE	out	1	APB12 PENABLE	
APB12PADDR	out	[31:0]	APB12 PADDR	
APB12PWRITE	out	1	APB12 PWRITE	
APB12PWDATA	out	[31:0]	APB12 PWDATA	
APB12PRDATA	in	[31:0]	APB12 PRDATA	
APB12PREADY	in	1	APB12 PREADY	
APB12PSLVERR	in	1	APB12 PSLVERR	
APB12PCLK	out	1	APB12 PCLK	
APB12PRESET	out	1	APB12 RESET	
APB13PSTRB	out	[3:0]	APB13 PSTRB	
APB13PPROT	out	[2:0]	APB13 PPROT	
APB13PSEL	out	1	APB13 PSEL	
APB13PENABLE	out	1	APB13 PENABLE	
APB13PADDR	out	[31:0]	APB13 PADDR	
APB13PWRITE	out	1	APB13 PWRITE	
APB13PWDATA	out	[31:0]	APB13 PWDATA	
APB13PRDATA	in	[31:0]	APB13 PRDATA	
APB13PREADY	in	1	APB13 PREADY	
APB13PSLVERR	in	1	APB13 PSLVERR	
APB13PCLK	out	1	APB13 PCLK	
APB13PRESET	out	1	APB13 RESET	
APB14PSTRB	out	[3:0]	APB14 PSTRB	APB Master [14]
APB14PPROT	out	[2:0]	APB14 PPROT	
APB14PSEL	out	1	APB14 PSEL	
APB14PENABLE	out	1	APB14 PENABLE	
APB14PADDR	out	[31:0]	APB14 PADDR	
APB14PWRITE	out	1	APB14 PWRITE	
APB14PWDATA	out	[31:0]	APB14 PWDATA	
APB14PRDATA	in	[31:0]	APB14 PRDATA	
APB14PREADY	in	1	APB14 PREADY	
APB14PSLVERR	in	1	APB14 PSLVERR	
APB14PCLK	out	1	APB14 PCLK	
APB14PRESET	out	1	APB14 RESET	
APB15PSTRB	out	[3:0]	APB15 PSTRB	APB Master [15]
APB15PPROT	out	[2:0]	APB15 PPROT	
APB15PSEL	out	1	APB15 PSEL	

名称	I/O	位宽	描述	所属模块
APB15PENABLE	out	1	APB15 PENABLE	
APB15PADDR	out	[31:0]	APB15 PADDR	
APB15PWRITE	out	1	APB15 PWRITE	
APB15PWDATA	out	[31:0]	APB15 PWDATA	
APB15PRDATA	in	[31:0]	APB15 PRDATA	
APB15PREADY	in	1	APB15 PREADY	
APB15PSLVERR	in	1	APB15 PSLVERR	
APB15PCLK	out	1	APB15 PCLK	
APB15PRESET	out	1	APB15 RESET	
APB16PSTRB	out	[3:0]	APB16 PSTRB	
APB16PPROT	out	[2:0]	APB16 PPROT	
APB16PSEL	out	1	APB16 PSEL	
APB16PENABLE	out	1	APB16 PENABLE	
APB16PADDR	out	[31:0]	APB16 PADDR	
APB16PWRITE	out	1	APB16 PWRITE	
APB16PWDATA	out	[31:0]	APB16 PWDATA	
APB16PRDATA	in	[31:0]	APB16 PRDATA	
APB16PREADY	in	1	APB16 PREADY	
APB16PSLVERR	in	1	APB16 PSLVERR	
APB16PCLK	out	1	APB16 PCLK	
APB16PRESET	out	1	APB16 RESET	
EXTFLASH0HSEL	out	1	External Flash HSEL	External Instruction Memory
EXTFLASH0HADDR	out	[31:0]	External Flash HADDR	
EXTFLASH0HTRANS	out	[1:0]	External Flash HTRANS	
EXTFLASH0HWRITE	out	1	External Flash HWRITE	
EXTFLASH0HSIZE	out	[2:0]	External Flash HSIZE	
EXTFLASH0HBURST	out	[2:0]	External Flash HBURST	
EXTFLASH0HPROT	out	[3:0]	External Flash HPROT	
EXTFLASH0HWDATA	out	[31:0]	External Flash HWDATA	
EXTFLASH0HMASTLOCK	out	1	External Flash HMASTLOCK	
EXTFLASH0HREADYMUX	out	1	External Flash HREADYMUX	
EXTFLASH0HRDATA	in	[31:0]	External Flash HRDATA	
EXTFLASH0HREADYOUT	in	1	External Flash HREADYOUT	
EXTFLASH0HRESP	in	[1:0]	External Flash HRESP	
EXTFLASH0HMAST	out	[3:0]	External Flash MASTER	

名称	I/O	位宽	描述	所属模块
ER				
EXTFLASH0HCLK	out	1	External Flash HCLK	
EXTFLASH0HRESET	out	1	External Flash RESET	
EXTSRAM0HSEL	out	1	External SRAM HSEL	
EXTSRAM0HADDR	out	[31:0]	External SRAM HADDR	
EXTSRAM0HTRANS	out	[1:0]	External SRAM HTRANS	
EXTSRAM0HWRITE	out	1	External SRAM HWRITE	
EXTSRAM0HSIZE	out	[2:0]	External SRAM HSIZE	
EXTSRAM0HBURST	out	[2:0]	External SRAM HBURST	
EXTSRAM0HPROT	out	[3:0]	External SRAM HPROT	
EXTSRAM0HWDATA	out	[31:0]	External SRAM HWDATA	
EXTSRAM0HMASTLOCK	out	1	External SRAM HMASTLOCK	
EXTSRAM0HREADYMUX	out	1	External SRAM HREADYMUX	
EXTSRAM0HRDATA	in	[31:0]	External SRAM HRDATA	
EXTSRAM0HREADYOUT	in	1	External SRAM HREADYOUT	
EXTSRAM0HRESP	in	[1:0]	External SRAM HRESP	
EXTSRAM0HMASTER	out	[3:0]	External SRAM MASTER	
EXTSRAM0HCLK	out	1	External SRAM HCLK	
EXTSRAM0HRESET	out	1	External SRAM RESET	
AHB1HSEL	out	1	AHB1 HSEL	
AHB1HADDR	out	[31:0]	AHB1 HADDR	
AHB1HTRANS	out	[1:0]	AHB1 HTRANS	
AHB1HWRITE	out	1	AHB1 HWRITE	
AHB1HSIZE	out	[2:0]	AHB1 HSIZE	
AHB1HBURST	out	[2:0]	AHB1 HBURST	
AHB1HPROT	out	[3:0]	AHB1 HPROT	
AHB1HWDATA	out	[31:0]	AHB1 HWDATA	
AHB1HMASTLOCK	out	1	AHB1 HMASTLOCK	
AHB1HREADYMUX	out	1	AHB1 HREADYMUX	
AHB1HRDATA	in	[31:0]	AHB1 HRDATA	
AHB1HREADYOUT	in	1	AHB1 HREADYOUT	
AHB1HRESP	in	[1:0]	AHB1 HRESP	
AHB1HMASTER	out	[3:0]	AHB1 MASTER	
AHB1HCLK	out	1	AHB1 HCLK	

External  
Data  
MemoryAHB  
Master [1]

名称	I/O	位宽	描述	所属模块
AHB1HRESET	out	1	AHB1 RESET	
AHB2HSEL	out	1	AHB2 HSEL	AHB Master [2]
AHB2HADDR	out	[31:0]	AHB2 HADDR	
AHB2HTRANS	out	[1:0]	AHB2 HTRANS	
AHB2HWRITE	out	1	AHB2 HWRITE	
AHB2HSIZE	out	[2:0]	AHB2 HSIZE	
AHB2HBURST	out	[2:0]	AHB2 HBURST	
AHB2HPROT	out	[3:0]	AHB2 HPROT	
AHB2HWDATA	out	[31:0]	AHB2 HWDATA	
AHB2HMASTLOCK	out	1	AHB2 HMASTLOCK	
AHB2HREADYMUX	out	1	AHB2 HREADYMUX	
AHB2HRDATA	in	[31:0]	AHB2 HRDATA	
AHB2HREADYOUT	in	1	AHB2 HREDAYOUT	
AHB2HRESP	in	[1:0]	AHB2 HRESP	
AHB2HMASTER	out	[3:0]	AHB2 MASTER	
AHB2HCLK	out	1	AHB2 HCLK	
AHB2HRESET	out	1	AHB2 RESET	
AHB3HSEL	out	1	AHB3 HSEL	AHB Master [3]
AHB3HADDR	out	[31:0]	AHB3 HADDR	
AHB3HTRANS	out	[1:0]	AHB3 HTRANS	
AHB3HWRITE	out	1	AHB3 HWRITE	
AHB3HSIZE	out	[2:0]	AHB3 HSIZE	
AHB3HBURST	out	[2:0]	AHB3 HBURST	
AHB3HPROT	out	[3:0]	AHB3 HPROT	
AHB3HWDATA	out	[31:0]	AHB3 HWDATA	
AHB3HMASTLOCK	out	1	AHB3 HMASTLOCK	
AHB3HREADYMUX	out	1	AHB3 HREADYMUX	
AHB3HRDATA	in	[31:0]	AHB3 HRDATA	
AHB3HREADYOUT	in	1	AHB3 HREDAYOUT	
AHB3HRESP	in	[1:0]	AHB3 HRESP	
AHB3HMASTER	out	[3:0]	AHB3 MASTER	
AHB3HCLK	out	1	AHB3 HCLK	
AHB3HRESET	out	1	AHB3 RESET	
AHB4HSEL	out	1	AHB4 HSEL	AHB Master [4]
AHB4HADDR	out	[31:0]	AHB4 HADDR	
AHB4HTRANS	out	[1:0]	AHB4 HTRANS	
AHB4HWRITE	out	1	AHB4 HWRITE	
AHB4HSIZE	out	[2:0]	AHB4 HSIZE	

名称	I/O	位宽	描述	所属模块	
AHB4HBURST	out	[2:0]	AHB4 HBURST		
AHB4HPROT	out	[3:0]	AHB4 HPROT		
AHB4HWDATA	out	[31:0]	AHB4 HWDATA		
AHB4HMASTLOCK	out	1	AHB4 HMASTLOCK		
AHB4HREADYMUX	out	1	AHB4 HREADYMUX		
AHB4HRDATA	in	[31:0]	AHB4 HRDATA		
AHB4HREADYOUT	in	1	AHB4 HREDAYOUT		
AHB4HRESP	in	[1:0]	AHB4 HRESP		
AHB4HMASTER	out	[3:0]	AHB4 MASTER		
AHB4HCLK	out	1	AHB4 HCLK		
AHB4HRESET	out	1	AHB4 RESET		
AHB5HSEL	out	1	AHB5 HSEL		AHB Master [5]
AHB5HADDR	out	[31:0]	AHB5 HADDR		
AHB5HTRANS	out	[1:0]	AHB5 HTRANS		
AHB5HWRITE	out	1	AHB5 HWRITE		
AHB5HSIZE	out	[2:0]	AHB5 HSIZE		
AHB5HBURST	out	[2:0]	AHB5 HBURST		
AHB5HPROT	out	[3:0]	AHB5 HPROT		
AHB5HWDATA	out	[31:0]	AHB5 HWDATA		
AHB5HMASTLOCK	out	1	AHB5 HMASTLOCK		
AHB5HREADYMUX	out	1	AHB5 HREADYMUX		
AHB5HRDATA	in	[31:0]	AHB5 HRDATA		
AHB5HREADYOUT	in	1	AHB5 HREDAYOUT		
AHB5HRESP	in	[1:0]	AHB5 HRESP		
AHB5HMASTER	out	[3:0]	AHB5 MASTER		
AHB5HCLK	out	1	AHB5 HCLK		
AHB5HRESET	out	1	AHB5 RESET		
AHB6HSEL	out	1	AHB6 HSEL	AHB Master [6]	
AHB6HADDR	out	[31:0]	AHB6 HADDR		
AHB6HTRANS	out	[1:0]	AHB6 HTRANS		
AHB6HWRITE	out	1	AHB6 HWRITE		
AHB6HSIZE	out	[2:0]	AHB6 HSIZE		
AHB6HBURST	out	[2:0]	AHB6 HBURST		
AHB6HPROT	out	[3:0]	AHB6 HPROT		
AHB6HWDATA	out	[31:0]	AHB6 HWDATA		
AHB6HMASTLOCK	out	1	AHB6 HMASTLOCK		
AHB6HREADYMUX	out	1	AHB6 HREADYMUX		
AHB6HRDATA	in	[31:0]	AHB6 HRDATA		

名称	I/O	位宽	描述	所属模块
AHB6HREADYOUT	in	1	AHB6 HREADYOUT	
AHB6HRESP	in	[1:0]	AHB6 HRESP	
AHB6HMASTER	out	[3:0]	AHB6 MASTER	
AHB6HCLK	out	1	AHB6 HCLK	
AHB6HRESET	out	1	AHB6 RESET	

## 1.4 系统资源统计

Gowin\_EMPU\_M1 系统资源统计，如表 1-2 所示。

表 1-2 系统资源统计

Configuration	Resources	LUTs	Registers	BSRAMs	DSP Macros
Cortex-M1 Minimum and No Peripherals		3034	1046	8	0
Cortex-M1 Default and No Peripherals		5237	2322	32	2
Cortex-M1 Default and Peripherals (GPIO/UART/Timer/WatchDog)		6961	3103	32	2
Cortex-M1 Default and All Peripherals		21029	12929	48	2

# 2 硬件设计流程

## 2.1 硬件环境

- DK-START-GW2A18 V2.0  
GW2A-LV18PG256C8/I7  
GW2A-18C (C 版)
- DK-START-GW1N9 V1.1  
GW1N-LV9EQ144C6/I5  
GW1N-9C (C 版)
- DK-START-GW2A55 V1.3  
GW2A-LV55PG484C8/I7  
GW2A-55C (C 版)
- DK-START-GW2AR18 V1.1  
GW2AR-LV18EQ144PC8/I7  
GW2AR-18C (C 版)

## 2.2 软件环境

Gowin\_V1.9.8.01 及以上

## 2.3 IP Core Generator 工具

高云云源软件提供 IP Core Generator 工具，用于配置和产生 Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计。

## 2.4 下载工具

高云云源软件提供下载工具 Programmer，用于下载硬件设计码流文件。

下载工具 Programmer 的使用方法，请参考 [SUG502](#)，*Gowin Programmer 用户指南*。



## 2.5 设计流程

Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计流程:

1. IP Core Generator 工具配置 Cortex-M1、APB Bus Peripherals 和 AHB Bus Peripherals, 产生 Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计, 导入工程;
2. 实例化 Gowin\_EMPU\_M1 Top Module, 导入用户设计, 连接用户设计与 Gowin\_EMPU\_M1 Top Module;
3. 物理约束和时序约束;
4. 使用综合工具 GowinSynthesis<sup>®</sup>综合;
5. 使用布局布线工具 Place & Route 布局布线, 产生硬件设计码流文件;
6. 使用下载工具 Programmer, 下载硬件设计码流到芯片。


# 3 工程模板

## 3.1 工程创建

### 3.1.1 新建工程

双击打开高云云源软件，选择菜单栏“File > New... > FPGA Design Project”，创建 FPGA Design 工程，如图 3-1 所示。


图 3-1 新建 FPGA Design 工程

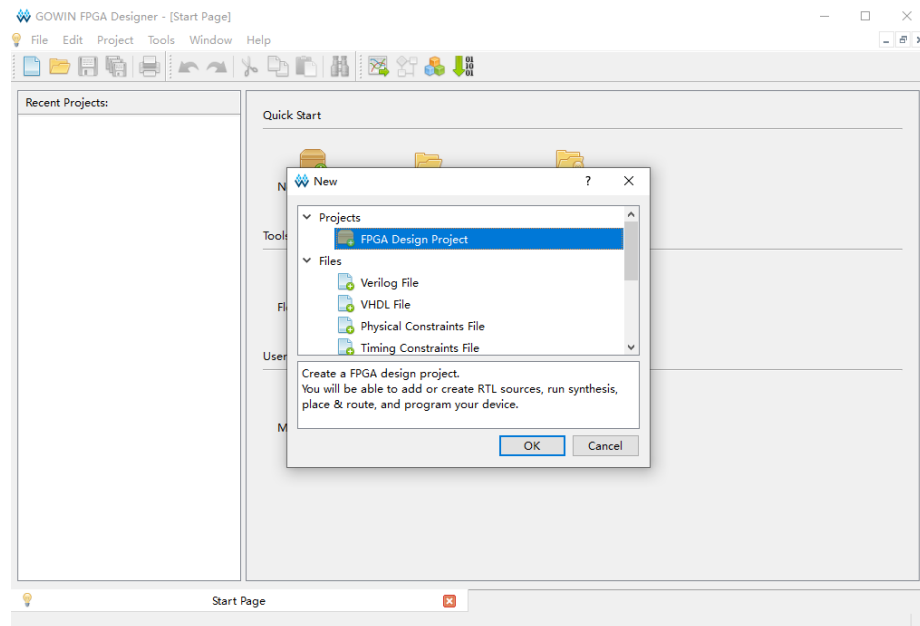

### 3.1.2 设定工程名称和路径

输入工程名称，选择工程路径，如图 3-2 所示。

图 3-2 设定工程名称和路径

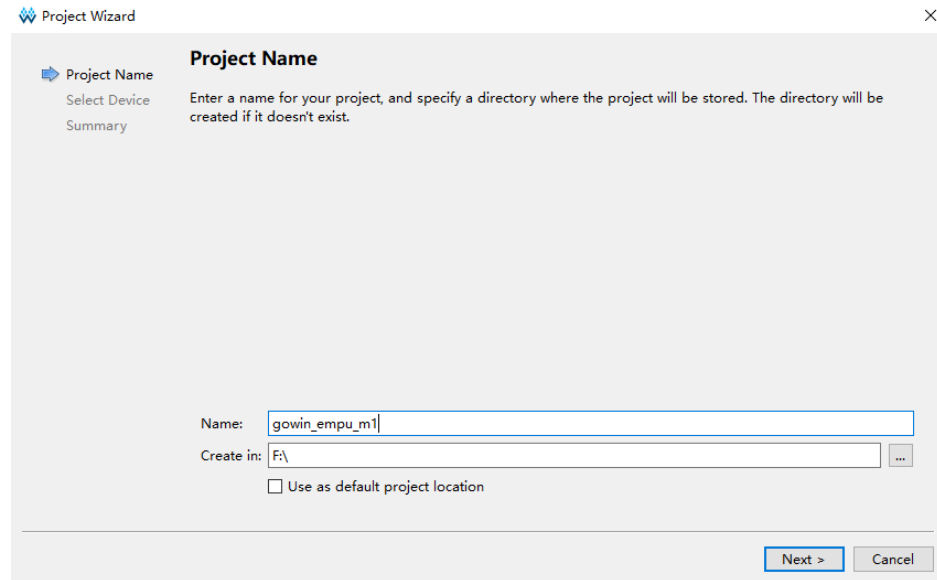


### 3.1.3 选择器件

选择 Series、Device、Package、Speed 和 Part Number，如图 3-3 所示。

以软件开发工具包 DK-START-GW2A18 V2.0 开发板参考设计为例，如下所示。

- Series: GW2A
- Device: GW2A-18C
- Package: PBGA256
- Speed: C8/I7
- Part Number: GW2A-LV18PG256C8/I7


图 3-3 选择器件

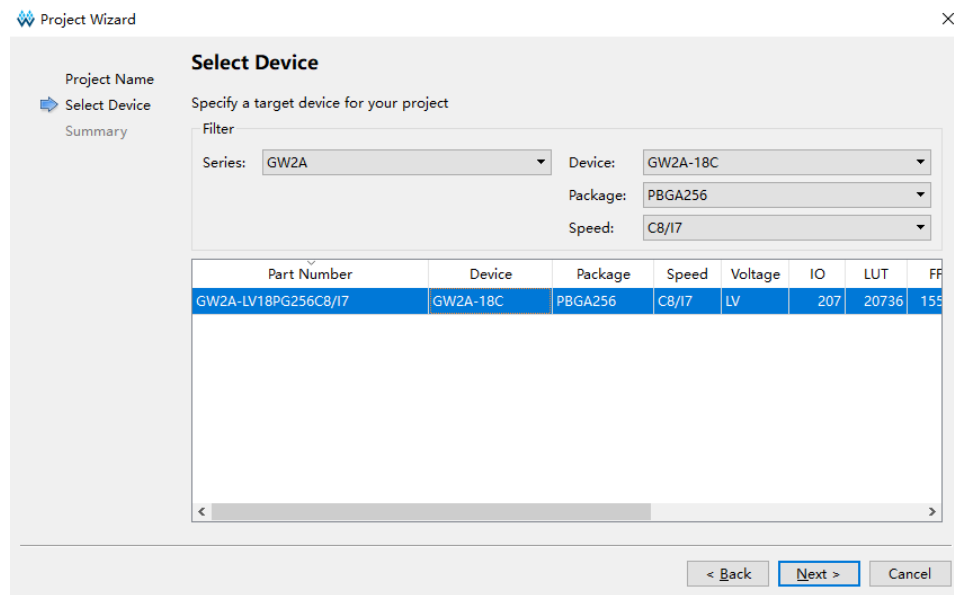

### 3.1.4 完成工程创建


如图 3-4 所示，完成新建工程。

图 3-4 完成工程创建

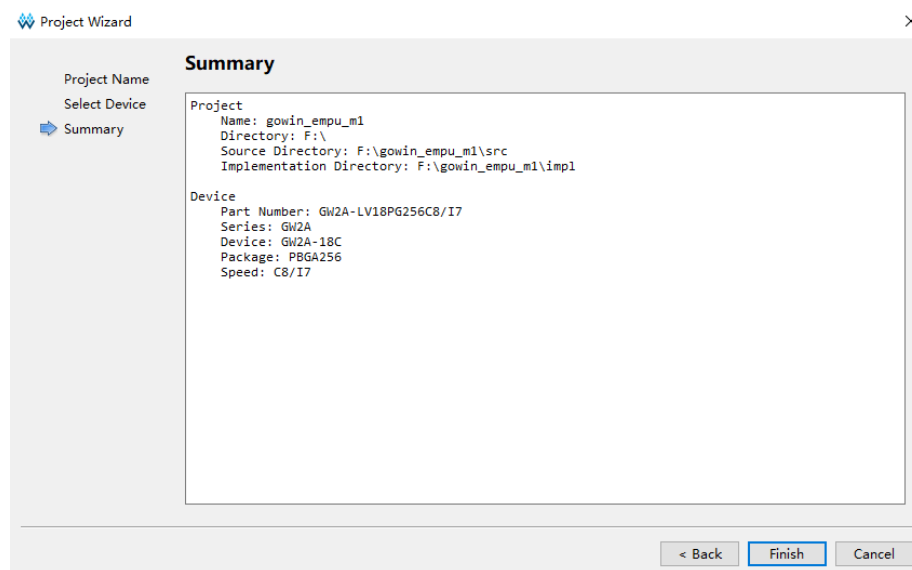


## 3.2 硬件设计

使用 IP Core Generator 工具，产生 Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计。

选择菜单栏 “Tools > IP Core Generator” 或工具栏 IP Core Generator “”，打开 IP Core Generator。


选择 “Soft IP Core > Microprocessor System > Soft-Core-MCU > Gowin\_EMPU\_M1 1.6”，如图 3-5 所示。

图 3-5 选择 Gowin\_EMPU\_M1

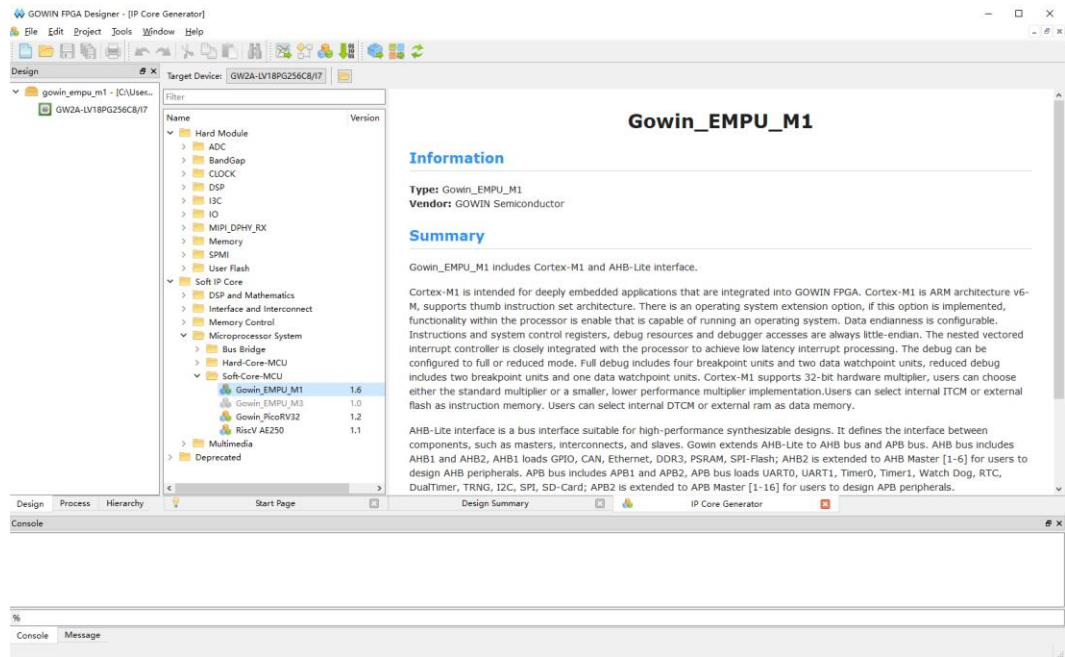

打开 Gowin\_EMPU\_M1, Gowin\_EMPU\_M1 系统配置, 如图 3-6 所示, 包括 Cortex-M1、APB Bus Peripherals 和 AHB Bus Peripherals 配置选项。

图 3-6 系统配置

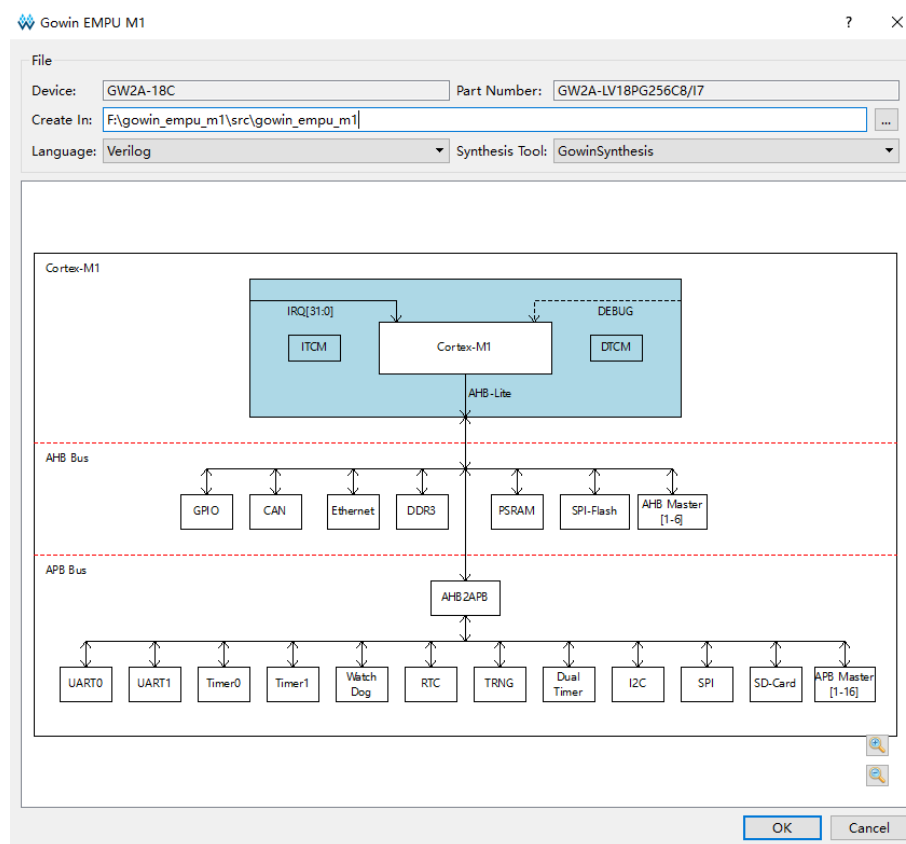

### 3.2.1 Cortex-M1 硬件设计


Cortex-M1 硬件设计配置选项，如表 3-1 所示。

表 3-1 Cortex-M1 配置选项

配置选项	描述
Number of interrupts	配置 Cortex-M1 外部中断数量，可选择 1 或 8 或 16 或 32，默认为 32。
OS Extension	配置 Cortex-M1 是否支持操作系统，默认为支持。
Small Multiplier	配置 Cortex-M1 small 模式硬件乘法器，默认为 normal 模式。
Big Endian	配置 Cortex-M1 数据大端格式，默认为小端格式。
Enable Debug	使能 Cortex-M1 Debug 功能，默认为使能 Debug。
Debug Port Select	配置调试器接口，可以选择 JTAG 或 Serial Wire 或 JTAG and Serial Wire，默认为 JTAG and Serial Wire。
Small Debug	配置 Small 模式调试器，默认为 Full 模式调试器。
ITCM Select	选择内部或外部指令存储器，默认为内部指令存储器。
ITCM Size	配置内部指令存储器 Size，可以选择 1/2/4/8/16/32/64/128/256KB。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● GW1N-9/GW1NR-9/GW1N-9C/GW1NR-9C 最大选择 32KB，默认为 16KB；</li> <li>● GW2AN-9X/GW2AN-18X 最大选择 32KB，默认 16KB；</li> <li>● GW2A-18/GW2A-18C/GW2AR-18/GW2AR-18C/GW2ANR-18C 最大选择 64KB，默认为 32KB；</li> <li>● GW2A-55/GW2A-55C/GW2AN-55C 最大选择 256KB，默认为 64KB。</li> </ul>
Initialize ITCM	使能 ITCM 初始化，默认为禁用。
ITCM Initialization Path	ITCM 初始值文件路径。
DTCM Select	选择内部或外部数据存储器，默认为内部数据存储器
DTCM Size	配置内部数据存储器 Size，可以选择 1/2/4/8/16/32/64/128/256KB。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● GW1N-9/GW1NR-9/GW1N-9C/GW1NR-9C 最大选择 32KB，默认为 16KB；</li> <li>● GW2AN-9X/GW2AN-18X 最大选择 32KB，默认为 16KB；</li> <li>● GW2A-18/GW2A-18C/GW2AR-18/GW2AR-18C/GW2ANR-18C 最大选择 64KB，默认为 32KB；</li> <li>● GW2A-55/GW2A-55C/GW2AN-55C 最大选择 256KB，默认为 64KB。</li> </ul>

双击 Cortex-M1，打开 Cortex-M1 的配置选项，如图 3-7 所示，包括通用配置、调试配置和存储配置。


图 3-7 Cortex-M1 配置选项

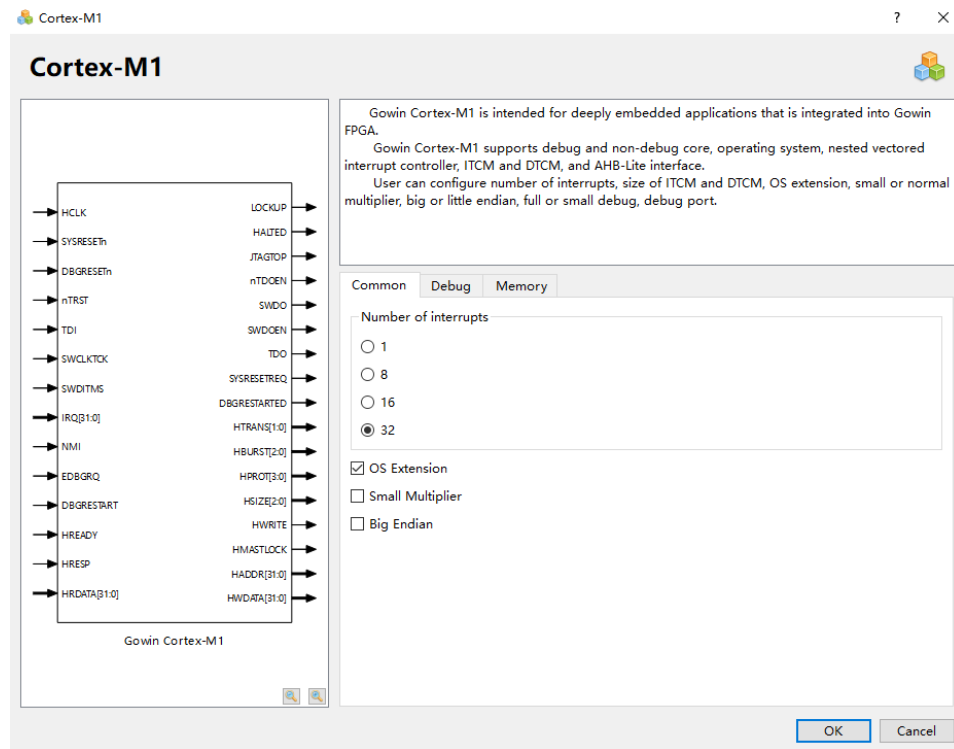

### 通用配置

选择通用配置选项, 如图 3-8 所示, 可以配置中断数量、操作系统扩展、乘法器模式和数据存储格式。

图 3-8 Cortex-M1 通用配置

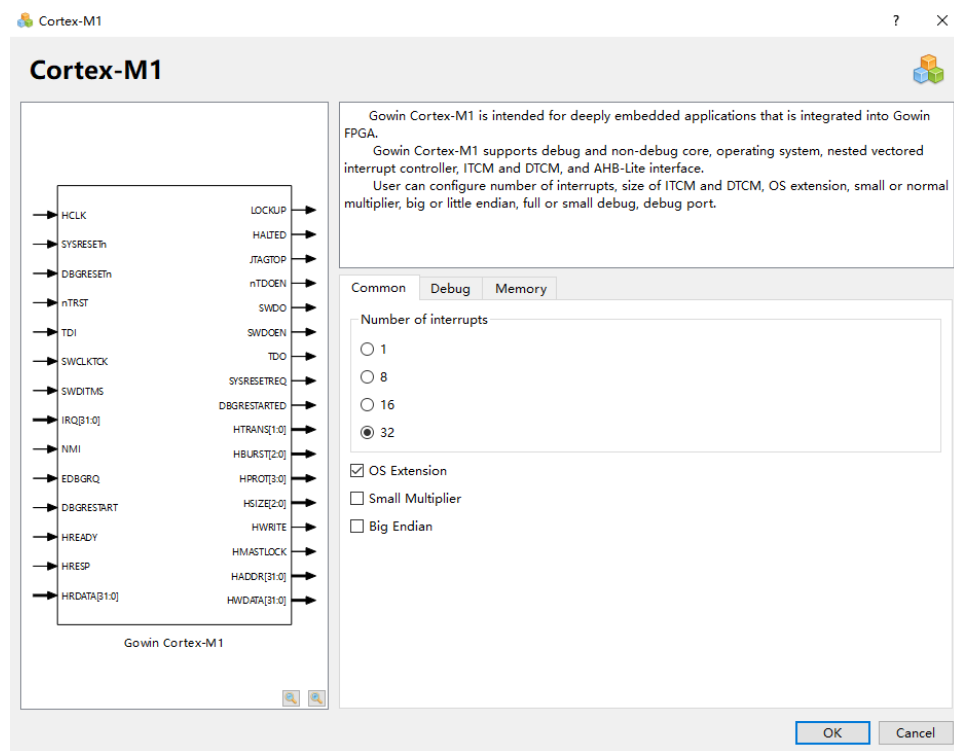


- 中断数量配置  
可以选择 1 或 8 或 16 或 32，可以配置 1 个或 8 个或 16 个或 32 个外部中断，默认为 32 个。
- 操作系统扩展配置  
如果选择，则 Cortex-M1 扩展支持操作系统，默认为支持操作系统扩展。
- 乘法器模式配置  
如果选择，则 Cortex-M1 支持 Small 乘法器，否则支持 Normal 乘法器，默认为 Normal 乘法器。
- 数据存储格式配置  
如果选择，则 Cortex-M1 支持数据大端格式，否则支持数据小端格式，默认为小端格式。

### 调试配置

选择调试配置选项，如图 3-9 所示，可以配置使能调试、调试接口和调试器模式。

图 3-9 Cortex-M1 调试配置

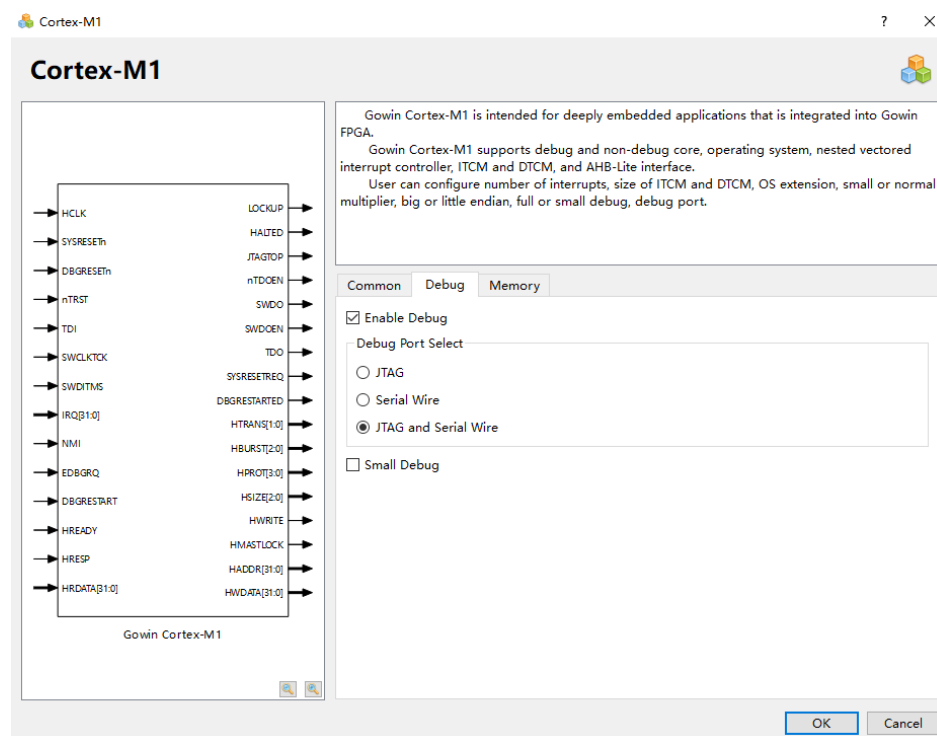

- Enable Debug  
如果选择 Enable Debug，Cortex-M1 支持调试功能，否则 Cortex-M1 不支持调试功能，默认为使能 Debug。
- 调试接口配置  
可以选择 JTAG 或 Serial Wire 或 JTAG and Serial Wire，默认为 JTAG and Serial Wire。




- 调试器模式配置

如果选择 **Small Debug**，则 Cortex-M1 支持 **Small** 模式调试器，否则支持 **Full** 模式调试器，默认为 **Full** 模式调试器。

### 存储配置

选择存储配置选项，如图 3-10 所示，可以配置 ITCM 和 DTCM。

图 3-10 Cortex-M1 存储配置

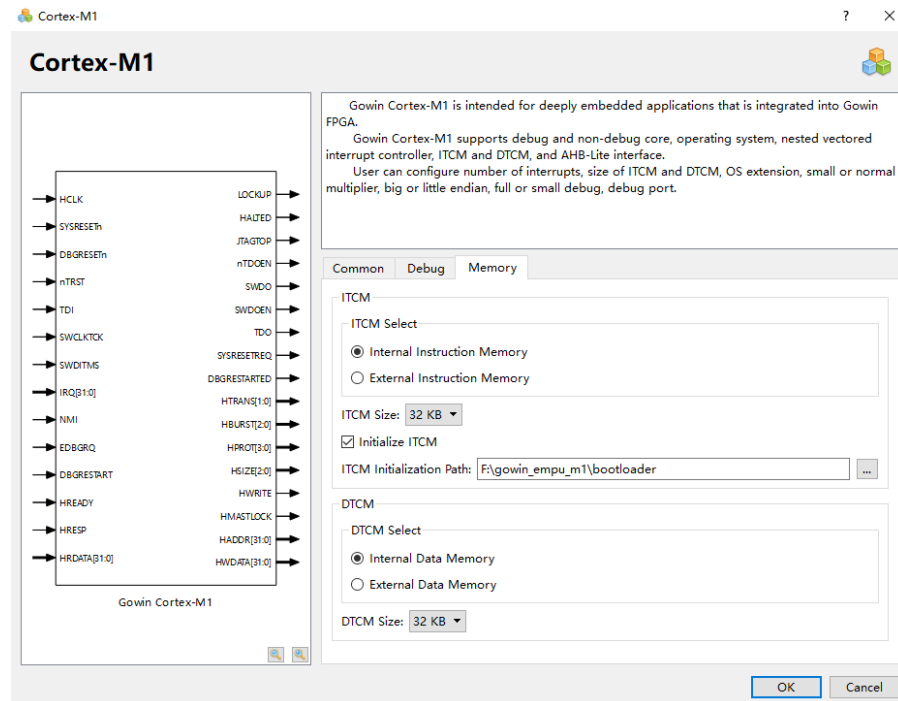

- ITCM Select 配置

- 可以选择 **Internal Instruction Memory** 或 **External Instruction Memory**，默认 **Internal Instruction Memory**；
- **Internal Instruction Memory**：内部指令存储器，片内 **Block RAM** 硬件存储资源，起始地址 **0x00000000**；
- **External Instruction Memory**：外部指令存储器，如 **DDR3/Flash**，起始地址 **0x00000000**。

- ITCM Size 配置

- 前提条件：已选择 **Internal Instruction Memory**；
- 可以选择 **1KB** 或 **2KB** 或 **4KB** 或 **8KB** 或 **16KB** 或 **32KB** 或 **64KB** 或 **128KB** 或 **256KB**；
- **GW1N-9/GW1NR-9/GW1N-9C/GW1NR-9C**，ITCM Size 最大选择为 **32KB**，默认为 **16KB**；
- **GW2AN-9X/GW2AN-18X**，ITCM Size 最大选择为 **32KB**，默认为 **16KB**；

- GW2A-18/GW2A-18C/GW2AR-18/GW2AR-18C/GW2ANR-18C, ITCM Size 最大选择为 64KB, 默认为 32KB;
- GW2A-55/GW2A-55C/GW2AN-55C, ITCM Size 最大选择为 256KB, 默认为 64KB。
- ITCM Initialization 配置
  - 前提条件: 已选择 Internal Instruction Memory;
  - 如果选择 Initialize ITCM, 则支持 ITCM 初始化, 可以在 ITCM Initialization Path 导入 ITCM 初始值文件路径;
  - 如果选择使用片外 SPI-Flash 下载启动方式, ITCM 初始值根据不同的 ITCM Size 导入不同的 bootload 文件路径。

**注!**

ITCM Initialization Path 导入的路径, 不能有以数字命名或“\r”、“\n”等转义字符的文件夹路径。

- DTCM Select 配置
  - 可以选择 Internal Data Memory 或 External Data Memory, 默认 Internal Data Memory;
  - Internal Data Memory: 内部数据存储器, 片内 Block RAM 硬件存储资源, 起始地址 0x20000000;
  - External Data Memory: 外部数据存储器, 如 DDR3, 起始地址 0x20100000。
- DTCM Size 配置
  - 前提条件: 已选择 Internal Data Memory;
  - 可以选择 1KB 或 2KB 或 4KB 或 8KB 或 16KB 或 32KB 或 64KB 或 128KB 或 256KB;
  - GW1N-9/GW1NR-9/GW1N-9C/GW1NR-9C, DTCM Size 最大选择为 32KB, 默认为 16KB;
  - GW2AN-9X/GW2AN-18X, DTCM Size 最大选择为 32KB, 默认为 16KB;
  - GW2A-18/GW2A-18C/GW2AR-18/GW2AR-18C/GW2ANR-18C, DTCM Size 最大选择为 64KB, 默认为 32KB;
  - GW2A-55/GW2A-55C/GW2AN-55C, DTCM Size 最大选择为 256KB, 默认为 64KB。
- ITCM 与 DTCM Size 配置限制
  - 前提条件: 已选择 Internal Instruction Memory 和 Internal Data Memory;

- GW1N-9/GW1NR-9/GW1N-9C/GW1NR-9C, ITCM 或 DTCM 最大可配置为 32KB, 如果 ITCM 或 DTCM 某个存储器已配置为 32KB, 则另一个存储器最大只能配置为 16KB;
  - GW2AN-9X/GW2AN-18X, ITCM 或 DTCM 最大可配置为 32KB, 如果 ITCM 或 DTCM 某个存储器已配置为 32KB, 则另一个存储器最大只能配置为 16KB;
  - GW2A-18/GW2A-18C/GW2AR-18/GW2AR-18C/GW2ANR-18C, ITCM 或 DTCM 最大可配置为 64KB, 如果 ITCM 或 DTCM 某个存储器已配置为 64KB, 则另一个存储器最大只能配置为 16KB;
  - GW2A-55/GW2A-55C/GW2AN-55C, ITCM 或 DTCM 最大可配置为 256KB, 如果 ITCM 或 DTCM 某个存储器已配置为 256KB, 则另一个存储器最大只能配置为 16KB。
- 非 BlockRAM 的 ITCM/DTCM 解决方案
    - 内嵌 UserFlash 做指令存储器  
GW1N-9C/GW1NR-9C 可以选择内嵌 UserFlash 作为指令存储器, 参考设计及参考文档, 请参考 [...\solution\running\\_in\\_userflash\DK\\_START\\_GW1N9\\_V1.1](#), 指令存储器起始地址 0x00000000。
    - 片外 DDR3 做指令存储器和数据存储器  
可以选择片外 DDR3 作为指令存储器和数据存储器, 参考设计及参考文档, 请参考 [...\solution\running\\_in\\_ddr3\DK\\_START\\_GW2A55\\_V1.3](#), 指令存储器起始地址 0x100000, 数据存储器起始地址 0x20100000。

#### 注!

软件编程二进制 BIN 文件下载到片外 SPI-Flash, 上电后从片外 SPI-Flash 搬运代码到 DDR3 指令存储器地址段启动运行。

## 3.2.2 AHB-Lite Extension 硬件设计

AHB-Lite Extension 配置选项如表 3-2 所示。

表 3-2 AHB-Lite Extension 配置选项

配置选项	描述
Enable GPIO	使能 GPIO, 默认关闭。
Enable GPIO I/O	使能 GPIO inout 端口类型, 默认使能。
Enable CAN	使能 CAN, 默认关闭。
Buffer Depth	CAN 选择 Buffer Depth, 默认值为 256。
Enable Ethernet	使能 Ethernet, 默认关闭。
Interface	Ethernet 选择 Interface (RGMII/GMII/MII), 默认为 RGMII。
RGMII Input Delay	RGMII input delay, 默认值为 100。
MIIM Clock Divider	MIIM clock divider, 默认值为 20。

配置选项	描述
Enable DDR3	使能 DDR3 Memory, 默认关闭。
Enable PSRAM	使能 PSRAM, 默认关闭。
Enable SPI-Flash	使能 SPI-Flash 下载功能和 Memory 读、写、擦除功能, 默认关闭。
Enable AHB Master [1]	使能 AHB Master [1], 默认关闭。
Enable AHB Master [2]	使能 AHB Master [2], 默认关闭。
Enable AHB Master [3]	使能 AHB Master [3], 默认关闭。
Enable AHB Master [4]	使能 AHB Master [4], 默认关闭。
Enable AHB Master [5]	使能 AHB Master [5], 默认关闭。
Enable AHB Master [6]	使能 AHB Master [6], 默认关闭。
Enable UART0	使能串口 0, 默认关闭。
Enable UART1	使能串口 1, 默认关闭。
Enable Timer0	使能定时器 0, 默认关闭。
Enable Timer1	使能定时器 1, 默认关闭。
Enable WatchDog	使能看门狗, 默认关闭。
Enable RTC	使能 RTC, 默认关闭。
Enable TRNG	使能 TRNG, 默认关闭。
Enable DualTimer	使能 DualTimer, 默认关闭。
Enable I <sup>2</sup> C	使能 I <sup>2</sup> C, 默认关闭。
Enable I <sup>2</sup> C I/O	使能 I <sup>2</sup> C inout 端口类型, 默认使能
Enable SPI	使能 SPI, 默认关闭。
Enable SD-Card	使能 SD-Card, 默认关闭。
Enable APB Master [1]	使能 APB Master [1], 默认关闭。
Enable APB Master [2]	使能 APB Master [2], 默认关闭。
Enable APB Master [3]	使能 APB Master [3], 默认关闭。
Enable APB Master [4]	使能 APB Master [4], 默认关闭。
Enable APB Master [5]	使能 APB Master [5], 默认关闭。
Enable APB Master [6]	使能 APB Master [6], 默认关闭。
Enable APB Master [7]	使能 APB Master [7], 默认关闭。
Enable APB Master [8]	使能 APB Master [8], 默认关闭。
Enable APB Master [9]	使能 APB Master [9], 默认关闭。
Enable APB Master [10]	使能 APB Master [10], 默认关闭。
Enable APB Master [11]	使能 APB Master [11], 默认关闭。
Enable APB Master [12]	使能 APB Master [12], 默认关闭。
Enable APB Master [13]	使能 APB Master [13], 默认关闭。
Enable APB Master [14]	使能 APB Master [14], 默认关闭。
Enable APB Master [15]	使能 APB Master [15], 默认关闭。


配置选项	描述
Enable APB Master [16]	使能 APB Master [16]，默认关闭。

## GPIO 配置

双击打开 GPIO，可以选择配置 GPIO，如图 3-11 所示。

- 如果选择 Enable GPIO，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 GPIO，默认关闭；
- 如果已经选择 Enable GPIO，则可以配置 GPIO 端口类型；
- 如果选择 Enable GPIO I/O，则 GPIO 支持 inout 输入输出端口类型，默认支持。

图 3-11 GPIO 配置

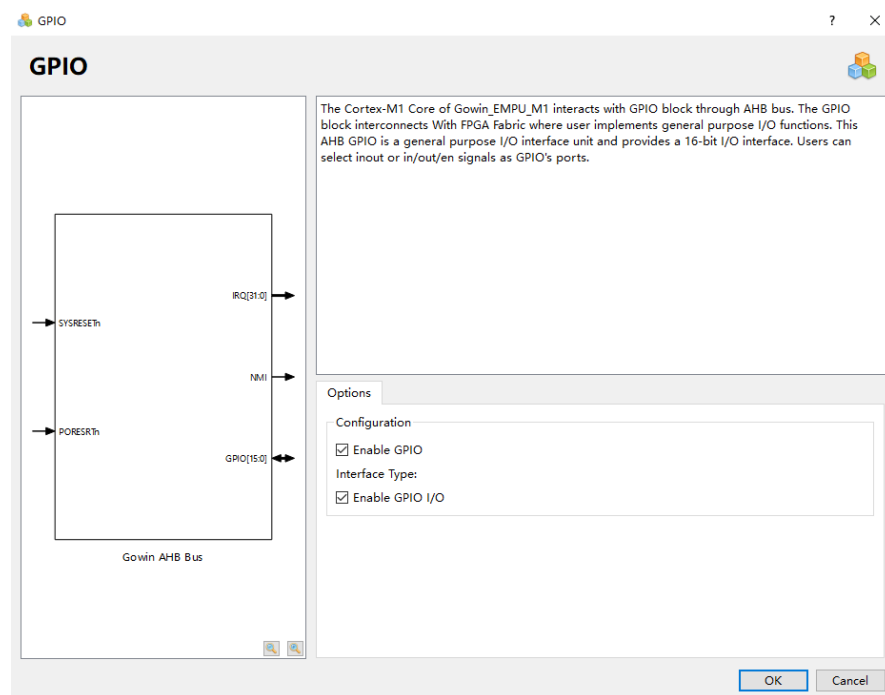


## CAN 配置

双击打开 CAN，可以选择配置 CAN，如图 3-12 所示。

- 如果选择 Enable CAN，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 CAN，默认关闭；
- 如果已经选择 Enable CAN，则可以配置 Buffer Depth；
- 选择 Buffer Depth，配置 Buffer Depth，默认值为 256。

图 3-12 CAN 配置

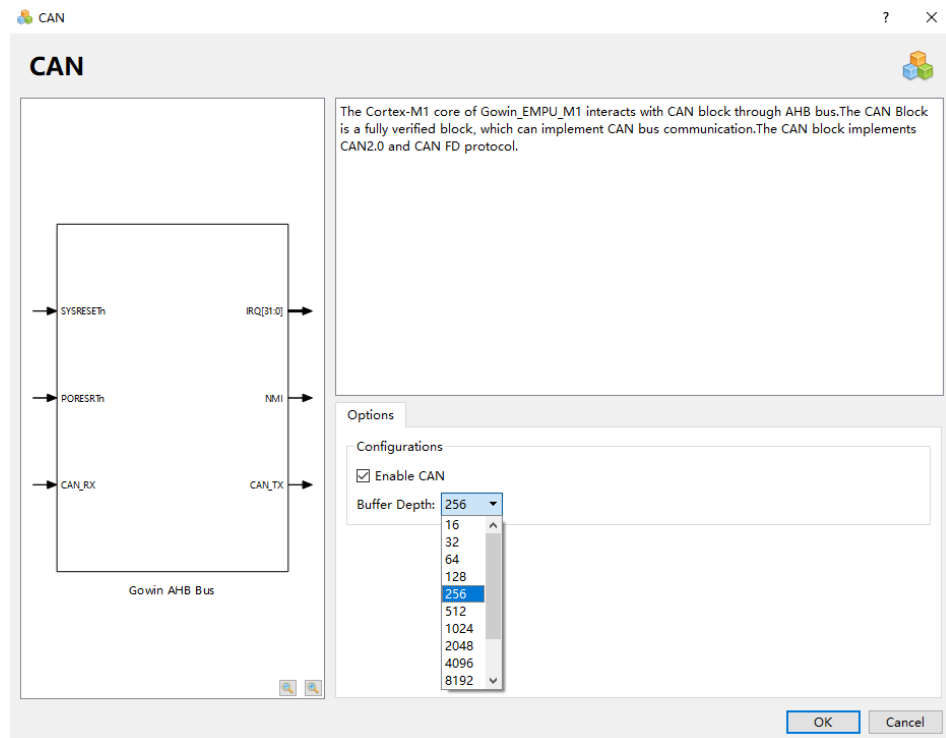


### Ethernet 配置

双击打开 Ethernet，可以选择配置 Ethernet，如图 3-13 所示。

- 如果选择 Enable Ethernet，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 Ethernet，默认关闭；
- 如果已经选择 Enable Ethernet，则可以配置 Interface、RGMII Input Delay、MIIM Clock Divider。
  - 选择 Interface，可以选择配置 RGMII、GMII、MII 或 GMII/MII，默认为 RGMII；
  - 如果选择 Interface 为 RGMII，则可以选择配置 RGMII Input Delay，默认值为 100；
  - 选择 MIIM Clock Divider，可以配置 MIIM Clock Divider，默认值为 20。
- 如果 Interface 选择 RGMII 或 GMII，则端口 GTX\_CLK 必须接入 125MHz 时钟输入。

图 3-13 Ethernet 配置

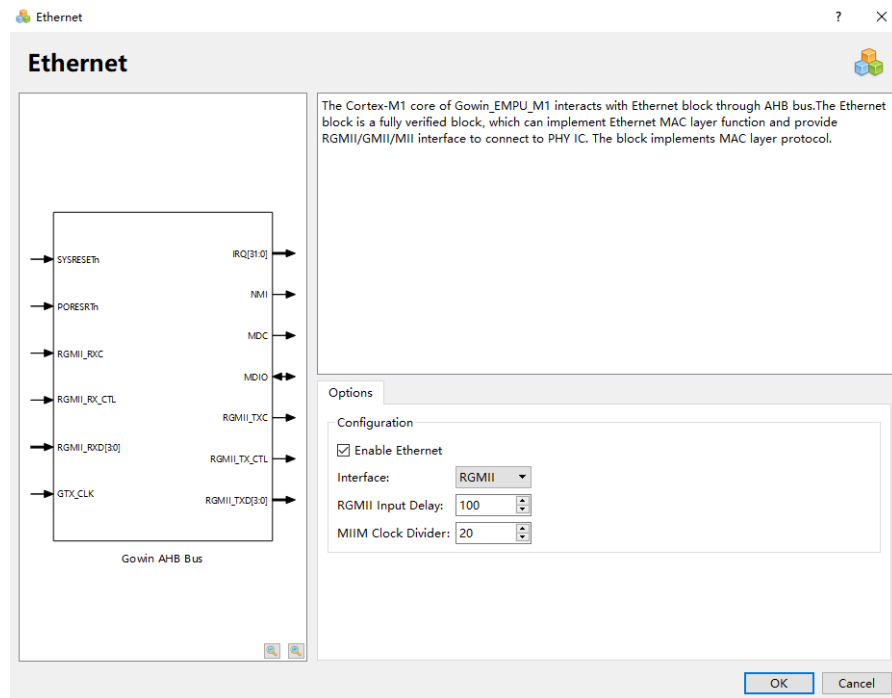


### DDR3 配置

双击打开 DDR3，可以选择配置 DDR3，如图 3-14 所示。

- 如果选择 Enable DDR3，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 DDR3 Memory，默认关闭；
- DDR3 内部时钟频率 150MHz；
- DDR3 端口 DDR\_CLK\_I，必须接入 50MHz 时钟输入；
- GW2AN-9X/GW2AN-18X，不支持选择 DDR3；
- GW1N-9/GW1N-9C/GW1NR-9/GW1NR-9C，不支持DDR3。

图 3-14 DDR3 配置

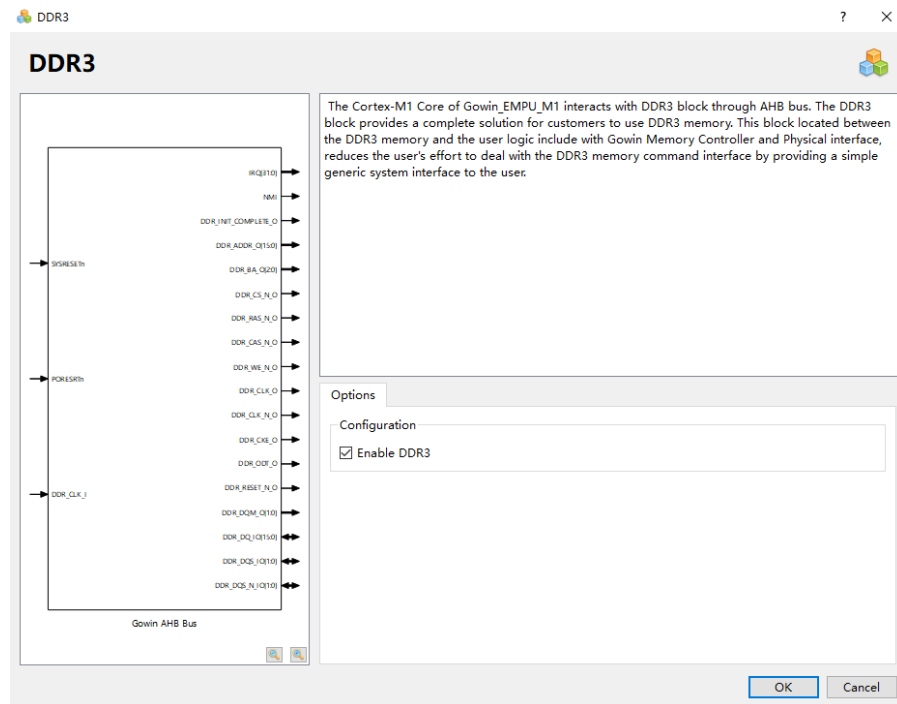

### SPI-Flash 配置


SPI-Flash 支持下载功能，和 Memory 读、写、擦除功能；

双击打开 SPI-Flash，可以选择配置 SPI-Flash，如图 3-15 所示。

- 如果选择 Enable SPI-Flash，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 SPI-Flash，默认关闭；
- 如果 Gowin\_EMPU\_M1 使用片外 SPI-Flash 下载启动方式，则必须选择 Enable SPI-Flash。



图 3-15 SPI-Flash 配置

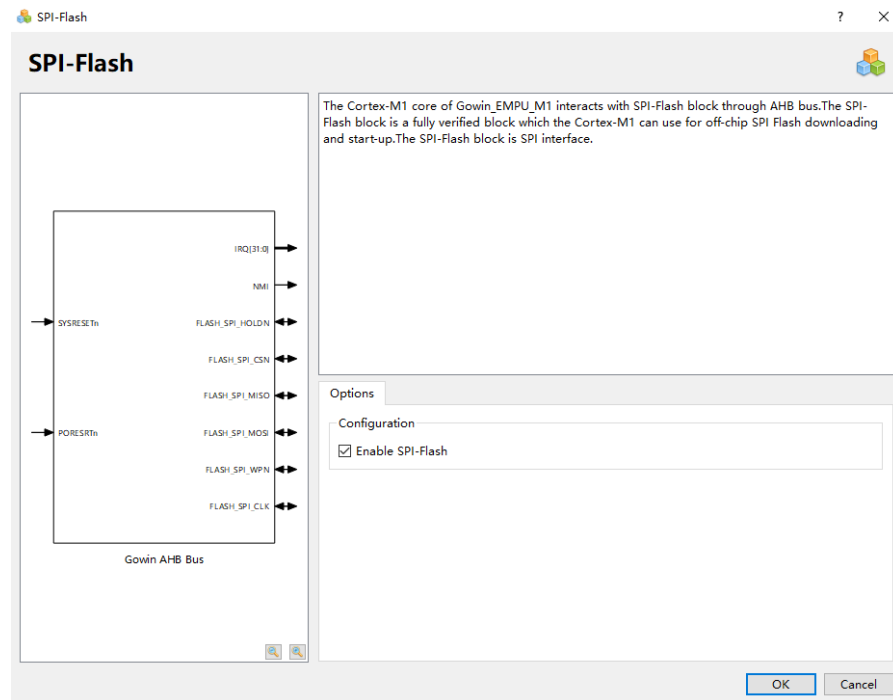


### AHB Master [1-6]配置

双击打开 AHB Master [1-6]，可以选择配置 AHB Master [1-6]用户 AHB 总线扩展接口，如图 3-16 所示。

- 如果选择 Enable AHB Master [1]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 AHB Master [1]用户 AHB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 AHB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable AHB Master [2]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 AHB Master [2]用户 AHB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 AHB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable AHB Master [3]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 AHB Master [3]用户 AHB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 AHB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable AHB Master [4]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 AHB Master [4]用户 AHB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 AHB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable AHB Master [5]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 AHB Master [5]用户 AHB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 AHB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable AHB Master [6]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 AHB Master [7]用户 AHB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 AHB 外部设备，默认关闭。

图 3-16 AHB Master [1-6]配置

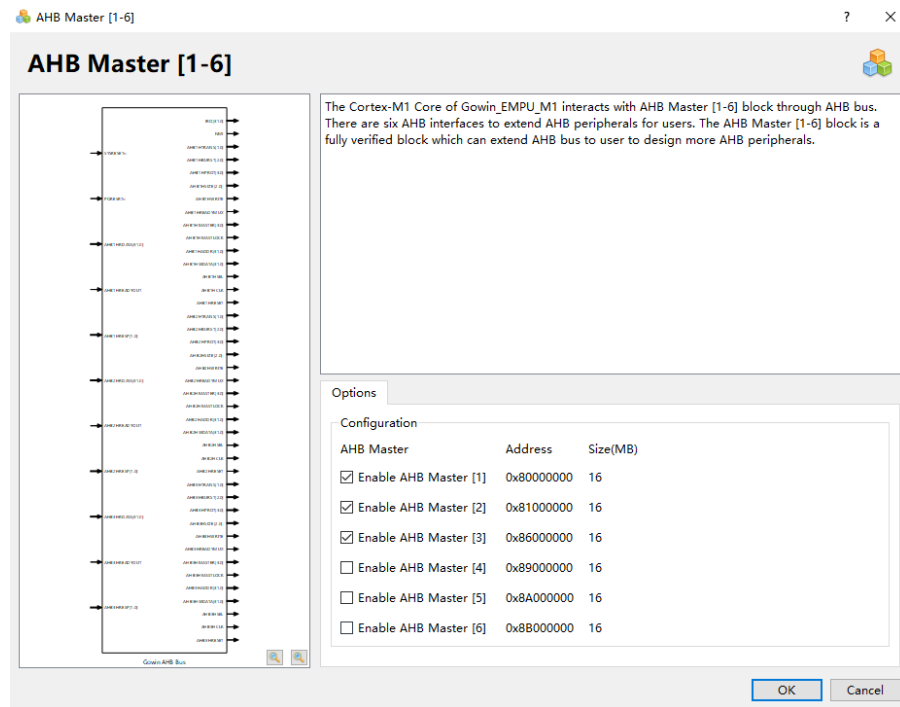

AHB Master [1-6]用户 AHB 总线扩展接口的起始地址和地址空间定义，如表 3-3 所示。

表 3-3 AHB Master [1-6]地址定义

AHB 总线接口	起始地址	Size (MB)
AHB Master [1]	0x80000000	16
AHB Master [2]	0x81000000	16
AHB Master [3]	0x86000000	16
AHB Master [4]	0x89000000	16
AHB Master [5]	0x8A000000	16
AHB Master [6]	0x8B000000	16

如果用户在此 AHB 扩展接口上扩展的 AHB 外部设备需要支持外部中断信号，请参考以下两种方式：

- 以 GPIO[15:0]模拟外部中断信号；
- 请联系高云销售人员或 FAE 定制。


### UART 配置

双击打开 UART0 或 UART1，可以选择配置 UART0 或 UART1，如图 3-17 所示。

- 如果选择 Enable UART0，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 UART0，默认关闭；

- 如果选择 Enable UART1，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 UART1，默认关闭。

图 3-17 UART 配置

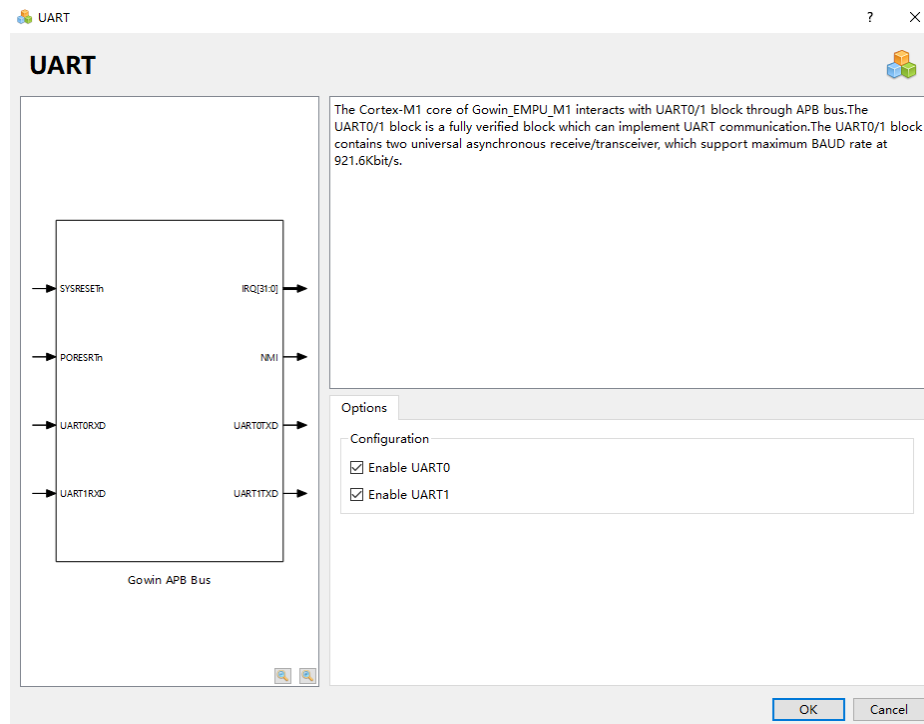


### Timer 配置

双击打开 Timer0 或 Timer1，可以选择配置 Timer0 或 Timer1，如图 3-18 所示。

- 如果选择 Enable Timer0，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 Timer0，默认关闭；
- 如果选择 Enable Timer1，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 Timer1，默认关闭。

图 3-18 Timer 配置

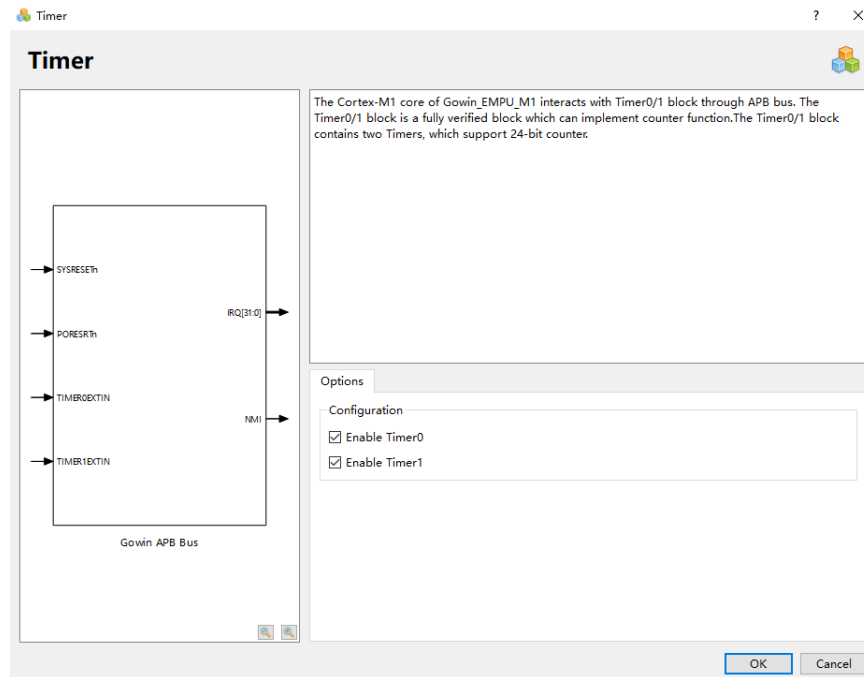


### WatchDog 配置

双击打开 WatchDog，可以选择配置 WatchDog，如图 3-19 所示。

如果选择 Enable WatchDog，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 WatchDog，默认关闭。

图 3-19 WatchDog 配置

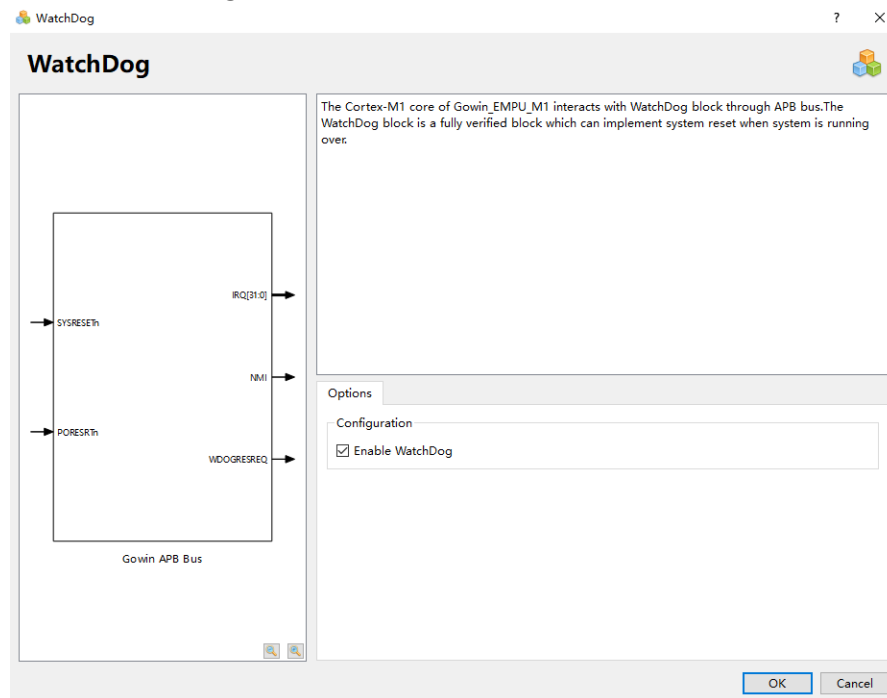


## RTC 配置

双击打开 RTC，可以选择配置 RTC，如图 3-20 所示。

如果选择 Enable RTC，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 RTC，默认关闭。

端口 RTCSRCCLK 接入 3.072MHz 时钟输入，RTC 内部分频为 1Hz。

图 3-20 RTC 配置

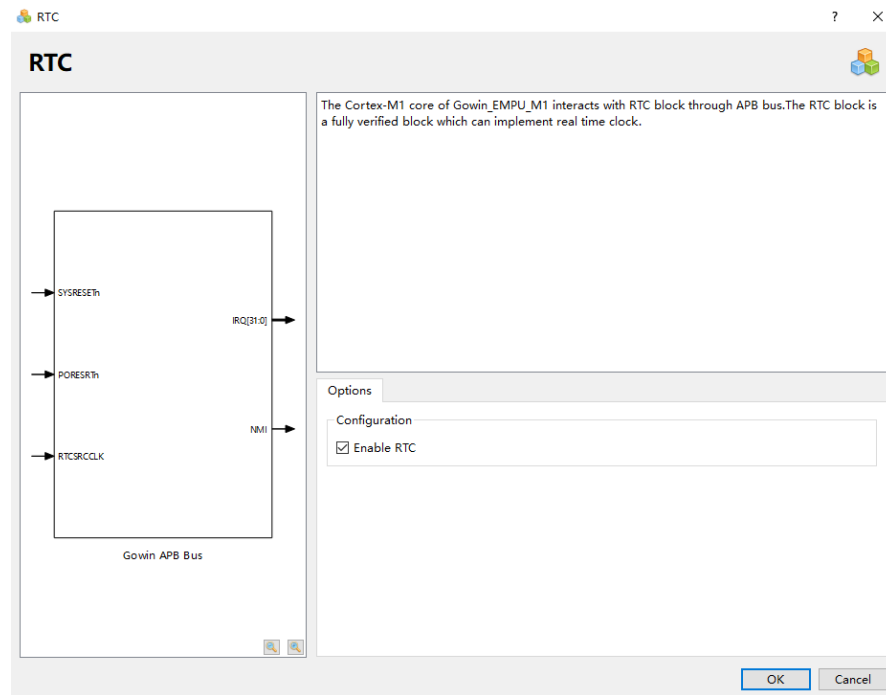


## DualTimer 配置

双击打开 DualTimer，可以选择配置 DualTimer，如图 3-21 所示。

如果选择 Enable DualTimer，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 DualTimer，默认关闭。

图 3-21 DualTimer 配置

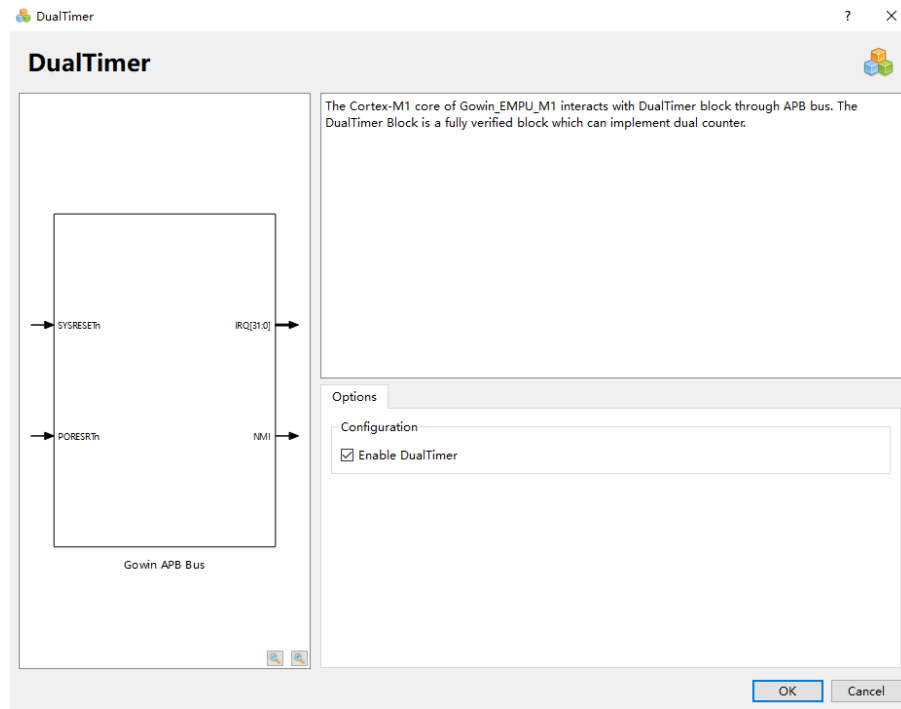


### TRNG 配置

双击打开 TRNG，可以选择配置 TRNG，如图 3-22 所示。

如果选择 Enable TRNG，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 TRNG，默认关闭。

图 3-22 TRNG 配置

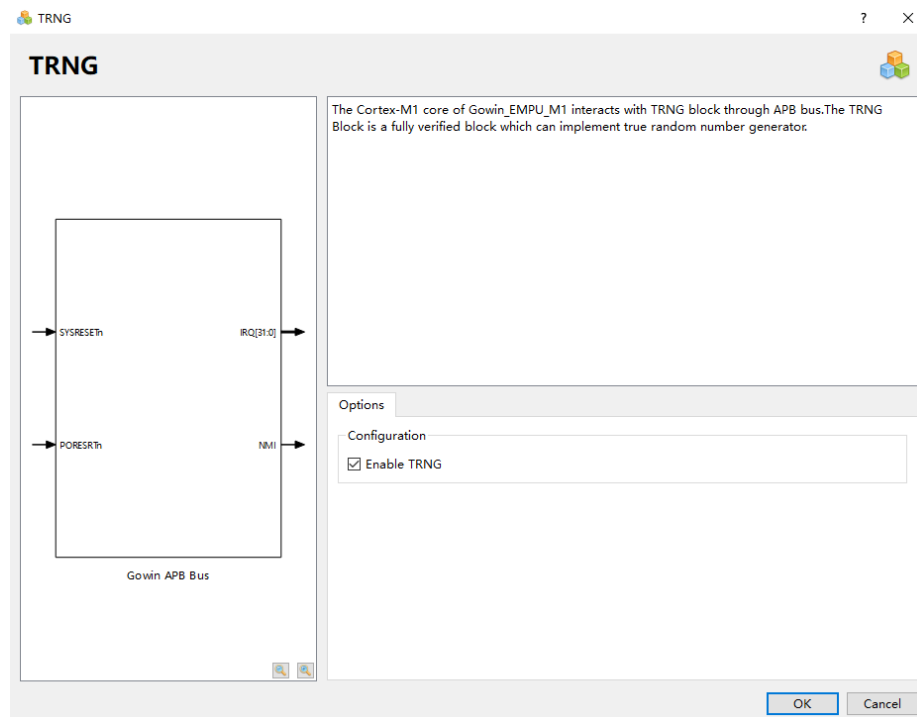


## I<sup>2</sup>C 配置

双击打开 I<sup>2</sup>C，可以选择配置 I<sup>2</sup>C Master，如图 3-23 所示。

- 如果选择 Enable I<sup>2</sup>C，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 I<sup>2</sup>C Master，默认关闭；
- 如果已经选择 Enable I<sup>2</sup>C，则可以配置 I<sup>2</sup>C Master 端口类型；
- 如果选择 Enable I<sup>2</sup>C I/O，则 I<sup>2</sup>C Master 支持 inout 输入输出端口类型，默认支持。

图 3-23 I<sup>2</sup>C 配置

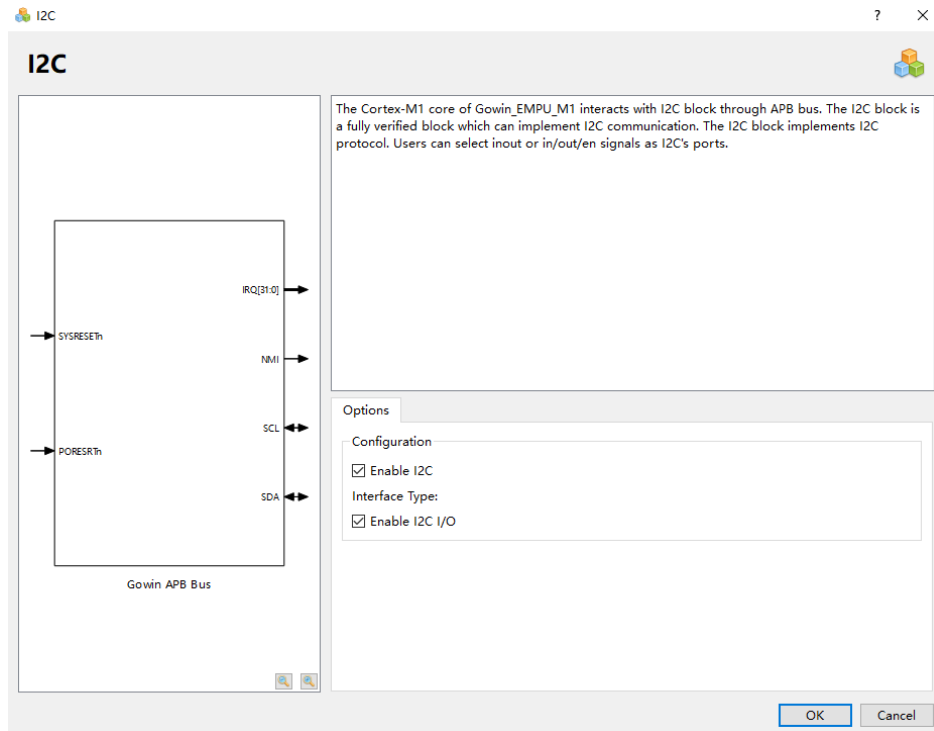


## SPI 配置

双击打开 SPI，可以选择配置 SPI Master，如图 3-24 所示。

如果选择 Enable SPI，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 SPI Master，默认关闭。

图 3-24 SPI 配置

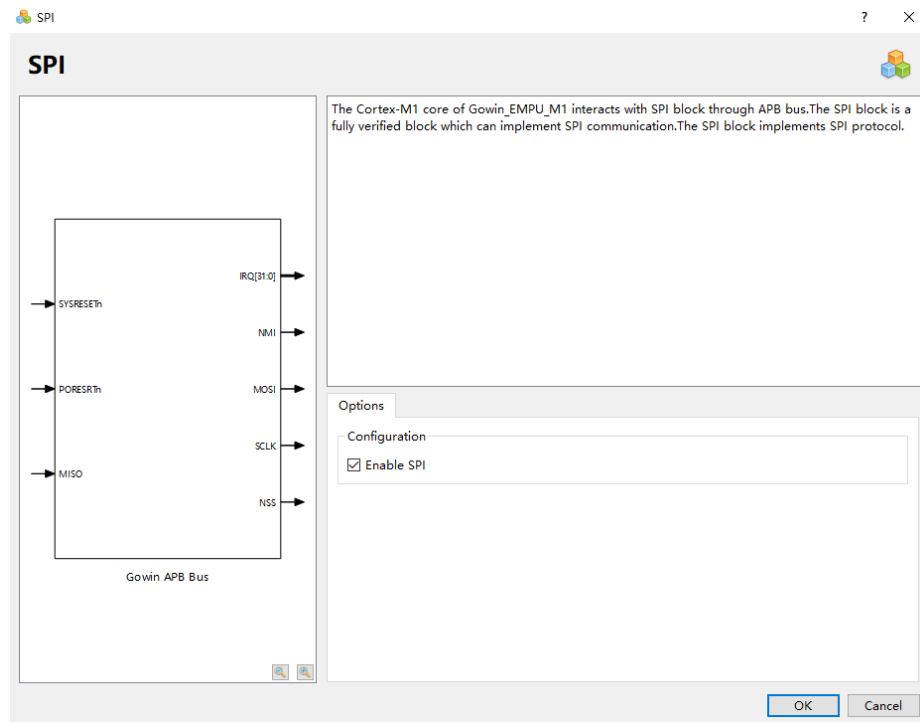


### SD-Card 配置

双击打开 SD-Card，可以选择配置 SD-Card，如图 3-25 所示。

- 如果选择 Enable SD-Card，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 SD-Card，默认关闭；
- SD-Card 端口 SD\_SPICLK，必须接入 30MHz 的时钟输入。

图 3-25 SD-Card 配置

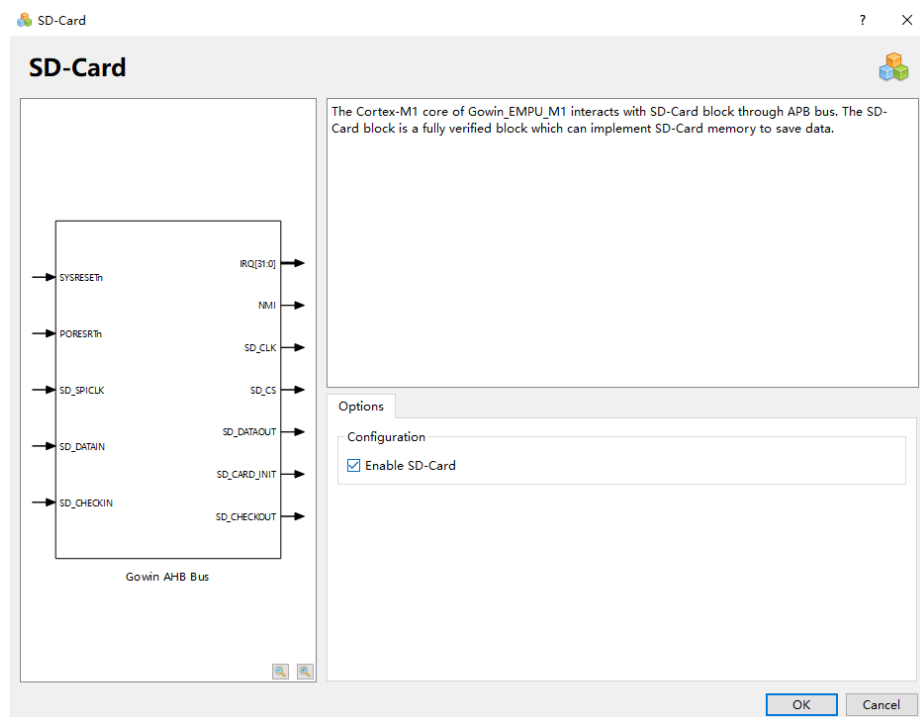




### APB Master [1-16]配置

双击打开 APB Master [1-16]，可以选择配置 APB Master [1-16]，如图 3-26 所示。

- 如果选择 Enable APB Master [1]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 APB Master [1]用户 APB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 APB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable APB Master [2]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 APB Master [2]用户 APB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 APB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable APB Master [3]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 APB Master [3]用户 APB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 APB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable APB Master [4]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 APB Master [4]用户 APB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 APB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable APB Master [5]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 APB Master [5]用户 APB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 APB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable APB Master [6]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 APB Master [6]用户 APB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 APB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable APB Master [7]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 APB Master [7]用户 APB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 APB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable APB Master [8]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 APB Master [8]用户 APB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 APB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable APB Master [9]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 APB Master [9]用户 APB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 APB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable APB Master [10]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 APB Master [10]用户 APB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 APB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable APB Master [11]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 APB Master [11]用户 APB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 APB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable APB Master [12]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 APB Master [12]用户 APB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 APB 外部设备，默认关闭；

- 如果选择 Enable APB Master [13]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 APB Master [13]用户 APB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 APB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable APB Master [14]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 APB Master [14]用户 APB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 APB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable APB Master [15]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 APB Master [15]用户 APB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 APB 外部设备，默认关闭；
- 如果选择 Enable APB Master [16]，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 APB Master [16]用户 APB 总线扩展接口，用户可以在此接口扩展 APB 外部设备，默认关闭。

图 3-26 APB Master [1-16]配置

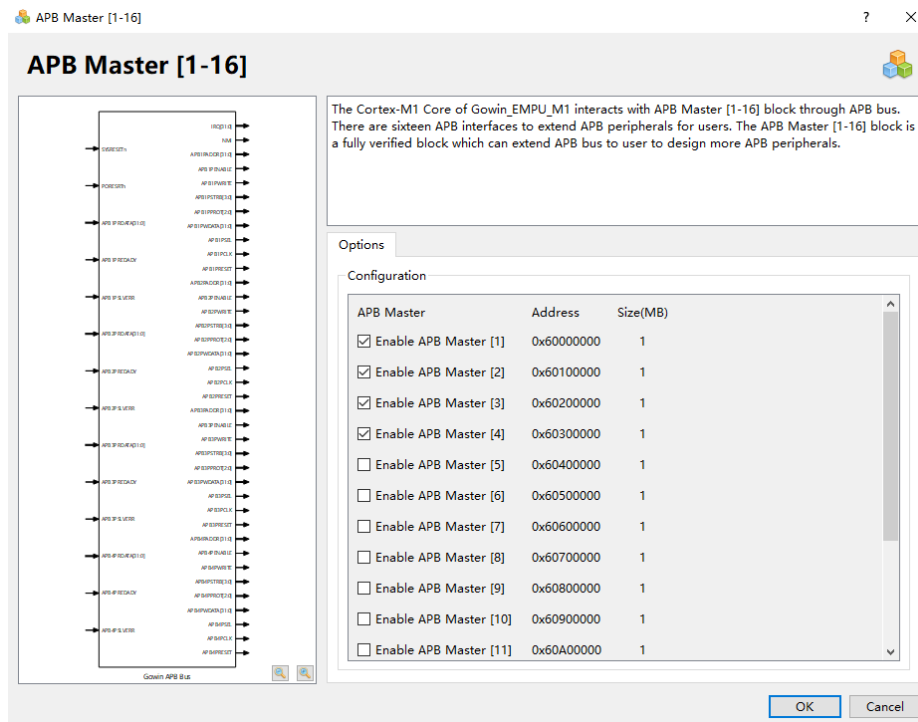

APB Master [1-16]用户 APB 总线扩展接口的起始地址和地址空间定义，如表 3-4 所示。

表 3-4 APB Master [1-16]地址定义

APB 总线接口	起始地址	Size (MB)
APB Master [1]	0x60000000	1
APB Master [2]	0x60100000	1
APB Master [3]	0x60200000	1
APB Master [4]	0x60300000	1
APB Master [5]	0x60400000	1
APB Master [6]	0x60500000	1

APB 总线接口	起始地址	Size (MB)
APB Master [7]	0x60600000	1
APB Master [8]	0x60700000	1
APB Master [9]	0x60800000	1
APB Master [10]	0x60900000	1
APB Master [11]	0x60A00000	1
APB Master [12]	0x60B00000	1
APB Master [13]	0x60C00000	1
APB Master [14]	0x60D00000	1
APB Master [15]	0x60E00000	1
APB Master [16]	0x60F00000	1

如果用户在此 APB 扩展接口上扩展的 APB 外部设备需要支持外部中断信号，请参考以下两种方式：


- 以 GPIO[15:0]模拟外部中断信号；
- 请联系高云销售人员或 FAE 定制。

### PSRAM 配置

双击打开 PSRAM，可以选择配置 PSRAM，如图 3-27 所示。

- 如果选择 Enable PSRAM，则 Gowin\_EMPU\_M1 支持 PSRAM，默认关闭；
- 如下器件 (GW2AR-18/GW2AR-18C) 支持 Gowin\_EMPU\_M1 PSRAM:
  - GW2AR-LV18QN88PC8/I7
  - GW2AR-LV18QN88PC7/I6
  - GW2AR-LV18EQ144PC8/I7
  - GW2AR-LV18EQ144PC7/I6
  - GW2AR-LV18EQ144PC9/I8

图 3-27 PSRAM 配置

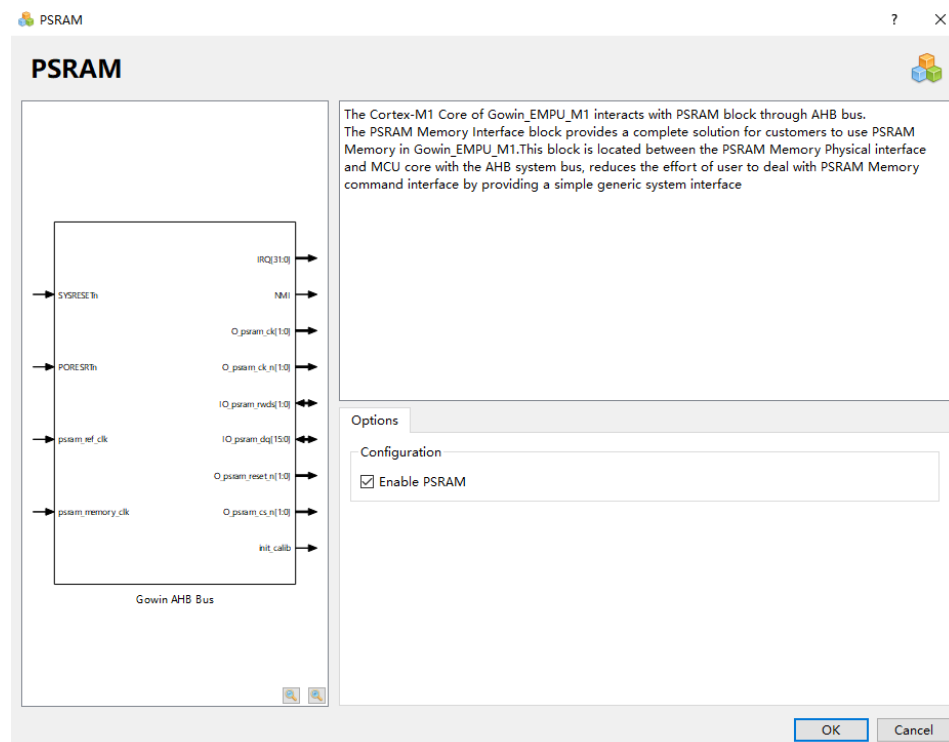

## 3.3 用户设计

- 完成 Gowin\_EMPU\_M1 配置后，产生 Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计；
- 实例化 Gowin\_EMPU\_M1 Top Module；
- 导入用户设计，连接 Gowin\_EMPU\_M1 Top Module 与用户设计，形成完整的 RTL 设计。

## 3.4 约束

完成用户 RTL 设计后，根据使用的开发板和需要输出的 IO，产生物理约束文件。

根据时序要求，产生时序约束文件。

物理约束的产生方法，请参考 [SUG101](#)，*Gowin 设计约束指南*。


## 3.5 配置

### 3.5.1 综合选项配置

综合选项配置，如图 3-28 所示。

- 根据设计中的实际顶层模块名称，配置 Top Module/Entity；
- 根据设计中的实际文件引用路径，配置 Include Path；
- 配置 Verilog Language，如 System Verilog 2017。


图 3-28 综合选项配置

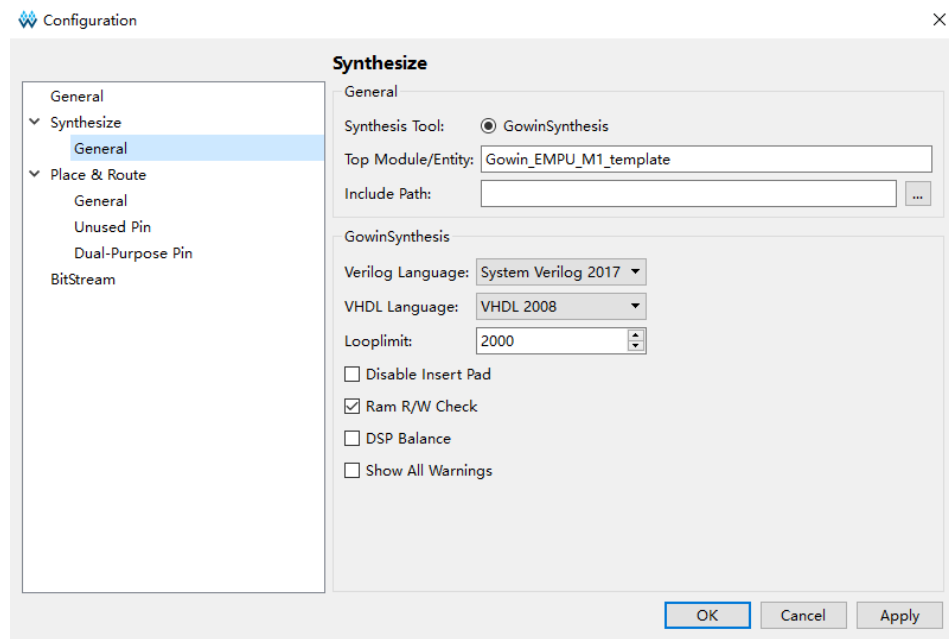

### 3.5.2 Post-Place File 配置

如果使用 Gowin\_EMPU\_M1 软件编程设计和硬件设计自动化合并的下载方法，则配置“Place & Route > General > Generate Post-Place File”选项，产生 Post-Place File，如图 3-29 所示。


图 3-29 Post-Place File 配置

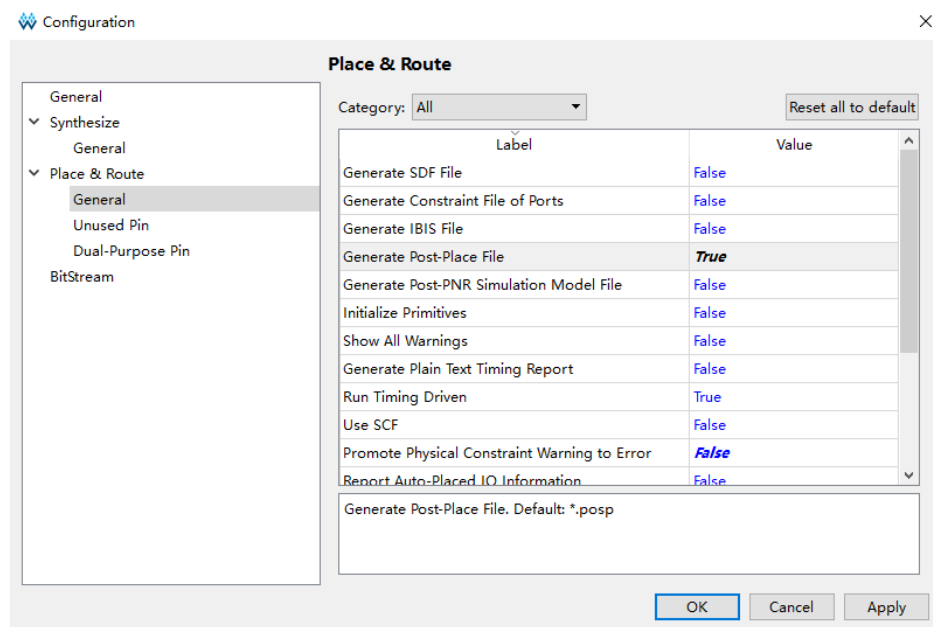

### 3.5.3 Dual-Purpose Pin 配置

如果 Gowin\_EMPU\_M1 使用片外 SPI-Flash 下载启动方式，则复用 MSPI 端口为通用端口，如图 3-30 所示，否则不需要配置端口复用。


图 3-30 Dual-Purpose Pin 配置

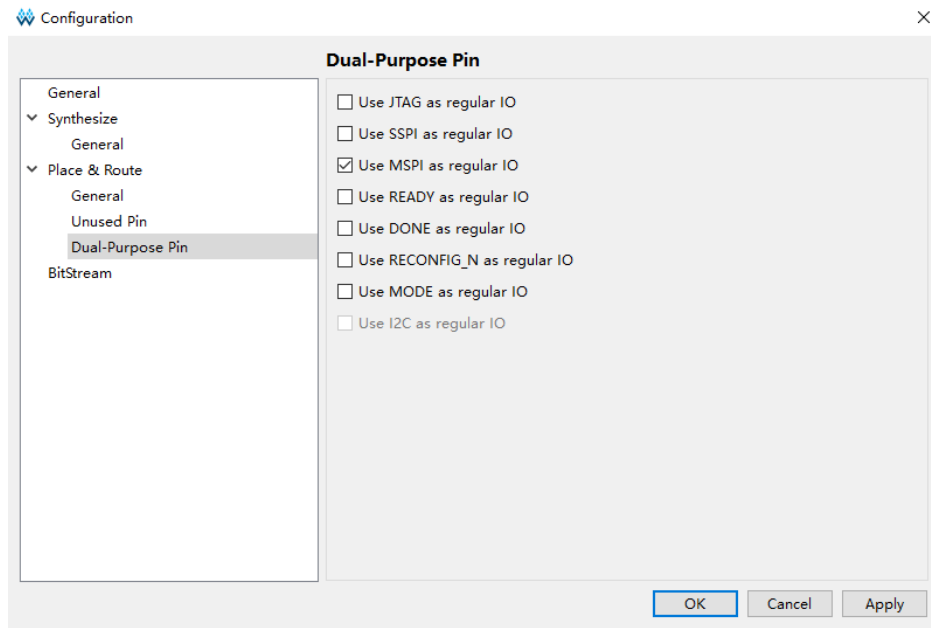

### 3.6 综合

运行高云云源软件的综合工具 GowinSynthesis<sup>®</sup>, 完成 RTL 设计的综合, 如图 3-31 所示。

图 3-31 综合

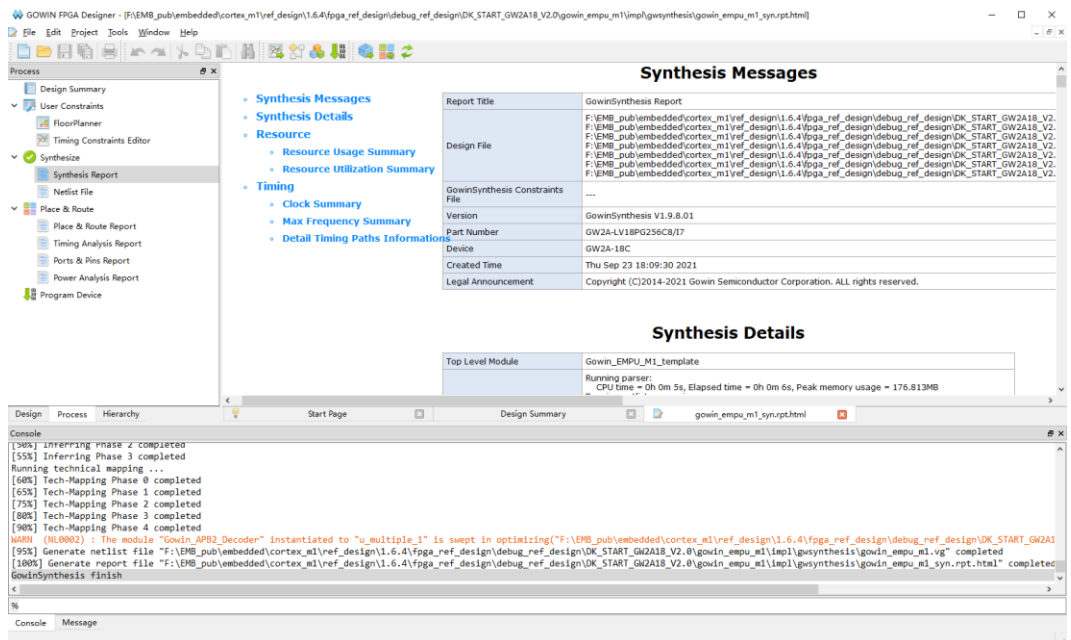


综合工具的使用方法, 请参考 [SUG100](#), Gowin 云源软件用户指南。

### 3.7 布局布线

运行高云云源软件的布局布线工具 Place & Route, 完成布局布线, 产生硬件设计码流文件, 如图 3-32 所示。


图 3-32 布局布线

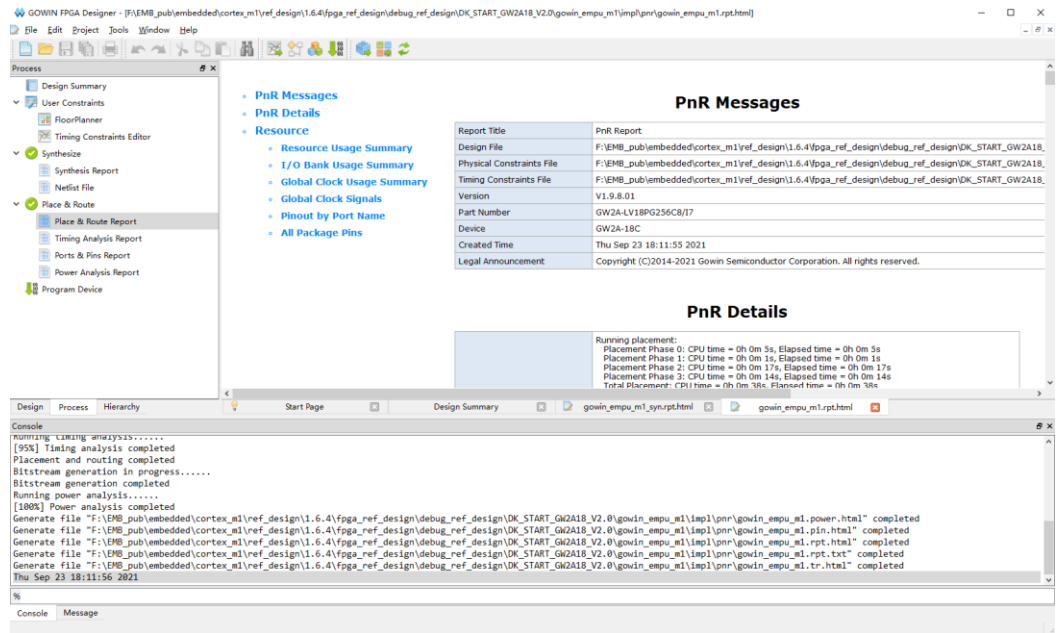

布局布线工具的使用方法,请参考 [SUG100](#), *Gowin 云源软件用户指南*。

## 3.8 下载


运行高云云源软件的下载工具 **Programmer**, 下载硬件设计码流文件。

在高云云源软件中或软件安装路径中, 打开下载工具 **Programmer**, 单击 **Programmer** 菜单栏“**Edit/Configure Device**”或工具栏 **Configure Device** “”, 打开“**Device configuration**”。

如果开发板板载器件 **GW1N-9/GW1NR-9/GW1N-9C/GW1NR-9C**, 且 **ITCM Select** 配置为 **Internal Instruction Memory**, 则下载选项配置, 如图 3-33 所示。

- “**Access Mode**” 下拉列表, 选择“**Embedded Flash Mode**” 选项。
- “**Operation**” 下拉列表, 选择“**embFlash Erase, Program**”或“**embFlash Erase, Program, Verify**” 选项。
- “**Programming Options > File name**” 选项, 导入需要下载的硬件设计码流文件。
- 单击“**Save**”, 完成硬件设计码流文件下载选项配置。

图 3-33 GW1N 系列 Device configuration

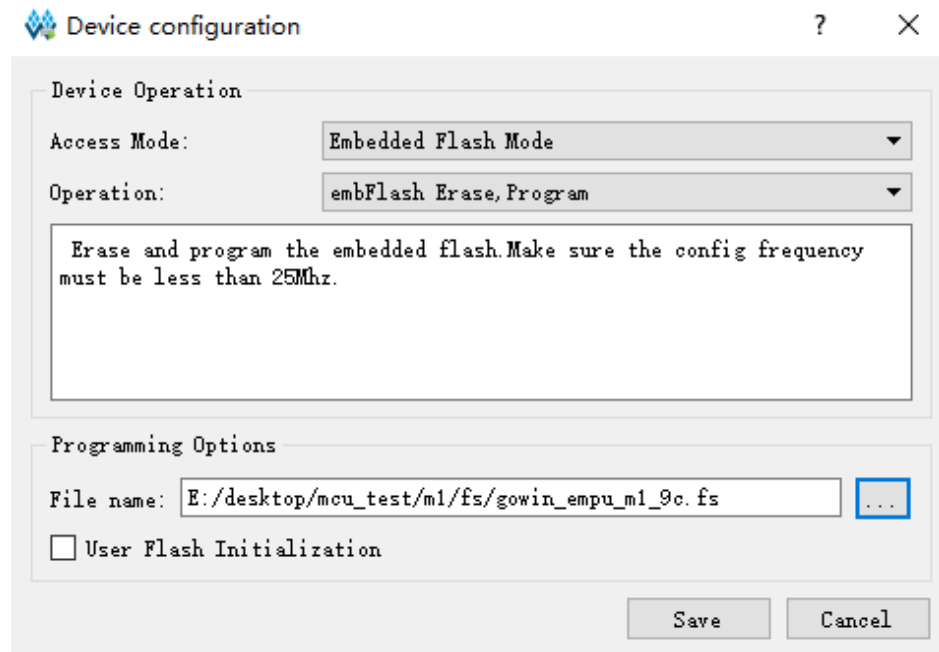


如果开发板板载器件 GW1N-9C/GW1NR-9C，ITCM Select 配置为 External Instruction Memory，且选择内嵌 UserFlash 作为指令存储器，则下载选项配置，如图 3-34 所示。

- “Access Mode” 下拉列表，选择 “MCU Model L” 选项。
- “Operation” 下拉列表，选择 “Firmware Erase, Program” 或 “Firmware Erase, Program, Verify” 选项。
- “Programming Options > File name” 选项，导入需要下载的硬件设计码流文件。
- “FW/MCU/Binary Input Options > Firmware/Binary File” 选项，导入需要下载的软件编程设计二进制 BIN 文件。
- 单击 “Save”，同时完成硬件设计码流文件和软件编程设计二进制 BIN 文件下载选项配置。



图 3-34 GW1N(R)-9C Device configuration

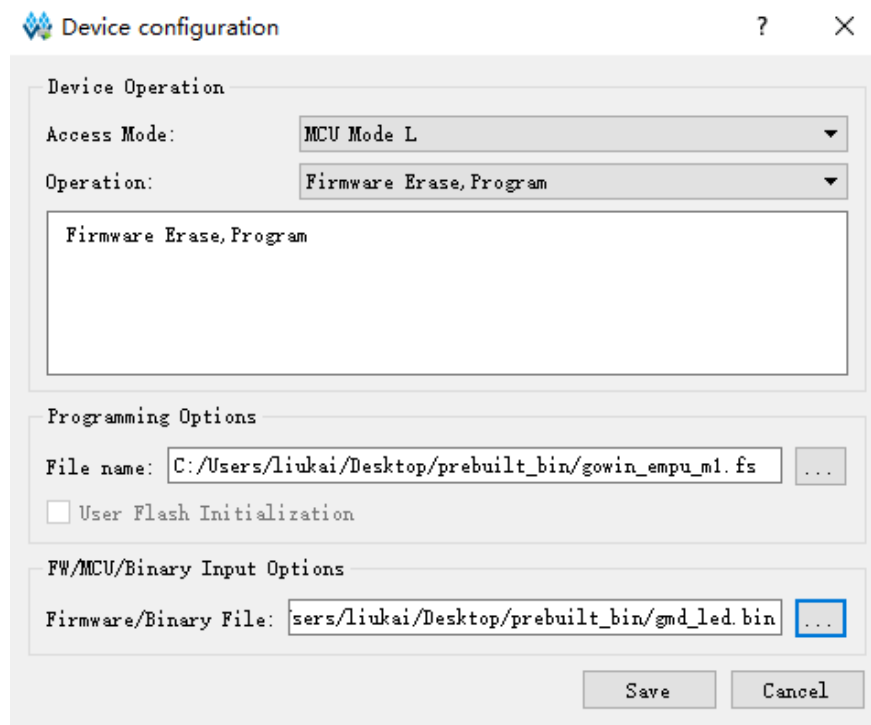



如果开发板板载器件

GW2AN-9X/GW2A-18/GW2A-18C/GW2AR-18/GW2AR-18C/GW2ANR-18C/GW2AN-18X/GW2A-55/GW2A-55C/GW2AN-55C，下载选项配置，如图 3-34 所示。

- “Access Mode” 下拉列表，选择 “External Flash Mode” 选项。
- “Operation” 下拉列表，选择 “exFlash Erase, Program thru GAO-Bridge” 或 “exFlash Erase, Program, Verify thru GAO-Bridge” 选项。
- “Programming Options > File name” 选项，导入需要下载的硬件设计码流文件。
- “External Flash Options > Device” 选项，请根据开发板板载 Flash 芯片类型选择（如高云开发板板载 Winbond W25Q64BV）。
- “External Flash Options > Start Address” 选项，设置为 “0x000000”。
- 单击 “Save”，完成硬件设计码流文件下载选项配置。

图 3-34 GW2A 系列 Device configuration

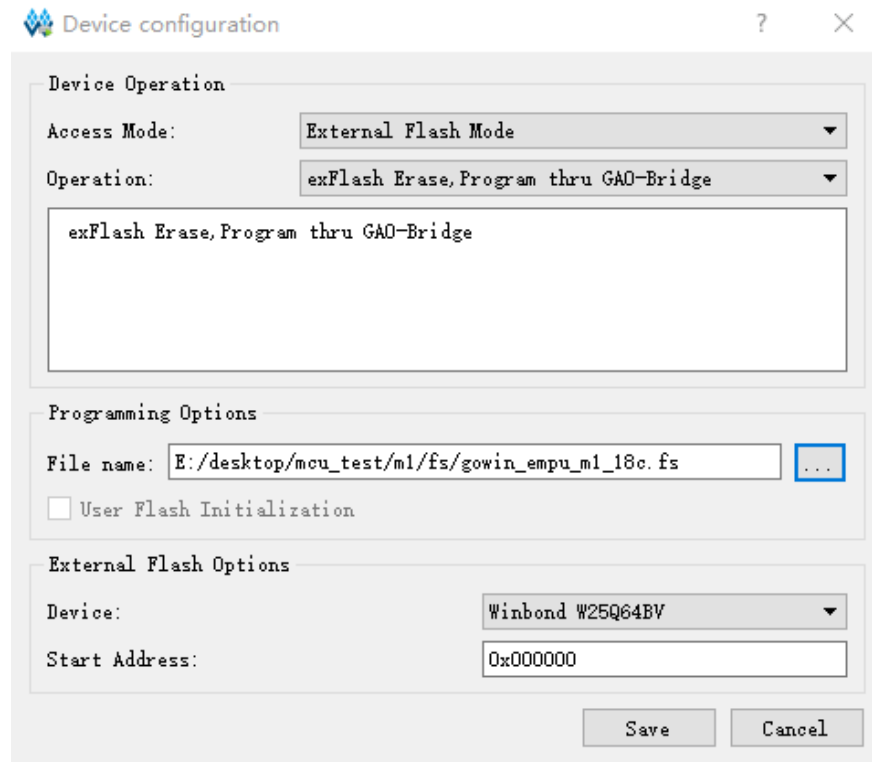

完成 Device configuration 后，单击“Programmer”工具栏 Program/Configure “”，下载硬件设计码流文件（如果 GW1N-9C/GW1NR-9C 使用内嵌 UserFlash 做指令存储器，则同时下载软件编程设计二进制 BIN 文件）。

下载工具 Programmer 的使用方法，请参考 [SUG502](#), *Gowin Programmer 用户指南*。

# 4 参考设计

Gowin\_EMPU\_M1 提供 Debug 和 No Debug 版本的[参考设计](#):

- Gowin\_EMPU\_M1\ref\_design\FPGA\_RefDesign\Debug\_RefDesign
- Gowin\_EMPU\_M1\ref\_design\FPGA\_RefDesign\NoDebug\_RefDesign

Gowin\_EMPU\_M1 提供解决方案[参考设计](#):

- Gowin\_EMPU\_M1\solution\rtos
- Gowin\_EMPU\_M1\solution\running\_in\_ddr3
- Gowin\_EMPU\_M1\solution\running\_in\_userflash

