

Version History


日期	版本	说明
2019/9/26	1.0	初始版本，支持CS49封装和QN48封装。
2019/11/12	1.1	补充说明：QN48封装中，IOT7A和IOT7B共用10管脚。
2020/4/16	1.1.1	修改QN48封装中的25管脚位置。

管脚名称	方向	说明
<b>用户I/O管脚</b>		
IO [End][Row/Column Number][A/B]	I/O	[End]提供管脚在器件中的位置信息，包括L(left) R(right) B(bottom) T(top)
		[Row/Column Number]提供管脚在器件中的具体行列位置信息，若[End]为T(top)或B(bottom)，则提供
		[A/B]提供差分信号对信息
<b>多功能管脚</b>		
IO [End][Row/Column Number][A/B]/MMM		多功能管脚定义，/MMM表示在用户I/O功能的基础上有另外的一种或多种功能。当这些功能不使用的时
RECONFIG_N	I, 内部弱上拉	低电平脉冲开始新的GowinCONFIG配置
READY	I/O	高电平表示当前可以对器件进行编程配置
		低电平表示无法对器件进行编程配置
DONE	I/O	高电平表示成功完成编程配置
		低电平表示未完成编程配置或编程配置失败
FASTRD_N/D3	I/O	MSPI模式下Flash访问速度选择端口FASTRD_N，低电平表示使用高速Flash访问模式，高电平表示使
		CPU模式下的数据端口D3
MCLK/D4	I/O	MSPI模式下时钟输出MCLK
		CPU模式下的数据端口D4
MCS_N/D5	I/O	MSPI模式下的使能信号MCS_N，低电平有效
		CPU模式下的数据端口D5
MO/D6	I/O	MSPI模式下MOSI: Master数据输出/Slave数据输入
		CPU模式下的数据端口D6
MI/D7	I/O	MSPI模式下MISO: Master数据输入/Slave数据输出
		CPU模式下的数据端口D7
SSPI_CS_N/D0	I/O	SSPI模式下的使能信号SSPI_CS_N，低电平有效
		CPU模式下的数据端口D0
SO/D1	I/O	SSPI模式下MISO: Master数据输入/Slave数据输出
		CPU模式下的数据端口D1
SI/D2	I/O	SSPI模式下MOSI: Master数据输出/Slave数据输入
		CPU模式下的数据端口D2
TMS	I	JTAG模式串行模式输入
TCK	I	JTAG模式串行时钟输入
TDI	I	JTAG模式串行数据输入
TDO	O	JTAG模式串行数据输出
JTAGSEL_N	I, 内部弱上拉	JTAG模式选择信号，低电平有效
SCLK	I	SSPI, SERIAL, CPU模式下的时钟输入

管脚名称	方向	说明
DIN	I, 内部弱上拉	SERIAL模式下的数据输入
DOUT	O	SERIAL模式下的数据输出
CLKHOLD_N	I, 内部弱上拉	高电平表示SSPI模式和CPU模式操作有效 低电平表示SSPI模式和CPU模式操作无效
WE_N	I	CPU模式下选择D[7: 0]的数据输入输出方向
GCLKT_[x]	I	全局时钟输入管脚, T(True), [x]: 全局时钟序号
GCLKC_[x]	I	全局时钟输入管脚, C(Comp), [x]: 全局时钟序号
LPLL_T_fb/RPLL_T_fb	I	左边/右边PLL反馈输入管脚, T(True)
LPLL_C_fb/RPLL_C_fb	I	左边/右边PLL反馈输入管脚, C(Comp)
LPLL_T_in/RPLL_T_in	I	左边/右边PLL时钟输入管脚, T(True)
LPLL_C_in/RPLL_C_in	I	左边/右边PLL时钟输入管脚, C(Comp)
CH[7:0]	I	八通道模拟输入
MODE2	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口; 若该管脚未被封装出来, 内部接地
MODE1	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口; 若该管脚未被封装出来, 内部接地
MODE0	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口; 若该管脚未被封装出来, 内部接地
<b>其他管脚</b>		
NC	NA	预留未使用
VSS	NA	Ground管脚
VCC	NA	核电压供电管脚
VCCO#	NA	I/O BANK#的I/O电压供电管脚
VCCX	NA	辅助电压供电管脚
VCCP	NA	FLASH供电管脚 (1.8V)
VCCPLL	NA	PLL电压供电管脚
<b>USB信号管脚</b>		
DM	NA	USB数据引脚Data-
DP	NA	USB数据引脚Data+
REXT	NA	12.7K高精度电阻
XIN	NA	晶振输入信号
XOUT	NA	晶振输出信号
IDPAD	NA	ID信号
VBUSPAD	NA	VBUS信号
VDDA	NA	ADC模拟电源电压, VDDA=3.3V

Pin Definitions

管脚名称	方向	说明
VDDAUSB	NA	模拟电源供电管脚 (3.3V)
VDDDUSB	NA	模拟电源供电管脚 (3.3V)
VDDPL	NA	HS驱动器的供电管脚 (1.2V)
X16	NA	指示IO支持16: 1功能
VREF	NA	ADC外部参考电压输入管脚

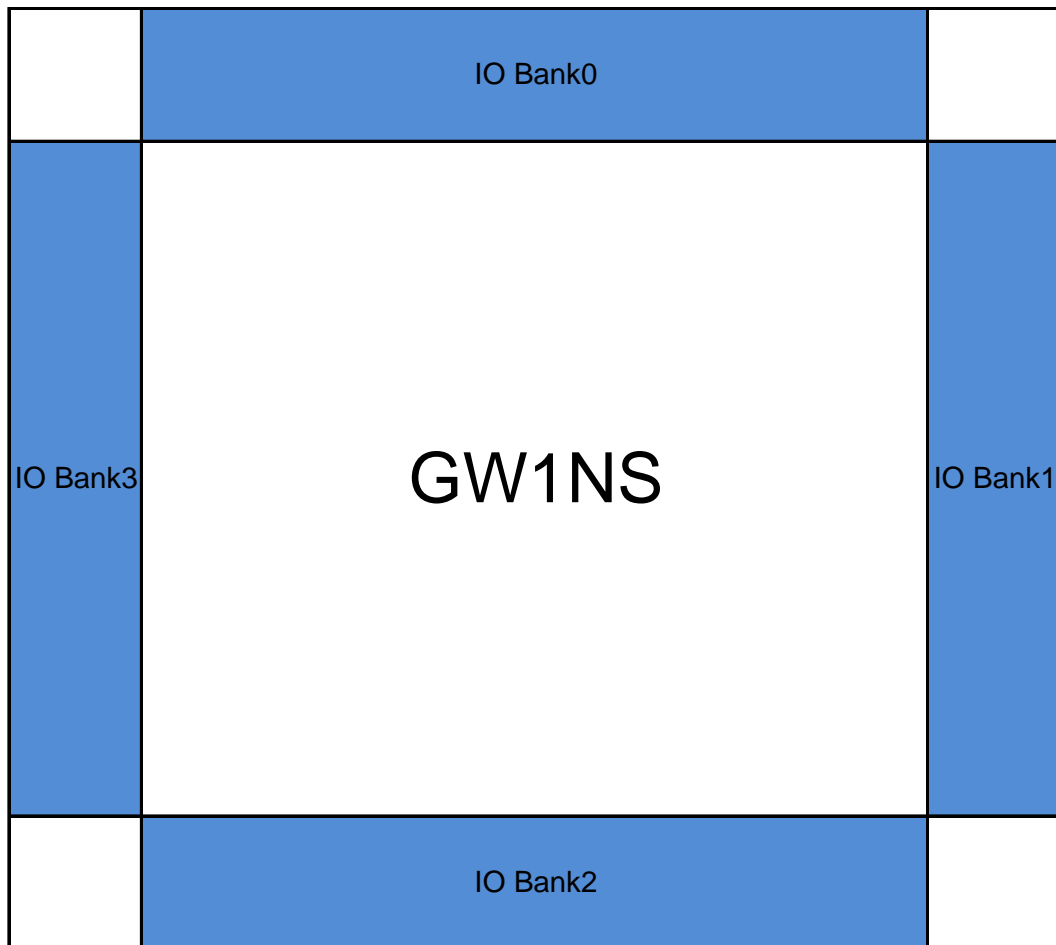

**注!**

- 1.每个Bank还提供一个独立的参考电压 (VREF) ;
- 2.用户可以选择使用IOB内置的VREF源 (等于 $0.5 \cdot VCCO$ ) ;
- 3.也可选择外部的VREF输入 (使用Bank中任意一个I/O管脚作为外部VREF输入) 。

注！  
QN48封装中，IOT7A和IOT7B共用10管脚。

管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	CS49	QN48
IOB13A	I/O	3		True_of_IOB13B	NONE	NONE		18
IOB13B	I/O	3		Comp_of_IOB13A	NONE	NONE		19
IOB14A	I/O	3		True_of_IOB14B	NONE	NONE		
IOB14B	I/O	3		Comp_of_IOB14A	NONE	NONE		
IOB15A	I/O	3		True_of_IOB15B	NONE	NONE		
IOB15B	I/O	3		Comp_of_IOB15A	NONE	NONE		
IOB16A/GCLKT_5	I/O	3	GCLKT_5	True_of_IOB16B	NONE	NONE		20
IOB16B/GCLKC_5	I/O	3	GCLKC_5	Comp_of_IOB16A	NONE	NONE		21
IOB22A/GCLKT_4	I/O	3	GCLKT_4	True_of_IOB22B	NONE	NONE		22
IOB22B/GCLKC_4	I/O	3	GCLKC_4	Comp_of_IOB22A	NONE	NONE		23
IOB23A	I/O	3		True_of_IOB23B	NONE	NONE		
IOB23B	I/O	3		Comp_of_IOB23A	NONE	NONE		
IOB24A	I/O	3		True_of_IOB24B	NONE	NONE		
IOB24B	I/O	3		Comp_of_IOB24A	NONE	NONE		
IOB25A	I/O	3		True_of_IOB25B	NONE	NONE		
IOB25B	I/O	3		Comp_of_IOB25A	NONE	NONE		
IOB29A	I/O	3		True_of_IOB29B	NONE	NONE		
IOB29B	I/O	3		Comp_of_IOB29A	NONE	NONE		
IOB4A	I/O	3		True_of_IOB4B	NONE	NONE		13
IOB4B	I/O	3		Comp_of_IOB4A	NONE	NONE		14
IOB5A	I/O	3		True_of_IOB5B	NONE	NONE		15
IOB5B	I/O	3		Comp_of_IOB5A	NONE	NONE		
IOB6A	I/O	3		True_of_IOB6B	NONE	NONE		16
IOB6B	I/O	3		Comp_of_IOB6A	NONE	NONE		17
IOB7A	I/O	3		True_of_IOB7B	NONE	NONE		
IOB7B	I/O	3		Comp_of_IOB7A	NONE	NONE		
IOR11A/GCLKT_3	I/O	2	GCLKT_3	True_of_IOR11B	TRUE	x16	G4	32
IOR11B/GCLKC_3	I/O	2	GCLKC_3	Comp_of_IOR11A	TRUE	NONE	F4	31
IOR12A	I/O	2		True_of_IOR12B	NONE	NONE		
IOR12B	I/O	2		Comp_of_IOR12A	NONE	NONE		

注！  
QN48封装中，IOT7A和IOT7B共用10管脚。

管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	CS49	QN48
IOR13A	I/O	2		True_of_IOR13B	TRUE	x16	G5	
IOR13B	I/O	2		Comp_of_IOR13A	TRUE	NONE	F5	
IOR14A	I/O	2		True_of_IOR14B	NONE	NONE		
IOR14B	I/O	2		Comp_of_IOR14A	NONE	NONE		
IOR15A	I/O	2		True_of_IOR15B	TRUE	x16	G6	30
IOR15B	I/O	2		Comp_of_IOR15A	TRUE	NONE	F6	29
IOR16A	I/O	2		True_of_IOR16B	NONE	NONE		
IOR16B	I/O	2		Comp_of_IOR16A	NONE	NONE		
IOR17A	I/O	2		True_of_IOR17B	TRUE	x16	G7	28
IOR17B	I/O	2		Comp_of_IOR17A	TRUE	NONE	F7	27
IOR18A	I/O	2		True_of_IOR18B	NONE	NONE		
IOR18B	I/O	2		Comp_of_IOR18A	NONE	NONE		
IOR2A/RPLL_T_in	I/O	2	RPLL_T_in	True_of_IOR2B	TRUE	x16	E1	35
IOR2B/RPLL_C_in	I/O	2	RPLL_C_in	Comp_of_IOR2A	TRUE	NONE	E2	34
IOR3A/RPLL_T_fb	I/O	2	RPLL_T_fb	True_of_IOR3B	NONE	NONE		
IOR3B/RPLL_C_fb	I/O	2	RPLL_C_fb	Comp_of_IOR3A	NONE	NONE		
IOR4A	I/O	2		True_of_IOR4B	TRUE	x16	G1	
IOR4B	I/O	2		Comp_of_IOR4A	TRUE	NONE	F1	
IOR5A	I/O	2		True_of_IOR5B	NONE	NONE		
IOR5B	I/O	2		Comp_of_IOR5A	NONE	NONE		
IOR6A	I/O	2		True_of_IOR6B	TRUE	x16	G2	
IOR6B	I/O	2		Comp_of_IOR6A	TRUE	NONE	F2	
IOR7A	I/O	2		True_of_IOR7B	NONE	NONE		
IOR7B	I/O	2		Comp_of_IOR7A	NONE	NONE		
IOR8A	I/O	2		True_of_IOR8B	TRUE	x16	G3	
IOR8B	I/O	2		Comp_of_IOR8A	TRUE	NONE	F3	
IOR9A/GCLKT_2	I/O	2	GCLKT_2	True_of_IOR9B	NONE	NONE		
IOR9B/GCLKC_2	I/O	2	GCLKC_2	Comp_of_IOR9A	NONE	NONE		33
IOT10A/MCLK/D4	I/O	0	MCLK/D4	True_of_IOT10B	NONE	NONE		1
IOT10B/MCS_N/D5	I/O	0	MCS_N/D5	Comp_of_IOT10A	NONE	NONE		2

注！  
QN48封装中，IOT7A和IOT7B共用10管脚。

管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	CS49	QN48
IOT11A/MO/D6	I/O	1	MO/D6	True_of_IOT11B	NONE	x16	A7	48
IOT11B/MI/D7	I/O	1	MI/D7	Comp_of_IOT11A	NONE	NONE	B7	47
IOT12A/DIN/CLKHOLD_N	I/O	1	DIN/CLKHOLD_N	True_of_IOT12B	NONE	NONE		
IOT12B/DOOUT/WE_N	I/O	1	DOOUT/WE_N	Comp_of_IOT12A	NONE	NONE		
IOT13A/LPLL_T_in	I/O	1	LPLL_T_in	True_of_IOT13B	NONE	x16	B6	45
IOT13B/LPLL_C_in	I/O	1	LPLL_C_in	Comp_of_IOT13A	NONE	NONE	A6	46
IOT15A/LPLL_T_fb	I/O	1	LPLL_T_fb	True_of_IOT15B	NONE	x16	B5	
IOT15B/LPLL_C_fb	I/O	1	LPLL_C_fb	Comp_of_IOT15A	NONE	NONE	A5	
IOT17A/GCLKT_0	I/O	1	GCLKT_0	True_of_IOT17B	NONE	x16	B4	43
IOT17B/GCLKC_0	I/O	1	GCLKC_0	Comp_of_IOT17A	NONE	NONE	A4	44
IOT20A/GCLKT_1	I/O	1	GCLKT_1	True_of_IOT20B	NONE	x16	B3	41
IOT20B/GCLKC_1	I/O	1	GCLKC_1	Comp_of_IOT20A	NONE	NONE	A3	42
IOT21A	I/O	1		True_of_IOT21B	NONE	NONE		
IOT21B	I/O	1		Comp_of_IOT21A	NONE	NONE		
IOT22A	I/O	1		True_of_IOT22B	NONE	x16	B2	
IOT22B	I/O	1		Comp_of_IOT22A	NONE	NONE	A2	
IOT24A	I/O	1		True_of_IOT24B	NONE	x16		
IOT24B	I/O	1		Comp_of_IOT24A	NONE	NONE		
IOT26A	I/O	1		True_of_IOT26B	NONE	x16	D2	39
IOT26B	I/O	1		Comp_of_IOT26A	NONE	NONE	C2	40
IOT29A	I/O	1		True_of_IOT29B	NONE	x16		
IOT29B	I/O	1		Comp_of_IOT29A	NONE	NONE		
IOT2A/TDI	I/O	0	TDI	True_of_IOT2B	NONE	x16	E7	3
IOT2B/TDO	I/O	0	TDO	Comp_of_IOT2A	NONE	NONE	E6	4
IOT30A	I/O	1		True_of_IOT30B	NONE	NONE		
IOT30B	I/O	1		Comp_of_IOT30A	NONE	NONE		
IOT31A	I/O	1		True_of_IOT31B	NONE	x16	B1	
IOT31B	I/O	1		Comp_of_IOT31A	NONE	NONE	A1	
IOT33A	I/O	1		True_of_IOT33B	NONE	x16		
IOT33B	I/O	1		Comp_of_IOT33A	NONE	NONE		



注！  
QN48封装中，IOT7A和IOT7B共用10管脚。

管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	CS49	QN48
IOT35A	I/O	1		True_of_IOT35B	NONE	x16	D1	
IOT35B	I/O	1		Comp_of_IOT35A	NONE	NONE	C1	
IOT3A/TMS	I/O	0	TMS	True_of_IOT3B	NONE	NONE	E5	6
IOT3B/TCK	I/O	0	TCK	Comp_of_IOT3A	NONE	NONE	E4	7
IOT4A/SCLK	I/O	0	SCLK	True_of_IOT4B	NONE	x16	C6	
IOT4B/JTAGSEL_N	I/O	0	JTAGSEL_N	Comp_of_IOT4A	NONE	NONE		8
IOT5A/READY	I/O	0	READY	True_of_IOT5B	NONE	NONE	D6	
IOT5B/DONE	I/O	0	DONE	Comp_of_IOT5A	NONE	NONE		9
IOT6A/RECONFIG_N	I/O	0	RECONFIG_N	True_of_IOT6B	NONE	x16		
IOT6B/MODE0	I/O	0	MODE0	Comp_of_IOT6A	NONE	NONE		
IOT7A/MODE1	I/O	0	MODE1	True_of_IOT7B	NONE	NONE		10
IOT7B/MODE2	I/O	0	MODE2	Comp_of_IOT7A	NONE	NONE		
IOT8A/SSPI_CS_N/D0	I/O	0	SSPI_CS_N/D0	True_of_IOT8B	NONE	x16	C7	
IOT8B/SO/D1	I/O	0	SO/D1	Comp_of_IOT8A	NONE	NONE	D7	
IOT9A/SI/D2	I/O	0	SI/D2	True_of_IOT9B	NONE	NONE		
IOT9B/FASTRD_N/D3	I/O	0	FASTRD_N/D3	Comp_of_IOT9A	NONE	NONE		
VCC	Power	N/A					D5	11
VCC	Power	N/A						37
VCCO0	Power	N/A						5
VCCO0/VCCO3	Power	N/A					C5	
VCCO1	Power	N/A					C3	38
VCCO2	Power	N/A					E3	
VCCO2	Power	N/A						36
VCCO3	Power	N/A						12
VCCO3	Power	N/A						24
VCCX	Power	N/A					D3	25
VSS	Ground	N/A					C4	
VSS	Ground	N/A					D4	26

管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	CS49	QN48
<b>BANK2 True LVDS Pair</b>								
IOR11A/GCLKT_3	I/O	2	GCLKT_3	True_of_IOR11B	TRUE	x16	G4	32
IOR11B/GCLKC_3	I/O	2	GCLKC_3	Comp_of_IOR11A	TRUE	NONE	F4	31
IOR13A	I/O	2		True_of_IOR13B	TRUE	x16	G5	
IOR13B	I/O	2		Comp_of_IOR13A	TRUE	NONE	F5	
IOR15A	I/O	2		True_of_IOR15B	TRUE	x16	G6	30
IOR15B	I/O	2		Comp_of_IOR15A	TRUE	NONE	F6	29
IOR17A	I/O	2		True_of_IOR17B	TRUE	x16	G7	28
IOR17B	I/O	2		Comp_of_IOR17A	TRUE	NONE	F7	27
IOR2A/RPLL_T_in	I/O	2	RPLL_T_in	True_of_IOR2B	TRUE	x16	E1	35
IOR2B/RPLL_C_in	I/O	2	RPLL_C_in	Comp_of_IOR2A	TRUE	NONE	E2	34
IOR4A	I/O	2		True_of_IOR4B	TRUE	x16	G1	
IOR4B	I/O	2		Comp_of_IOR4A	TRUE	NONE	F1	
IOR6A	I/O	2		True_of_IOR6B	TRUE	x16	G2	
IOR6B	I/O	2		Comp_of_IOR6A	TRUE	NONE	F2	
IOR8A	I/O	2		True_of_IOR8B	TRUE	x16	G3	
IOR8B	I/O	2		Comp_of_IOR8A	TRUE	NONE	F3	

Power

GW1NS-4/GW1NS-4C CS49封装电源供电要求			
名称	描述	最小值	最大值
VCC	核电压	1.14V	1.26V
VCCO1、VCCO2	I/O Bank电压	1.14V	3.465V
	使用BANK1的MIPI输入时，VCCO1需供1.2V	1.14V	1.26V
	使用BANK2的MIPI输出时，VCCO2需供1.2V	1.14V	1.26V
VCCO0/VCCO3	VCCO0/VCCO3内部连接在一起，I/O Bank电压	1.14V	3.465V
	使用BANK0的MIPI输入时，VCCO0需供1.2V	1.14V	3.465V
VCCX	辅助电压	1.71V	3.465V
GW1NS-4/GW1NS-4C QN48封装电源供电要求			
名称	描述	最小值	最大值
VCC	核电压	1.14V	1.26V
VCCO0、VCCO1、 VCCO2、VCCO3	I/O Bank电压	1.14V	3.465V
	使用BANK0、BANK1的MIPI输入时，VCCO0、VCCO1需供1.2V	1.14V	1.26V
	使用BANK2的MIPI输出时，VCCO2需供1.2V	1.14V	1.26V